
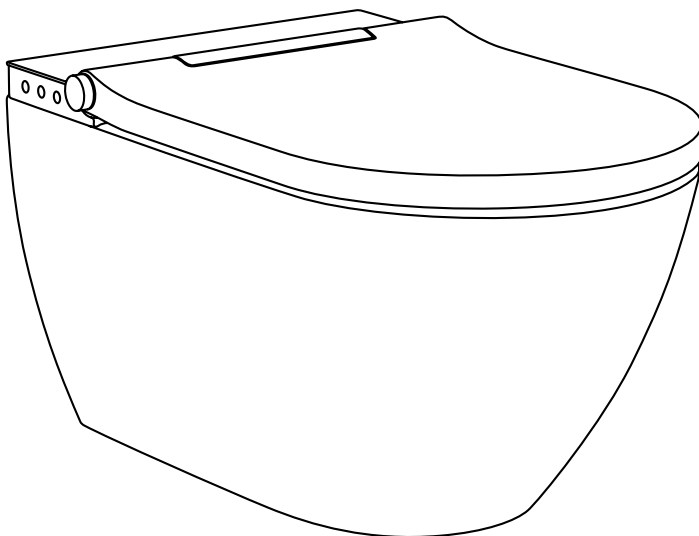


Meissen Keramik

BETRIEBSANLEITUNG

für die Dusch-WC GENERA Ultimate



Vielen Dank für den Kauf der Dusch-WC von MEISSEN KERAMIK.

ACHTUNG:

Bitte lesen Sie die Anweisungen vor der Installation und Benutzung sorgfältig durch! Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur als Referenz und können vom tatsächlichen Aussehen des Geräts abweichen.

Merkmale und Funktionen der Dusch-WC GENERA Ultimate

Hygiene	Standardreinigung	●
	Intimpflege für Frauen	●
	Oszillierende Reinigung	●
	Pulsierende Reinigung	●
	Wasserdruckregelung	●
	Wassertemperaturregelung	●
	Einstellen der Position der Waschdüse	●
Reinigung des Produkts	Selbstreinigung der Düse	●
	Auswechselbare Düsenendung	●
	Antibakterielle Düse	●
	Einfaches Lösen von Sitz und Deckel	●
Komfort	WC-Sitz mit Absenkautomatik	●
	Nachtbeleuchtung	●
	Durchlauferhitzung von Wasser	●
	Trocknen	●
	Vorspülung der Keramik	●
	Geruchsreduzierung	●
	Entkalkung	●
	Drehknopfsteuerung	●
	Fernsteuerung	●
	Smartphone-Steuerung	●
Standards / Normen	EN1717	●
	IPX4	●
	CE	●
	RoHS	●

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1 Sicherheitsregeln	1
1.1 Symbole und ihre Bedeutung	2
1.2 Vorgesehene Verwendung	2
1.3 Warnhinweise für den Gebrauch	6
Kapitel 2 Allgemeine Produkteigenschaften	7
2.1 Produktübersicht	7
2.2 Fernbedienung - Frontplatte	8
2.3 Fernbedienung - Rückwand	9
2.4 Funktionen der Tasten auf der Rückwand	9
2.5 Funktionen der Anzeige auf der Rückwand	10
2.6 Nachtbeleuchtung	11
2.7 Geruchsbeseitigung	11
Kapitel 3 Betriebsanleitung	12
3.1 Einschalten der Dusch-WC	12
3.2 Vorspülung der Keramik	13
3.3 Tastenfunktionen der Waschanlage	14
3.4 Drehknopfsteuerung	15
3.5 Fernbedienung	16
3.6 Bedienung der Entkalkungsfunktion	21
Kapitel 4 Reinigung und Wartung	22
4.1 Reinigung der Dusch-WC	22
4.2 Reinigung der Reinigungsdüse	22
4.3 Reinigung des Geruchsbeseitigungssystems	23
4.4 Entkalkung	24
4.5 Reinigung der Fernbedienung	25
4.6 Abfallentsorgung	25
4.7 Produktpflege	25
Kapitel 5 Fehlerbehebung	26
Kapitel 6 Technische Daten	28

Kapitel 1 Sicherheitsregeln

Um eine sichere und störungsfreie Benutzung der Dusch-WC zu gewährleisten, lesen Sie die Bedienungsanleitung und beachten Sie die Sicherheitshinweise!

1.1 Symbole und ihre Bedeutung



Warnung

Die Nichtbeachtung von Informationen, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, kann das Leben oder die Gesundheit des Benutzers gefährden.



Achtung

Die Nichtbeachtung der mit diesem Zeichen gekennzeichneten Informationen kann die Gesundheit des Benutzers gefährden oder Schäden an der Dusch-WC oder anderem Eigentum verursachen.

Bedeutung von Symbolen:



NOTWENDIGKEIT



VERBOT

1.2 Vorgesehene Verwendung



Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht beschädigt ist!

Das Stromkabel darf weder gequetscht noch eingeklemmt werden!

Das Netzkabel darf nicht mit erhitzten Flächen oder scharfen Kanten in Berührung kommen!

Wenn Sie Fragen zum Betrieb des Geräts haben, wenden Sie sich bitte an die Kundenservice-Hotline, um Produktausfälle und Schäden durch Missbrauch zu vermeiden.

Diese Geräte können von Kindern sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Das Gerät sollte an das Kaltwasserversorgungssystem angeschlossen werden (Temperatur etwa 4-35 Grad Celsius)

Benutzen Sie die Dusch-WC nicht, wenn sie nicht richtig funktioniert.

Im Falle einer Fehlfunktion oder eines Ausfalls unterbrechen Sie sofort die Stromzufuhr, schließen Sie das Absperrventil, um die Wasserzufuhr zu unterbrechen, und stellen Sie die Benutzung der Dusch-WC ein. Wenden Sie sich an die Kundenservice-Hotline.

Fehler können sich durch:

- einen Riss oder Schaden am Produkt
- aus dem Produkt austretenden Rauch
- einen ungewöhnlichen Klang und Geruch des Brandgeruchs
- Aufheizen des Produkts über die normale Betriebstemperatur
- Austreten von Wasser aus Rohren oder Geräten manifestieren.

Die Verwendung eines beschädigten Geräts kann zu Stromschlag, Feuer, Überflutung oder anderen Schäden führen.

Greifen Sie nicht nach der Abdeckung, um das Produkt anzuheben.




Achten Sie bei der Verwendung im Badezimmer darauf, dass die Stromversorgung nach IPX4 Vorgaben installiert wird.






Warnung



 Bitte entsorgen Sie keinerlei Flüssigkeiten in dem Dusch-WC.


Dies kann zu einem elektrischen Schlag, einer Beschädigung des Geräts oder einem Brand führen.



 Stellen Sie keine heißen Gegenstände auf oder in die Nähe des Dusch WCs.


Es könnte zu einem Brand führen.



 Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst.


Dies kann zu einem elektrischen Schlag, Kurzschluss oder Brand führen.



 Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass kein Wasser in die Duscheinheit eindringt.

Dies kann einen elektrischen Schlag oder einen Brand verursachen.



 Stellen Sie sicher, dass die Elektroanlage und die Wassertoilette geerdet sind.

Das Gerät kann nur an 220v-240v, 50/60Hz, 10A-Installationen mit einem Fehlerstromschutzschalter angeschlossen werden.



Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum (mehrere Monate) nicht benutzt wird, schalten Sie das Gerät mit der EIN/AUS-Taste aus.



Achtung



Lassen Sie Kinder nicht auf dem Deckel spielen, stehen oder sitzen. Es ist auch nicht erlaubt, schwere Gegenstände darauf abzustellen.

Dies kann zu Schäden an Ihrer Gesundheit oder dem Gerät führen.




Schließen Sie das Gerät nicht an die Wasserversorgung an und benutzen Sie es nicht, wenn die Raumtemperatur unter 4°C liegt.

Dies kann das Gerät beschädigen.



Schließen Sie den Deckel oder Sitz nicht mit Gewalt.

Dies kann das Produkt beschädigen.

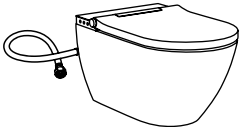

Den Wasserschlauch nicht knicken oder verdrehen.

Dies könnte Wasseraustritt verursachen.



Verwenden Sie keine aggressiven, konzentrierten oder scheuernden Reinigungsmittel. Verwenden Sie ausschließlich milde, hautverträgliche Reinigungsmittel.


Dies könnte das Produkt beschädigen.



Andere Geräte mit hoher elektromagnetischer Strahlung können die Funktion stören.



Lehnen Sie sich nicht gegen die Abdeckung. Dies kann zu Schäden oder Verletzungen führen.

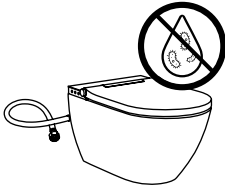

Schließen Sie das Gerät an die Nutzwasserversorgung an. Dies kann zu Schäden führen.

1.3 Warnhinweise für den Gebrauch

Schließen Sie das Gerät mit dem mitgelieferten neuen Schlauch an das Kaltwassersystem an. Verwenden Sie keine gebrauchten Schläuche für den Anschluss der Dusch-WC.

Wenn das Gerät von einem kühlen in einen warmen Raum gebracht wird, kann sich am Produkt Kondenswasser bilden. In dem Fall schalten Sie das Gerät erst ein, wenn das Kondenswasser vollständig getrocknet ist.

Achten Sie darauf, dass die Waschdüse nicht verschmutzt, bespritzt oder verstopft wird. Ein zusätzlicher Schutz bietet der im Verpackungsinhalt enthaltene Überspannungsschutz. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.

Für den Steuerknopf und die Fernbedienung werden CR2032-Batterien verwendet. Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten, wenn Säure aus der Batterie austritt.

Bei Kontakt mit Säure kontaminierte Bereiche mit viel sauberem Wasser abspülen und sofort einen Arzt aufsuchen.

Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Die Batterie kann lebensgefährlich sein, wenn sie verschluckt wird. Wenn eine Batterie verschluckt wurde, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Laden Sie die Batterie nicht auf, verwenden Sie keine anderen Mittel, um sie zu reaktivieren, zu zerlegen, ins Feuer zu werfen oder ihre Pole kurzzuschließen.

Entladene Batterien sofort aus der Fernbedienung entfernen. Andernfalls kann die Fernbedienung durch Säureaustritt aus der Batterie beschädigt werden. Legen Sie nicht gleichzeitig alte und neue Batterien in die Fernbedienung ein.

Reinigen Sie die Kontakte der Fernbedienung, bevor Sie die Batterie wieder einlegen. Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polarität. Wenn die Fernbedienung für längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie die Batterien.


Setzen Sie die Batterien nicht extremen Bedingungen aus: Legen Sie sie nicht auf heiße Oberflächen und setzen Sie sie nicht dem direkten Sonnenlicht aus. Andernfalls besteht ein erhöhtes Leckagerisiko.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung Punkt 3.1., um zu erfahren, wie die Batterie ausgebaut und eingebaut wird.


Mischen Sie nicht verschiedene Typen oder gebrauchte Batterien.

Kapitel 2 Allgemeine Produkteigenschaften



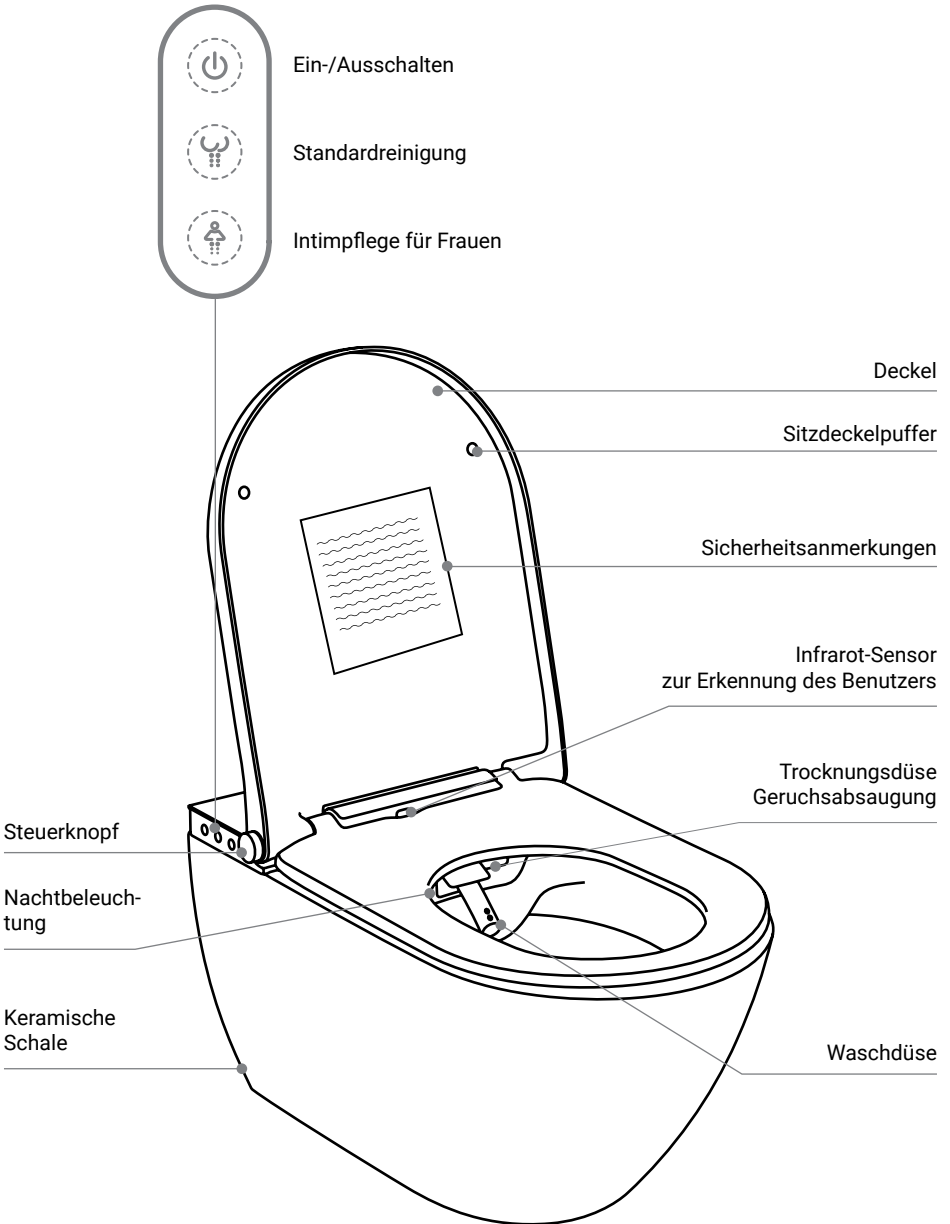



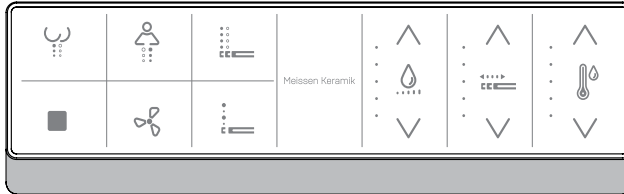


2.1 Benutzung der Dusch-WC



2.2 Fernbedienung - Frontplatte




Symbol	Funktion
	Standardreinigung
	Intimpflege für Frauen
	Stopp
	Trocknen
	Oszillierende Reinigung
	Pulsierende Reinigung


Symbol	Funktion
	Wasserdruck
	
	Einstellung der Düsenposition
	
	
	Wassertemperatur
	
	
	

(Details zu den einzelnen Funktionen siehe Abschnitt 3.5)

2.3 Fernbedienung - Rückwand

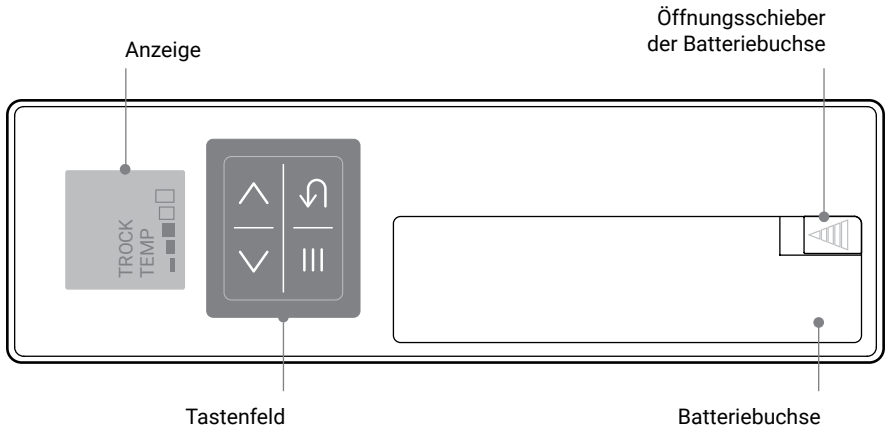

2.4 Funktionen der Tasten auf der Rückwand

1. Drücken 


um das MENU auf der Rückwand zu starten

MENÜ 1/4

1. REINIGUNGS DÜSE


2. AUTO FUNKTION


▼




2. Drücken 

(links oder rechts), um eine Funktion auszuwählen

Die ausgewählte Funktion wird grau hinterlegt


1. REINIGUNGS DÜSE  1. REINIGUNGS DÜSE

Nach dem Drücken von  wird die Einstellung übernommen

	ENTER
	MENÜ / RÜCKKEHR Aufrufen des Hauptmenüs, Rückkehr zum vorherigen Menü
	AUSWAHL / FUNKTIONSEINSTELLUNGEN

(Siehe 3.5. und 3.6. für Details zu den Tastenfunktionen)


2.5 Funktionen der Anzeige auf der Rückwand

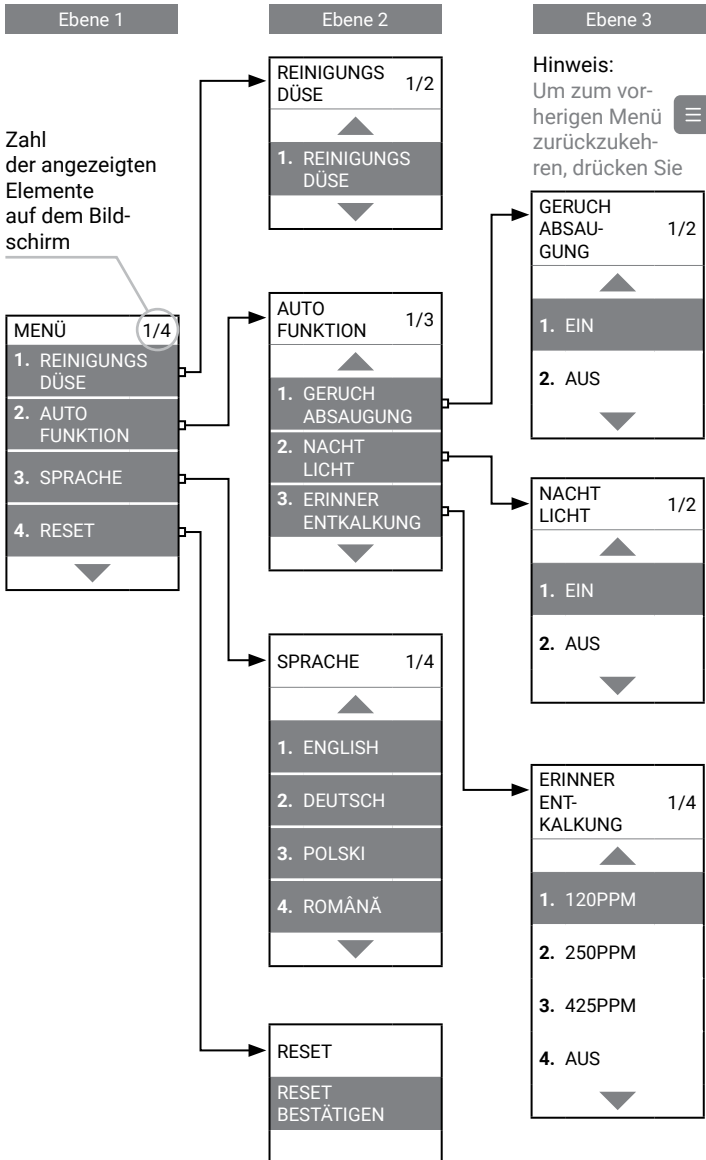

2.6. Nachtbeleuchtung

Die Dusch-WC ist mit einer LED-Nachtlichtfunktion zur einfachen Orientierung bei Nacht ausgestattet. Wenn diese Funktion aktiviert ist, schaltet sich die Beleuchtung automatisch ein, wenn der Raum dunkel wird.


Diese Funktion wird über die Rückwand der Fernbedienung aktiviert:

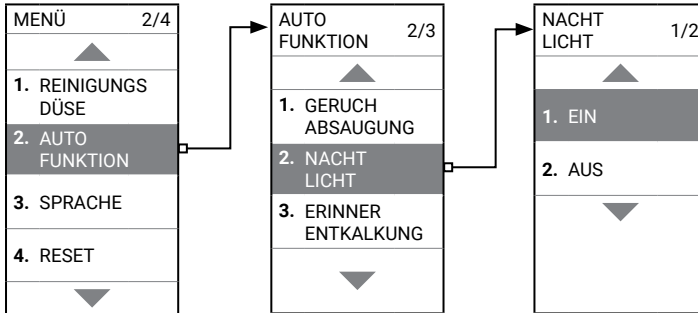

2.7. Geruchsbeseitigung

Die Dusch-WC ist mit einer Geruchsbeseitigungsfunktion ausgestattet. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird die Geruchsabsaugung automatisch aktiviert, wenn sich der Benutzer auf die Toilette setzt. Die Geruchsabsaugung schaltet sich automatisch nach 5 Minuten oder eine Minute nach dem Aufstehen des Benutzers von der Toilette ab (je nachdem, was zuerst eintritt).

Diese Funktion wird über die Rückwand der Fernbedienung aktiviert:

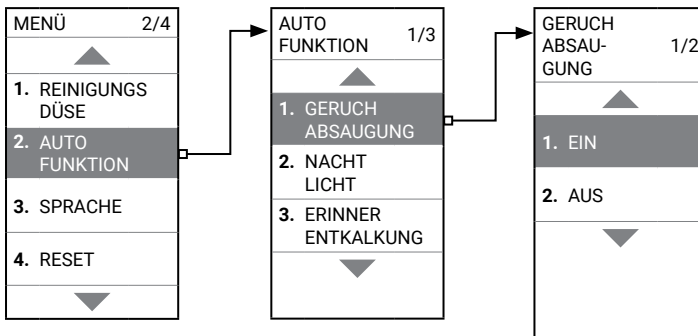


Kapitel 3 Betriebsanleitung


3.1 Einschalten der Dusch-WC

1. Öffnen Sie das Absperrventil und prüfen Sie, ob die Wasserversorgung sichergestellt ist und der Schlauchanschluss dicht ist.


2. Batterie der Fernbedienung.

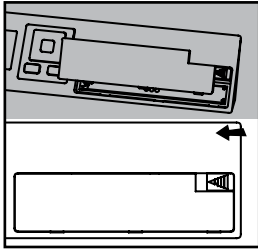

A. Die Abdeckung der Batterie befindet sich auf der Rückseite der Fernbedienung. Um sie zu öffnen, schieben Sie den Schieber nach links, wie in der Abbildung gezeigt.

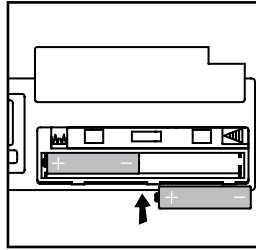


B. Legen Sie zwei AAA-Batterien ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität.

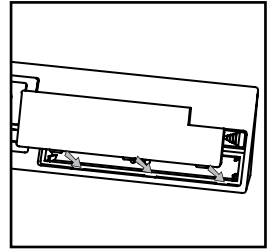


C. Bringen Sie nach dem Einsetzen der Batterie die Abdeckung wieder an.

Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung, um zu prüfen, ob die Batterien richtig eingesetzt sind. Wenn die Taste leuchtet, sind die Batterien richtig eingelegt. Wenn die Fernbedienung nicht funktioniert, prüfen Sie, ob die Batterien richtig eingesetzt oder nicht entladen sind.

3. Verbindung der Fernbedienung mit der Waschanlage.

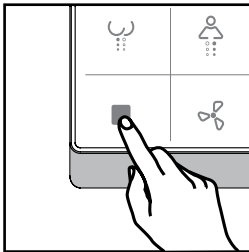


A. Trennen Sie die Waschtasse mit dem Schalter unter der Glasrückwand vom Stromnetz und halten Sie dann die Stopptaste gedrückt, bis die LEDs auf der Fernbedienung zu blinken beginnen.

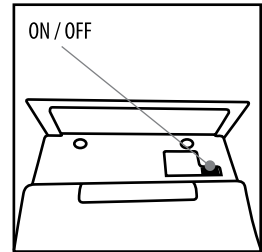


B. Schalten Sie das Gerät ein und warten Sie 15-20 Sekunden.

Wenn die Verbindung der Fernsteuerung zum Gerät fehlgeschlagen ist, versuchen Sie es erneut. Wenn der nächste Versuch fehlschlägt, wenden Sie sich bitte an den Service.

4. Batterie des Steuerungsdrehknopfes

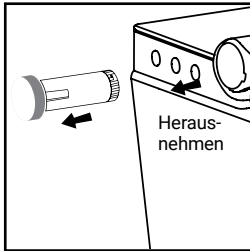


A. Entfernen Sie den Bedienknopf.

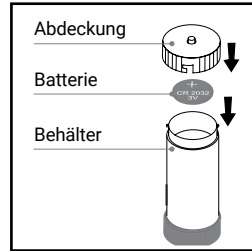


B. Öffnen Sie die Abdeckung und legen Sie die Batterie mit dem Pluspol nach oben ein. Die geeignete Batterie ist CR 2032 3V.

5. Verbindung des Steuerungsdrehknopfes

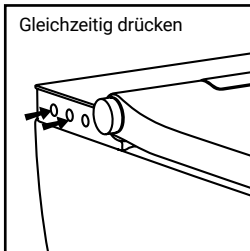

A. Drücken Sie den Netzschalter und die Taste für die Standardreinigung gleichzeitig. Es sollte ein langer Ton zu hören sein. Wenn er nicht da ist, versuchen Sie es erneut.

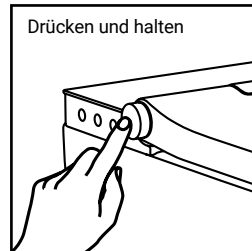

B. Halten Sie den Steuerungsdrehknopf gedrückt, bis Sie einen langen Piepton hören, der anzeigt, dass der Steuerungsdrehknopf korrekt mit dem Gerät synchronisiert wurde. Wenn der Kopplungsversuch fehlgeschlagen ist, versuchen Sie es erneut. Bei erfolgloser Verbindung setzen Sie sich mit dem Service in Kontakt.

3.2 Vorspülung der Keramik

Die Dusch-WC ist mit einer keramischen Vorspülfunktion zum einfachen Ausspülen des Abfalls ausgestattet. Jedes Mal, wenn der Benutzer auf der Toilette sitzt, wird eine Düse für eine Weile aus dem Waschsystem herausgezogen, die eine kleine Menge Wasser in die keramische Schale sprüht.

3.3 Tastenfunktionen der Waschanlage



Ein-/Ausschalten der Stromversorgung

Halten Sie den Netzschalter ca. 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein-/auszuschalten.



Standardreinigung

Die Waschfunktion kann aktiviert werden, wenn der Benutzer auf dem Sitz sitzt (der Infrarotsensor im Gerät wird aktiviert).

Die "Standardreinigung"-Taste startet das Standard-Reinigungsprogramm. Die Düse wird herausgezogen und die schonende und sichere Reinigung beginnt.

Um die Reinigung zu beenden, drücken Sie erneut die "Standardreinigung"-Taste oder "Stopp"-Taste auf der Fernbedienung. Andernfalls wird der Waschvorgang nach 3 Minuten automatisch beendet.





















Intimpflege für Frauen

Die Waschfunktion kann aktiviert werden, wenn der Benutzer auf dem Sitz sitzt (der Infrarotsensor im Gerät wird aktiviert).

Die „Intimpflege für Frauen“-Taste startet das Programm der Intimpflege für Frauen. Die Düse wird herausgezogen und die schonende und sichere Reinigung beginnt.

Um den Waschvorgang zu beenden, drücken Sie erneut die „Intimpflege für Frauen“-Taste oder die Taste "Stopp" auf der Fernbedienung. Andernfalls wird der Waschvorgang nach 3 Minuten automatisch beendet.

3.4 Drehknopfsteuerung

					
 Standardreinigung		 Trocknen		 Intimpflege für Frauen	
 	 	 	 	 	 
Wasserdruck Düsenposition		Luftzugtemperatur		Wasserdruck Position der Düse	
Stopp		Stopp		Stopp	
<p>Die Waschfunktion kann aktiviert werden, wenn der Benutzer auf dem Sitz sitzt (der Infrarotsensor im Gerät wird aktiviert). Drehen Sie den Steuerungsdrehknopf um ca. 90 Grad nach hinten, um die Standardreinigung zu aktivieren.</p> <p>1. Ein kurzer Piepton zeigt an, dass die Funktion ein-/ausgeschaltet ist. Dauer: 3 Min.</p> <p>2. Der Wasserdruck beim Waschen ist einstellbar (5 Stufen).</p> <p>Jede Änderung des Wasserdruckpegels wird von einem kurzen Piepton begleitet, und wenn der maximale Pegel erreicht ist, gibt das Gerät zwei Pieptöne ab.</p> <p>Drücken Sie den Steuerungsdrehknopf, um die Standard-Reinigungsfunktion zu beenden. Andernfalls wird der Waschvorgang nach 3 Minuten automatisch beendet.</p> <p>3. Die Position der Düse während der Reinigung kann durch Drücken des Drehknopfes eingestellt werden.</p>		<p>Drücken Sie den Drehknopf, um die Heißlufttrocknungsfunktion zu aktivieren.</p> <p>1. Ein kurzer Piepton zeigt an, dass die Funktion ein-/ausgeschaltet ist. Dauer: 4 Min.</p> <p>2. Die Temperatur während der Trocknung kann eingestellt werden (5 Stufen).</p> <p>Bei jeder Änderung der Trocknungstemperaturstufe ertönt ein kurzer Piepton, bei Erreichen der Maximaltemperatur gibt das Gerät zwei Pieptöne ab. Drücken Sie den Drehknopf, um die Trocknungsfunktion zu beenden. Andernfalls wird die Trocknung nach 4 Minuten automatisch beendet.</p>		<p>Die Waschfunktion kann aktiviert werden, wenn der Benutzer auf dem Sitz sitzt (der Infrarotsensor im Gerät wird aktiviert). Drehen Sie den Steuerungsdrehknopf um etwa 90 Grad nach vorne, um die weibliche Wäsche zu aktivieren.</p> <p>1. Ein kurzer Piepton zeigt an, dass die Funktion ein-/ausgeschaltet ist. Dauer: 3 Min.</p> <p>2. Der Wasserdruck beim Waschen ist einstellbar (5 Stufen).</p> <p>Jede Änderung des Wasserdruckpegels wird von einem kurzen Piepton begleitet, und wenn der maximale Pegel erreicht ist, gibt das Gerät zwei Pieptöne ab.</p> <p>Drücken Sie den Steuerungsdrehknopf, um die Waschdüsenfunktion zu beenden. Andernfalls wird der Waschvorgang nach 3 Minuten automatisch beendet.</p> <p>3. Die Position der Düse während der Reinigung kann durch Drücken des Drehknopfes eingestellt werden.</p>	

3.5 Fernsteuerung

Die Dusch-WC kann mit den Tasten an der Seitenwand (Standardreinigung, Intimpflege für Frauen), dem Steuerungsdrehknopf und der Fernbedienung bedient werden. Der Steuerungsdrehknopf kann die Funktionen Standardreinigung, Intimpflege für Frauen und Trocknen bedienen. Die anderen Funktionen werden über die Fernbedienung aktiviert (auch die Geräteeinstellungen). Drücken Sie die entsprechende Taste auf der Fernbedienung, um die entsprechende Funktion zu aktivieren. Die Taste wird für 5 Sekunden hervorgehoben. Wenn die Fernbedienung nicht funktioniert, prüfen Sie, ob die Batterien richtig eingesetzt oder nicht entladen sind (siehe 3.1. Punkt 2).


■ Stopp

Drücken Sie die Taste "Stopp", um die aktuelle Funktion zu stoppen.




Standardreinigung


Drücken Sie die Taste "Standardreinigung". Es ertönt ein Tonsignal, die Taste wird hinterleuchtet und die Standardreinigungsfunktion wird aktiviert (der Benutzer muss auf dem Sitz des Geräts sitzen).

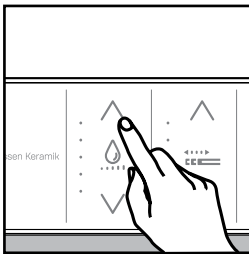


Drücken Sie " \wedge " in der "Wasserdrucksteuerung" während der Standardreinigung, um die Druckintensität zu erhöhen; drücken Sie " \vee ", um den Wasserdruck zu verringern.

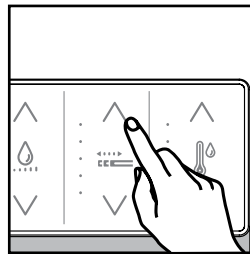

Drücken Sie " \wedge " in den "Einstellungen der Düsenpositionen" während der Standardreinigung, um die Düse vorwärts zu bewegen; drücken Sie " \vee ", um die Düse zurück zu bewegen.

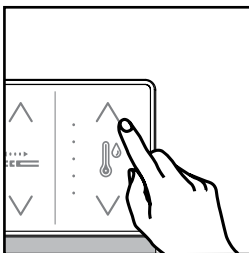

Drücken Sie " \wedge " in "Wassertemperatureinstellungen" während der Standardreinigung, um die Wassertemperatur zu erhöhen; drücken Sie " \vee ", um die Wassertemperatur zu senken.

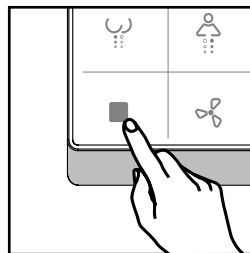


Drücken Sie die Taste "Stopp", um die Standardreinigung zu beenden, oder warten Sie 3 Minuten, bis der Vorgang automatisch beendet ist.




Intimpflege für Frauen


Drücken Sie die Taste "Intimpflege für Frauen". Es ertönt ein Signalton, die Taste wird hinterleuchtet und die Funktion der Intimpflege für Frauen wird aktiviert (der Benutzer muss auf dem Sitz des Geräts sitzen).

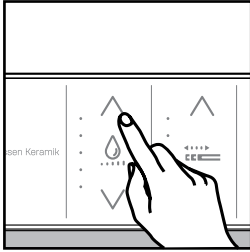


Drücken Sie "∧" in der "Wasserdruckreglung" während der Intimpflege für Frauen, um die Druckintensität zu erhöhen; drücken Sie "∨", um den Wasserdruck zu verringern.

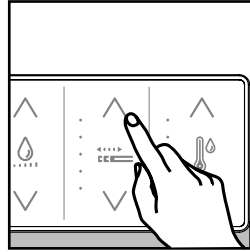

Drücken Sie "∧" in den "Einstellungen der Düsenpositionen" während der Intimpflege für Frauen, um die Düse vorwärts zu bewegen; drücken Sie "∨", um die Düse rückwärts zu bewegen.

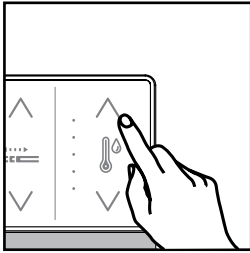

Drücken Sie "∧" in "Wassertemperatureinstellungen" während der Intimpflege für Frauen, um die Wassertemperatur zu erhöhen; drücken Sie "∨", um die Wassertemperatur zu senken.

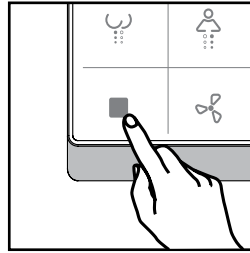


Drücken Sie die Taste "Stop", um die Standardreinigung zu beenden, oder warten Sie 3 Minuten, bis der Vorgang automatisch beendet ist.




Trocknen

Drücken Sie die Taste "Trocknen", um die Trocknungsfunktion zu aktivieren (der Benutzer muss auf dem Sitz des Geräts sitzen).

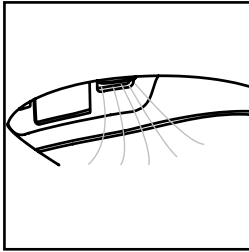

Die Trocknungsfunktion wird aktiviert, die Trocknungsdüse öffnet sich und die warme Luft wird aus der Düse ausgestoßen.

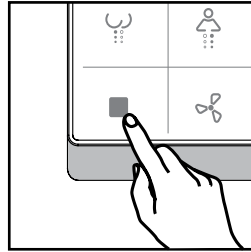


Drücken Sie die Taste "Stop", um die Trocknung zu beenden, oder warten Sie 4 Minuten, bis der Trocknungsvorgang automatisch beendet ist.




Oszillierende Reinigung

Während der oszillierenden Reinigung bewegt sich die Düse vorwärts und rückwärts.

Bedingung: Standardreinigung oder Intimpflege für Frauen ist aktiviert

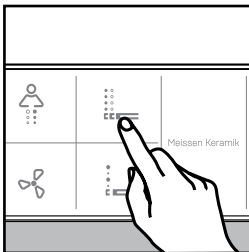

Drücken Sie die angezeigte Taste, um den oszillierenden Waschvorgang zu starten.

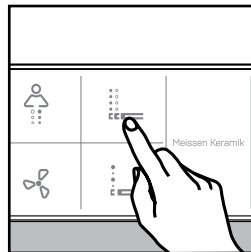


Drücken Sie die Taste für den oszillierenden Waschvorgang erneut, um ihn zu beenden, oder warten Sie 3 Minuten, bis der oszillierende Waschvorgang automatisch beendet wird.




Pulsierende Reinigung

Beim Pulsierende Reinigung das Wasser wird mit variablem Druck zugeführt.

Bedingung: Standardreinigung oder Intimpflege für Frauen ist aktiviert

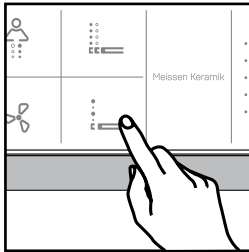

Drücken Sie die angezeigte Taste, um einen Waschvorgang mit Pulsierende Reinigung zu starten.

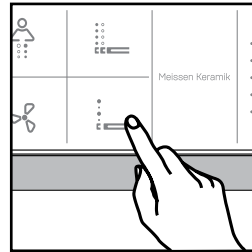


Drücken Sie die Taste für den Pulsierende Reinigung erneut, um ihn zu beenden, oder warten Sie 3 Minuten, bis der Pulsierende Reinigung automatisch beendet wird.



Einstellung der Düsenposition

Es ist möglich, 5 Düsenpositionen einzustellen. Die Standardeinstellung ist die Position 3.

Bedingung: Standardreinigung oder Intimpflege für Frauen ist aktiviert.

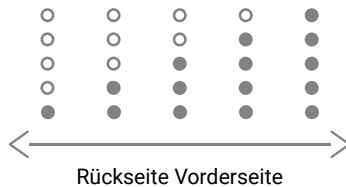

Drücken Sie die Taste "∧" in den Einstellungen der Düsenposition, um sie nach vorne zu schieben. Bei jedem Druck fährt die Düse um 1 Ebene weiter aus. Mit der Taste "∨" wird die Düse wieder eingeschoben.




Wasserdruckregelung

Es ist möglich, 5 Wasserdruckstufen einzustellen.

Die Standardeinstellung ist die Stufe 3.

Bedingung: Standardreinigung oder Intimpflege für Frauen ist aktiviert.

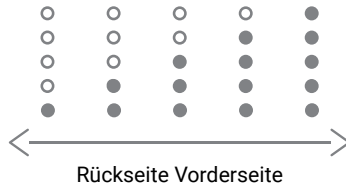

Drücken Sie die Taste "^" in der Wasserdruckeinstellung, um diese zu erhöhen. Bei jedem Druck steigt der Wasserdruck um 1 Stufe höher. Mit der Taste "v" wird der Wasserdruck verringert.




Wassertemperaturregelung

Es ist möglich, 5 Wassertemperaturstufen einzustellen.

Die Standardeinstellung ist die Stufe 3.

Bedingung: Standardreinigung oder Intimpflege für Frauen ist aktiviert.

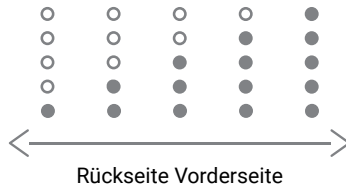


Drücken Sie die Taste "^" in der Wassertemperatureinstellung, um diese zu erhöhen. Bei jedem Druck steigt die Wassertemperatur um 1 Stufe höher. Mit der Taste "v" wird die Wassertemperatur verringert.

3.6 Bedienung der Entkalkungsfunktion

Die Härte des Wassers ist je nach Region unterschiedlich. Um die örtliche Wasserqualität zu überprüfen, führen Sie einen Test mit dem mitgelieferten Wasserhärte-Teststreifen durch.

Der Test muss wie folgt durchgeführt werden:

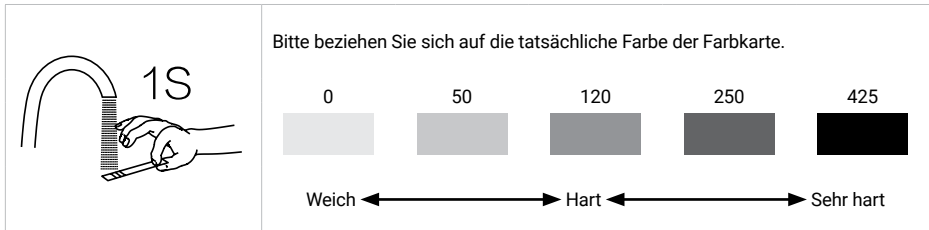

Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Farbe der Farbkarte.

0	50	120	250	425
---	----	-----	-----	-----

Weich ← → Hart ← → Sehr hart

Um die Wasserhärte am Installationsort zu prüfen, tauchen Sie den Teststreifen für ca. 1 Sekunde in Wasser.

Lesen Sie das Testergebnis nach 15 Sekunden ab, indem Sie die Farbe des Ergebnisses mit der Farbkarte vergleichen.

Stellen Sie entsprechend dem Messwert die Entkalkungserinnerung über die Rückseite der Fernbedienung ein. Wenn der Messwert zwischen zwei Wasserhärtegraden liegt, muss ein höherer Wert berücksichtigt werden.

Stellen Sie eine Entkalkungserinnerung für ein Beispiel von 120ppm ein:

MENÜ 2/4 1. REINIGUNGS DÜSE 2. AUTO FUNKTION	AUTO FUNKTION 3/3 2. NACHT LICHT 3. ERINNER ENTKALKUNG	ERINNER ENT- KALKUNG 1/4 3. 120PPM 2. 250PPM	Wasser härte ist 120PPM
--	---	--	-------------------------------

Zum Entfernen von Kalkstein sollte ein Entkalkungsmittel verwendet werden.
(Details siehe Abschnitt 4.5.)

Kapitel 4 Reinigung und Wartung

4.1 Reinigung der Dusch-WC

Reinigen Sie das Gerät regelmäßig und entfernen Sie den entstandenen Schmutz regelmäßig. Wenn das Produkt nicht regelmäßig gereinigt wird, kann harträckiger, schwer zu entfernender Schmutz entstehen. Reinigen Sie das an die Stromversorgung angeschlossene Gerät so, dass kein Wasser in die Duscheinheit eindringt.

Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder Reinigungsmittel in den elektrischen Anschluss eindringt, da dies zu einem elektrischen Schlag, Brand oder Kurzschluss führen kann.

Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Mittel, die Chlor oder Säuren enthalten.


Folgen Sie den Anweisungen des Reinigungsmittelherstellers.

Mischen Sie nicht verschiedene Reinigungsprodukte.


Für die tägliche Reinigung ist eine milde Seifenlösung die beste Lösung.

4.2 Reinigung der Waschdüse


Die Spülung der Waschdüse und des Düsenarms erfolgt automatisch vor und nach jedem Waschgang (Standardwäsche / Damenwäsche). Unabhängig davon muss die Waschdüse regelmäßig von Hand gereinigt und die dabei entstehenden Verschmutzungen in regelmäßigen Abständen gemäß den folgenden Anweisungen entfernt werden:

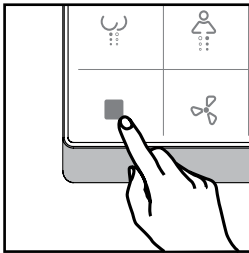


- A.** Drücken und halten Sie die Stopptaste gedrückt, um sicherzustellen, dass sich die Toilette im Standby-Modus befindet.

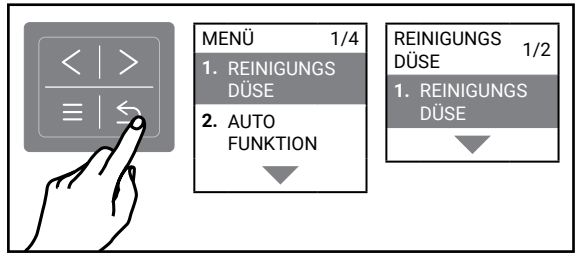

- B.** Starten Sie die Reinigung der Dsüe auf der Rückseite der Fernbedienung, wie oben gezeigt. Während des Reinigungsvorgangs ertönen alle 3 Sekunden kurze Signaltöne.

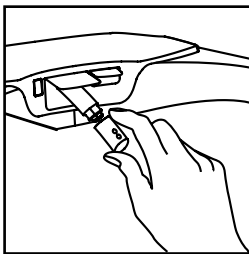


- C.** Nehmen Sie den Kopf ab und reinigen Sie die Düse und den Kopf mit einem Tuch, Schwamm oder einer Bürste und einem milden Reinigungsmittel. Der gereinigte Kopf sollte aufgesetzt werden.

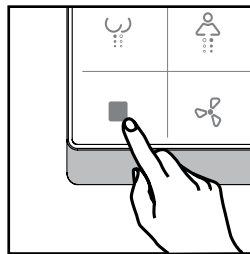


- D.** Um den Vorgang abzuschließen, drücken Sie die "Stopp"-Taste auf der Vorderseite der Fernbedienung, so dass die Düse zurück in die Waschanlage gleitet.

4.3 Reinigung des Geruchs-beseitigungssystems


Verwenden Sie eine kleine Bürste, um den Geruchsentferner zu reinigen.

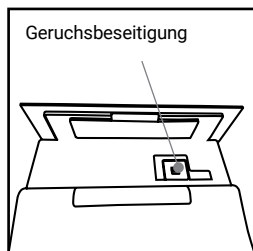


A. Öffnen Sie die Glasabdeckung auf der Rückseite des Produkts.

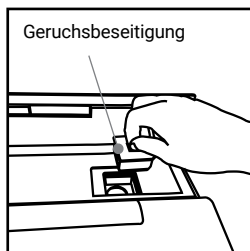

B. Nehmen Sie den Geruchsentferner heraus.

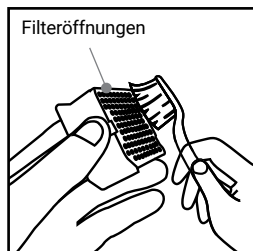

C. Reinigen Sie den Geruchsentferner mit einer Zahnbürste oder einer anderen kleinen Zahnbürste, um Staub und Schmutz zu entfernen.

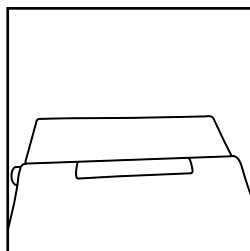


D. Setzen Sie den gereinigten Geruchsentferner ein und decken Sie ihn mit einer Glasabdeckung ab.


Waschen Sie den Geruchsentferner nicht mit Wasser ab, er könnte dadurch beschädigt werden.
Wenn die Reinigung des Geruchsentferners keine Verbesserung der Leistung gebracht hat, kaufen Sie einen neuen.

4.4 Entkalkung


Das Gerät sollte regelmäßig, in Abhängigkeit von der Wasserqualität (alle 3-6 Monate) entkalkt werden, um Kalkablagerungen zu vermeiden, die zu Fehlfunktionen oder Schäden am Gerät führen können.

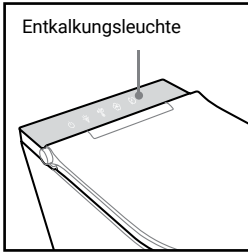


A. Öffnen Sie die hintere Glasabdeckung.

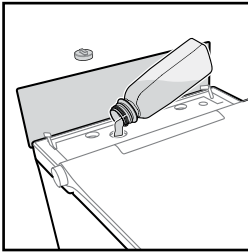


C. Öffnen Sie den Einfüllstopfen und gießen Sie den Entkalker wie in der Abbildung angegeben ein (ca. 200 ml). Verwenden Sie einen Entkalker für Kaffeemaschinen und Wasserkocher. **Die maximale Menge an Entkalker, die in die Waschanlage geschüttet werden kann, beträgt 250 ml.**

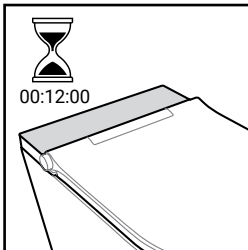

E. Der Entkalkungsvorgang wird automatisch durchgeführt und ist nach ca. 12 Minuten abgeschlossen. Der gesamte Entkalkungsvorgang wird von einem unterbrochenen Tonsignal begleitet. Wenn der Entkalkungszyklus abgeschlossen ist, wird das Tonsignal ausgeschaltet.

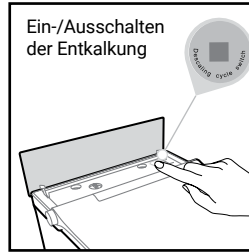

B. Drücken Sie die Entkalkungstaste, um die Entleerung des Tanks zu starten. Dies wird von einem unterbrochenen Tonsignal begleitet. Die Entleerung des Tanks ist nach ca. 30 Sekunden beendet.

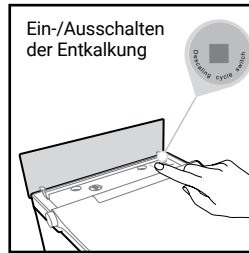

D. Drücken Sie die Entkalkungstaste erneut, um den Entkalkungsvorgang zu starten.

Achtung: Der Hersteller empfiehlt die Verwendung von Entkalkungsflüssigkeit für Kaffeemaschinen und Wasserkocher. **Verwenden Sie das Reinigungssystem nicht während der Entkalkung.** Das Entkalkungsmittel muss separat erworben werden.

4.5 Reinigung der Fernbedienung

Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch oder einen Schwamm, um die Fernbedienung zu reinigen. Gießen Sie kein Wasser oder keine andere Flüssigkeit in die Fernbedienung, da sie dadurch beschädigt wird.

4.6 Abfallentsorgung

Elektroschrott kann gefährliche und schädliche Stoffe enthalten. Entsorgen Sie das gebrauchte Gerät nicht mit nichtsortiertem kommunalem Abfall. Bringen Sie Ihr Altgerät zu einer Sammelstelle für wiederverwertbaren elektrischen und elektronischen Abfall. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle oder die zuständige Dienststelle.

Entsorgen Sie verbrauchte Batterien ordnungsgemäß. Behälter für das Batterierecycling finden Sie in Geschäften, die Batterien verkaufen, und an lokalen Sammelstellen.

Es sollte besonders darauf geachtet werden, dass Kinder nicht mit Plastiktüten, Batterien oder Produktverpackungen spielen. Solche Materialien sollten sicher gelagert oder auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden.

4.7 Produktpflege

In den folgenden Fällen muss das Wasserabsperrentil geschlossen und der Wasserversorgungsschlauch entfernt werden:

- wenn Wasser dem Gefrieren ausgesetzt ist
- wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum (mehrere Monate) nicht benutzt wird. Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät oder zu Hautinfektionen kommen.

Kapitel 5 Fehlersuche

Trennen Sie das Gerät von der Spannungsversorgung für mindestens 3 Minuten. Wenn das Gerät nach den oben genannten Empfehlungen immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder Ihren Händler.

	Demontieren, modifizieren oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Dies kann zu einem elektrischen Schlag, Kurzschluss oder Brand führen.	
Ursache:	Mögliche Ursache	Lösung
Grundlegende Funktionen		
Das Dusch-WC funktioniert nicht	Stromausfall	Warten Sie, bis die Stromversorgung wiederhergestellt ist
	Beschädigung des elektrischen Anschlusses	Schließen Sie die Wasserversorgung Trennen Sie die Spannungsversorgung Rufen Sie den Service an
	Die Fehlerstromschutzschalter ist ausgeschaltet	Schalten Sie den Strom an dem Fehlerstromschutzschalter ein
	Der Standby-Modus ist aus	Schalten Sie das Gerät an der Seitenwand ein
Wasser läuft aus	Ausfall des Waschsystems	Schließen Sie die Wasserversorgung Trennen Sie die Spannungsversorgung Rufen Sie den Service an
Fernbedienung / Steuerungsdrehknopf		
Während des Betriebs blinkt die Fernbedienungsleuchte	Niedriger Ladestatus der Batterie	Ersetzen Sie die Batterien
Die Fernbedienung / der Steuerungsdrehknopf funktioniert nicht	Die Batterien sind leer	Bitte legen Sie Batterien ein
	Die Batterien sind entladen	Ersetzen Sie die Batterien
	Die Batterie ist falsch eingelegt	Legen Sie die Batterien richtig ein, achten Sie dabei auf die Pole "+" und "-"
	Ausfall der Fernsteuerung	Rufen Sie die Kundendienst-Infolinie an
	Keine Verbindung zwischen der Fernbedienung / dem Steuerungsdrehknopf und der Waschbasis	Koppeln Sie die Fernbedienung mit dem Steuerknopf/dem Steuerungsdrehknopf (Punkt 3.1.2 und 3.1.4.)

Standardreinigung / Intimpflege für Frauen		
Die Umstellung von der Standardreinigung auf die Intimpflege für Frauen ist sehr zeitaufwendig	Beim Umschalten zwischen dem Standard- und Buchsenwaschmodus wird der Sprühkopf automatisch gereinigt. Dieser Vorgang kann einige Zeit dauern.	Kein Eingriff des Benutzers ist erforderlich.
Das Wasser fließt nicht aus der Düse oder die Waschdüse fährt nicht aus	Keine Wasserversorgung	Warten Sie, bis die Wasserversorgung wiederhergestellt ist
	Das Wasserabsperrventil ist geschlossen	Öffnen Sie das Wasserabsperrventil
	Fehler der Wasserversorgung des Geräts	Rufen Sie die Kundendienst-Hotline an oder rufen Sie den Service an
	Verstopfte oder verkalkte	Reinigen Sie die Düse / Führen Sie die Systementkalkung durch
Zu schwacher Wasserstrahl	Die Reinigungsintensität wird auf "1" gesetzt	Stellen Sie die Wasserintensität auf 2, 3, 4 oder 5 ein
	Verstopfte Düse	Reinigen Sie die Düse / Führen Sie die Systementkalkung durch
	Verstopfter Filter in der Wasserversorgung	Reinigen oder ersetzen Sie den Wasserfilter
	Fehler der Wasserversorgung des Geräts	Rufen Sie die Kundendienst-Hotline an oder rufen Sie den Service an
Die Wassertemperatur ist nicht hoch genug	Die Wassererwärmung ist auf die niedrigste Stufe eingestellt	Stellen Sie die Wassertemperatur auf 2, 3, 4 oder 5 ein
Die Wassertemperatur ist zu hoch	Die Wassertemperatur ist auf "5" eingestellt	Stellen Sie die Wassertemperatur auf 1, 2, 3 oder 4 ein
Das Wasser läuft plötzlich nicht mehr aus der Waschdüse	Die Funktion schaltet sich nach 3 Minuten automatisch ab	Kein Eingriff des Benutzers ist erforderlich.
Wasser tropft aus einer eingezogenen Düse	Die Düse wird vor und nach der Reinigungsfunktion automatisch gespült	Kein Eingriff des Benutzers ist erforderlich.

In den folgenden Fällen ist es notwendig, sich an den Kundenservice oder einen autorisierten Servicetechniker zu wenden:

- Die Diode an der Seitenwand blinkt nach dem Einschalten der Stromversorgung.
- Die Diode an der Seitenwand leuchtet nicht nach dem erneuten Einschalten der Stromversorgung.
- Beim Austreten von Rauch oder untypischen Geräuschen.

In einem der oben genannten Fälle sollte das Gerät von der Stromversorgung getrennt werden.

Kapitel 6 Technische Daten

Modell		
Typ des Wasseranschlusses		G 1/2
Versorgungsspannung		AC220V-240V 50/60HZ
Leistung		1200 W
Zulässiger Versorgungswasserdruck		0.07~0.7MPa (0.7~7.0Bar)
Zulässige Versorgungswassertemperatur		4~30°C
Zulässige Umgebungstemperatur		4~40°C
Wasserschutzklasse		IPX4
Waschanlage	Wasserdurchfluss	500~650ml/Min.
	Waschtemperaturbereich	Off, 32~40°C
	Länge des Waschganges	3 Min.
	Typ des Wassererhitzers	Durchlauferhitzer
	Heizleistung	1200 W
	Geräteschutz	Thermische Sicherung, Thermostat
	Schutz gegen Rückfluss von Wasser	Rückschlagventil, Luftspalt
Trocknungssystem	Maximale Luftgeschwindigkeit	5 m/s
	Maximale Heizleistung	230 W
	Trocknungszyklus	4 Min.
	Warmlufttemperatur	Off, 40~60°C
	Sicherheitseinrichtungen	Temperaturregler, Temperatur-Sicherung
Verfahren zur Geruchsbeseitigung		Kieselalgen rein
Andere Sicherheitseinrichtung		Leckageschutz
Nettogewicht des Dusch-WC		37kg
Abmessungen des Dusch-WC		599*385*400 mm

Meissen Keramik

Vielen Dank für Ihr Vertrauen