


Meissen Keramik

BEDIENUNGSANLEITUNG

für die Dusch-WC GENERA Comfort

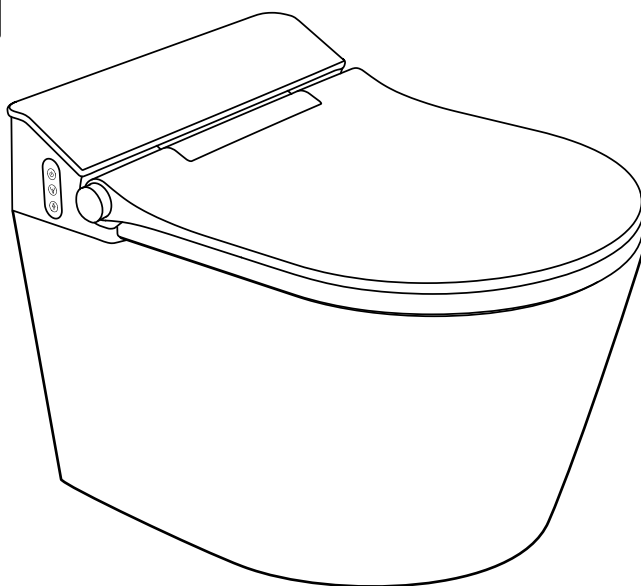

**Vielen Dank für den Kauf der Dusch-WC
von MEISSEN KERAMIK.**

ACHTUNG:

Bitte lesen Sie die Anweisungen vor der Installation und Benutzung sorgfältig durch!
Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur als Referenz und können vom tatsächlichen Aussehen des Geräts abweichen.

Merkmale und Funktionen der Dusch-WC GENERA Comfort

Hygiene	Standardreinigung	●
	Intimpflege für Frauen	●
	Oszillierende Reinigung	●
	Kontrolle des Wasserdrucks	●
	Kontrolle der Wassertemperatur	●
	Einstellen der Position der Reinigungsdüse	●
Reinigung des Produkts	Selbstreinigende Düse	●
	Auswechselbare Düsenendung	●
	Entkalkungsfunktion	●
	Antibakterielle Düse	●
	Einfaches Lösen von Sitz und Deckel	●
	Einfache Demontage des Waschsystems	●
Komfort	Langsam fallender Deckel	●
	Nachtbeleuchtung	●
	Sofortige Wassererwärmung	●
	Steuerung mit Drehknopf	●
	Fernsteuerung	●
Standards / Normen	EN1717	●
	IPX4	●
	CE	●
	RoHS	●

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1 Sicherheitsregeln	2
1.1 Symbole und ihre Bedeutung	2
1.2 Vorgesehene Verwendung	3
1.3 Warnhinweise für den Gebrauch	7
Kapitel 2 Allgemeine Produktmerkmale	8
2.1 Produktübersicht	8
2.2 Fernbedienung	10
Kapitel 3 Bedienungsanleitung	11
3.1 Inbetriebnahme der Dusch-WC	11
3.2 Steuerung mit Drehknopf	14
3.3 Steuerung mit Seitentasten	14
3.4 Fernsteuerung	15
Kapitel 4 Reinigung und Wartung	20
4.1 Reinigung der Dusch-WC	20
4.2 Reinigung der Waschdüse	20
4.3 Entkalkung	21
4.4 Reinigung der Fernbedienung	21
4.5 Abfallentsorgung	22
4.6 Produktpflege	22
Kapitel 5 Fehlerbehebung	23
Kapitel 6 Technische Daten	25

Kapitel 1 Sicherheitsregeln

Um eine sichere und störungsfreie Benutzung der Dusch-WC zu gewährleisten, lesen Sie die Bedienungsanleitung und beachten Sie die Sicherheitshinweise!

1.1 Symbole und ihre Bedeutung



Warnung

Die Nichtbeachtung von Informationen, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, kann das Leben oder die Gesundheit des Benutzers gefährden.



Achtung

Die Nichtbeachtung der mit diesem Zeichen gekennzeichneten Informationen kann die Gesundheit des Benutzers gefährden oder Schäden an der Dusch-WC oder anderem Eigentum verursachen.

Bedeutung von Symbolen:



NOTWENDIGKEIT



VERBOT

1.2 Vorgesehene Verwendung



Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht beschädigt ist!

Das Stromkabel darf weder gequetscht noch eingeklemmt werden!

Das Netzkabel darf nicht mit erhitzten Flächen oder scharfen Kanten in Berührung kommen!

Wenn Sie Fragen zum Betrieb des Geräts haben, wenden Sie sich bitte an die Kundenservice-Hotline, um Produktausfälle und Schäden durch Missbrauch zu vermeiden.

Diese Geräte können von Kindern sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Das Gerät sollte an das Kaltwasserversorgungssystem angeschlossen werden (Temperatur etwa 4-35 Grad Celsius)

Benutzen Sie die Dusch-WC nicht, wenn sie nicht richtig funktioniert.

Im Falle einer Fehlfunktion oder eines Ausfalls unterbrechen Sie sofort die Stromzufuhr, schließen Sie das Absperrventil, um die Wasserzufuhr zu unterbrechen, und stellen Sie die Benutzung der Dusch-WC ein. Wenden Sie sich an die Kundenservice-Hotline.

Fehler können sich durch:


- einen Riss oder Schaden am Produkt
- aus dem Produkt austretenden Rauch
- einen ungewöhnlichen Klang und Geruch des Brandgeruchs
- Aufheizen des Produkts über die normale Betriebstemperatur
- Austreten von Wasser aus Rohren oder Geräten manifestieren.

Die Verwendung eines beschädigten Geräts kann zu Stromschlag, Feuer, Überflutung oder anderen Schäden führen.

Greifen Sie nicht nach der Abdeckung, um das Produkt anzuheben.



Achten Sie bei der Verwendung im Badezimmer darauf, dass die Stromversorgung nach IPX4 Vorgaben installiert wird.

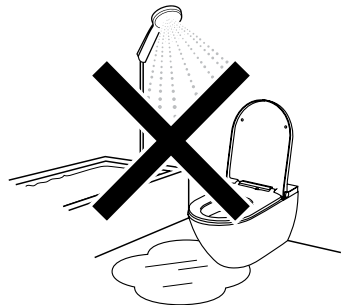



Warnung



Bitte entsorgen Sie keinerlei Flüssigkeiten in dem Dusch-WC.

Dies kann zu einem elektrischen Schlag, einer Beschädigung des Geräts oder einem Brand führen.



Stellen Sie keine heißen Gegenstände auf oder in die Nähe des Dusch-WCs.

Es könnte zu einem Brand führen.



Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst.

Dies kann zu einem elektrischen Schlag, Kurzschluss oder Brand führen.



Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass kein Wasser in die Duscheinheit eindringt.

Dies kann einen elektrischen Schlag oder einen Brand verursachen.



Stellen Sie sicher, dass die Elektroanlage und die Dusch-WC geerdet sind.

Das Gerät kann nur an 220v-240v, 50/60Hz, 10A-Installationen mit einem Fehlerstromschutzschalter angeschlossen werden.



Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum (mehrere Monate) nicht benutzt wird, schalten Sie das Gerät mit der EIN/AUS-Taste aus.



Achtung



Lassen Sie Kinder nicht auf dem Deckel spielen, stehen oder sitzen. Es ist auch nicht erlaubt, schwere Gegenstände darauf abzustellen.

Dies kann zu Schäden an Ihrer Gesundheit oder dem Gerät führen.



Schließen Sie das Gerät nicht an die Wasserversorgung an und benutzen Sie es nicht, wenn die Raumtemperatur unter 4°C liegt.

Dies kann das Gerät beschädigen.



Schließen Sie den Deckel oder Sitz nicht mit Gewalt.

Dies kann das Produkt beschädigen.



Den Wasserschlauch nicht knicken oder verdrehen.

Dies könnte Wasseraustritt verursachen.



Verwenden Sie keine aggressiven, konzentrierten oder scheuernden Reinigungsmittel. Verwenden Sie ausschließlich milde, hautverträgliche Reinigungsmittel.

Dies könnte das Produkt beschädigen.



Andere Geräte mit hoher elektromagnetischer Strahlung können die Funktion stören.



Lehnen Sie sich nicht gegen die Abdeckung. Dies kann zu Schäden oder Verletzungen führen.



VSchließen Sie das Gerät an die Nutzwasserversorgung an Gerät führen kann.

1.3 Warnhinweise für den Gebrauch

Schließen Sie das Gerät mit dem mitgelieferten neuen Schlauch an das Kaltwassersystem an. Verwenden Sie keine gebrauchten Schläuche für den Anschluss der Dusch-WC.

Wenn das Gerät von einem kühlen in einen warmen Raum gebracht wird, kann sich am Produkt Kondenswasser bilden. In dem Fall schalten Sie das Gerät erst ein, wenn das Kondenswasser vollständig getrocknet ist.

Achten Sie darauf, dass die Waschdüse nicht verschmutzt, bespritzt oder verstopft wird.

Ein zusätzlicher Schutz bietet der im Verpackungsinhalt enthaltene Überspannungsschutz. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.

Für den Steuerknopf und die Fernbedienung werden CR2032-Batterien verwendet.

Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten, wenn Säure aus der Batterie austritt.

Bei Kontakt mit Säure kontaminierte Bereiche mit viel sauberem Wasser abspülen und sofort einen Arzt aufsuchen.

Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Die Batterie kann lebensgefährlich sein, wenn sie verschluckt wird. Wenn eine Batterie verschluckt wurde, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Laden Sie die Batterie nicht auf, verwenden Sie keine anderen Mittel, um sie zu reaktivieren, zu zerlegen, ins Feuer zu werfen oder ihre Pole kurzzuschließen.

Entladene Batterien sofort aus der Fernbedienung entfernen. Andernfalls kann die Fernbedienung durch Säureaustritt aus der Batterie beschädigt werden. Legen Sie nicht gleichzeitig alte und neue Batterien in die Fernbedienung ein.

Reinigen Sie die Kontakte der Fernbedienung, bevor Sie die Batterie wieder einlegen. Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polarität. Wenn die Fernbedienung für längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie die Batterien.


Setzen Sie die Batterien nicht extremen Bedingungen aus: Legen Sie sie nicht auf heiße Oberflächen und setzen Sie sie nicht dem direkten Sonnenlicht aus. Andernfalls besteht ein erhöhtes Leckagerisiko.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung Punkt 3.1., um zu erfahren, wie die Batterie ausgebaut und eingebaut wird.


Mischen Sie nicht verschiedene Typen oder gebrauchte Batterien.

Kapitel 2 Allgemeine Produktmerkmale


2.1 Produktübersicht

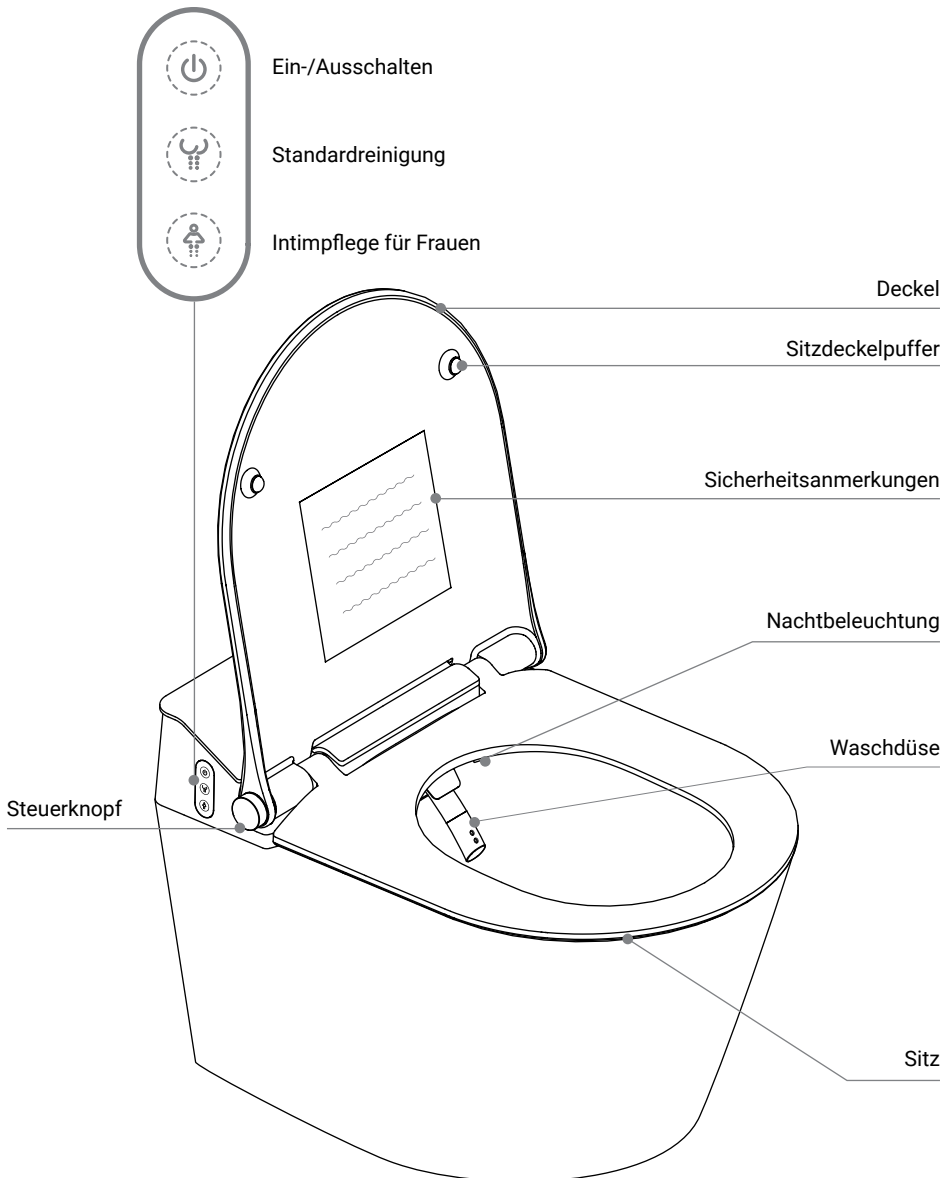

Ansicht von unten

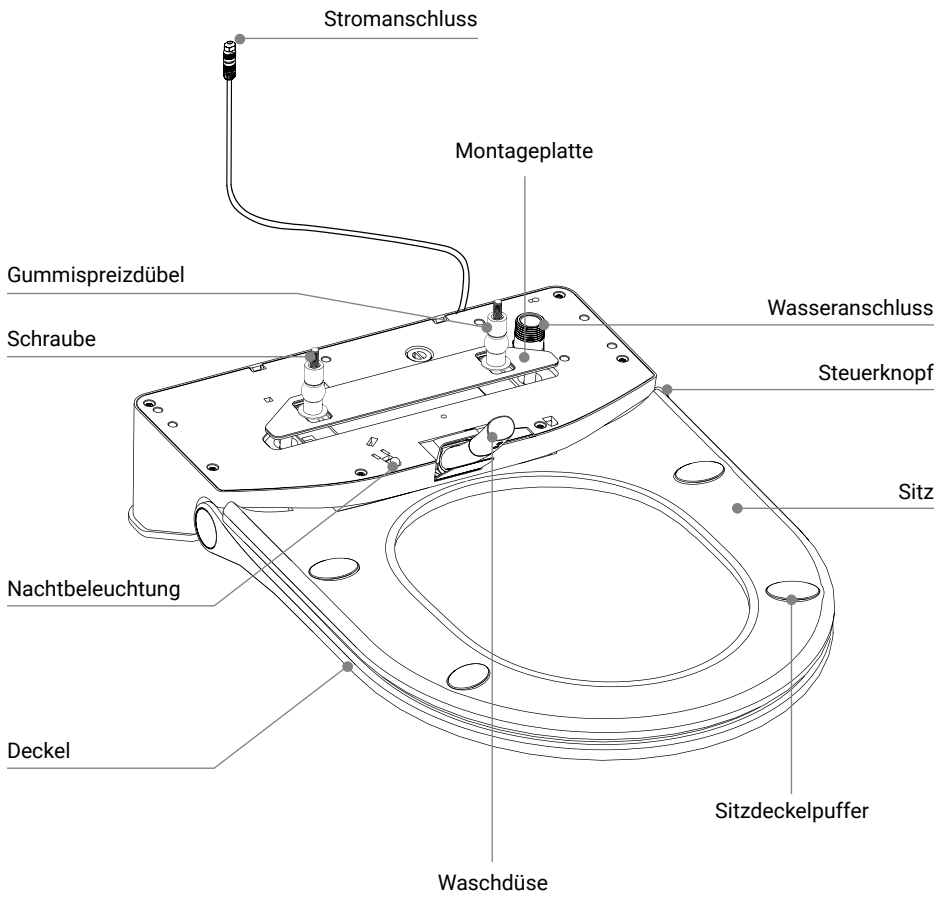

2.2 Fernbedienung

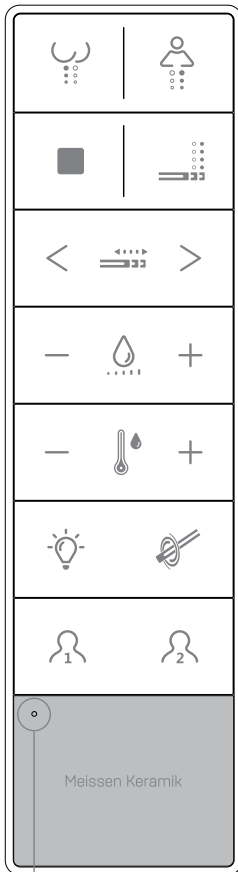

Signalleuchte

Symbol	Bedeutung
	Standardreinigung
	Intimpflege für Frauen
	Stopp
	Oszillierende Reinigung
	Wasserdruck
	Wassertemperatur
	Einstellen der Düsenposition
	Nachtbeleuchtung
	Manuelle Düsenreinigung
	Persönliche Einstellung 1
	Persönliche Einstellung 2


(Detaillierte Informationen zur Beschreibung der einzelnen Funktionen finden Sie auf den folgenden Seiten unter Punkt 3.4.)

Kapitel 3 Bedienungsanleitung


3.1 Inbetriebnahme der Dusch-WC

1. Batterien für die Fernbedienung


A. Entfernen Sie die Fernbedienung aus dem Halter.

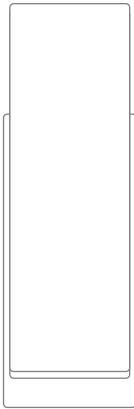

B. Ziehen Sie den Batteriefachdeckel, der durch einen Pfeil auf dem hinteren Teil der Fernbedienung angezeigt wird, fest nach oben und öffnen Sie ihn.

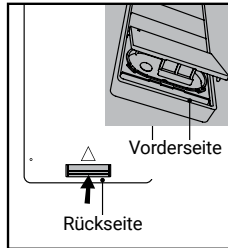


C. Es sollen zwei CR2032-Batterien eingesetzt werden. Bitte beachten Sie, dass die beschriftete Seite (Pluspol) nach oben zeigt.

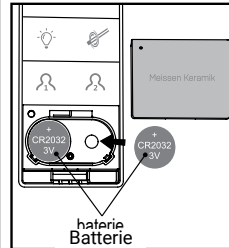


Wenn die Batterie richtig installiert ist, leuchtet die Anzeige der Fernbedienung 2 Sekunden lang auf.

D. Schließen Sie den Batteriefachdeckel.

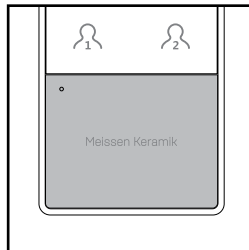

Verwenden Sie Alkalibatterien. Um ein Platzen oder Auslaufen der Batterie zu verhindern, befolgen Sie bitte die Anweisungen im Abschnitt "Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch" dieser Anleitung (Punkt 1.3.)

2. Koppeln der Fernsteuerung mit dem Waschsystem

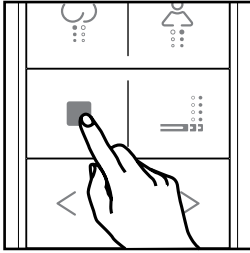


A. Trennen Sie die Dusch-WC von der Stromversorgung und halten Sie dann die Stoptaste gedrückt, bis die LED auf der Fernbedienung zu blinken beginnt.

B. Schalten Sie die Stromversorgung der Dusch-WC ein und warten Sie 15-20 Sekunden


C. Prüfen Sie, ob die Dusch-WC auf den Befehl der Fernsteuerung reagiert

D. Wenn die Verbindung der Fernbedienung mit dem Gerät fehlschlägt, schaltet sich die LED in der Ein-/Ausschalttaste an der Seitenwand des Geräts nach 30 Sekunden automatisch aus. Versuchen Sie es noch einmal. Schlägt der nächste Versuch fehl, wenden Sie sich bitte an den Service.


3. Batterie des Steuerknopfes

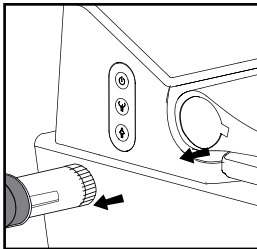

A. Entfernen Sie den Steuerknopf.

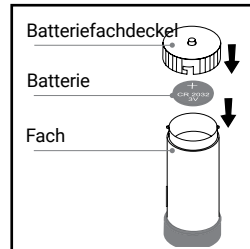


B. Öffnen Sie den Deckel und legen Sie die Batterie mit dem Pluspol nach oben ein. Eine geeignete Batterie ist CR 2032 3V.

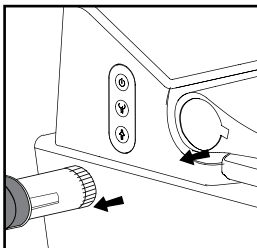


C. Setzen Sie den Drehknopf in geeigneter Weise ein und achten Sie dabei auf die Position der Einstelllasche.

4. Koppeln des Steuerknopfes

Wenn der Drehknopf nicht richtig funktioniert, können Sie den Steuerknopf mit der Basis gemäß den folgenden Punkten erneut koppeln:

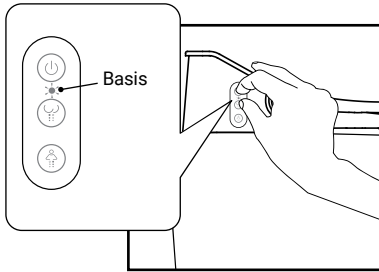

A. Drücken Sie gleichzeitig die Versorgungs- und die Standardreinigungstaste am Gerät, bis Sie einen Ton hören und das Licht 10 Sekunden lang blinkt.

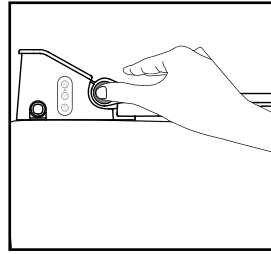


B. Wenn die Leuchte blinkt, halten Sie den Drehknopf so lange gedrückt, bis Sie den Ton wieder hören und die Leuchte in der Seitentaste aufhört zu blinken. Das Gerät wurde synchronisiert.


5. Inbetriebnahme der Dusch-WC

A. Stellen Sie sicher, dass die Toilette korrekt an die Stromversorgung angeschlossen ist.



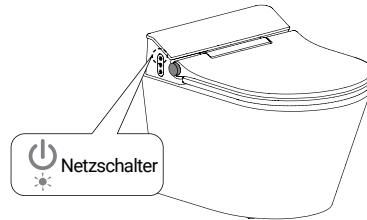

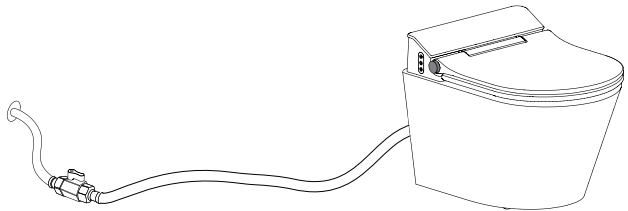

B. Drücken Sie die "⏻"
-Taste an der Seitenwand
und vergewissern Sie
sich, dass die Leuchte
eingeschaltet ist.




C. Prüfen Sie, ob das
Absperrventil geöffnet ist.



3.2 Steuerung mit Drehknopf

 Standardreinigung	 Intimpflege für Frauen
 	 
Wasserdruck Düsenstellung	Wasserdruck Düsenstellung
<p>Drehen Sie den Knopf nach hinten, um die Standardreinigungsfunktion zu aktivieren.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ein kurzer Piepton zeigt an, dass die Funktion ein-/ausgeschaltet ist. Dauer: 3 Min. 2. Drücken Sie den Drehknopf, um die Waschfunktion zu stoppen. 3. Der Wasserdruck während des Waschens kann mit dem Drehknopf eingestellt werden (5 Stufen). 4. Die Position der Düse während der Reinigung kann durch Drücken des Drehknopfes eingestellt werden. 	<p>Drehen Sie den Knopf nach vorne, um die Waschfunktion für Frauen zu aktivieren.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ein kurzer Piepton zeigt an, dass die Funktion ein-/ausgeschaltet ist. Dauer: 3 Min. 2. Drücken Sie den Drehknopf, um die Waschfunktion zu stoppen. 3. Der Wasserdruck während des Waschens kann mit dem Drehknopf eingestellt werden (5 Stufen). 4. Die Position der Düse während der Reinigung kann durch Drücken des Drehknopfes eingestellt werden.

3.3 Steuerung mit Seitentasten

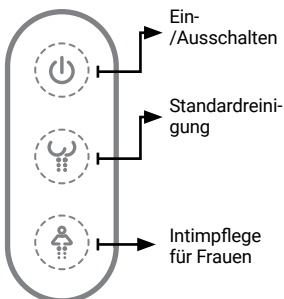

Drücken Sie den Schalter, um das Gerät ein-/auszuschalten.


Drücken Sie die Taste "Standardreinigung", um die Standardreinigungsfunktion zu aktivieren. Der Waschvorgang wird durch erneutes Drücken der Taste "Standardreinigung" oder automatisch nach 3 Minuten beendet.

Drücken Sie die Taste "Intimpflege für Frauen", um die weibliche Waschfunktion zu aktivieren. Der Waschvorgang wird durch erneutes Drücken der Taste "Intimpflege für Frauen" oder automatisch nach 3 Minuten beendet.

3.4 Fernsteuerung

Die Dusch-WC kann mit dem Steuerknopf und der Fernbedienung bedient werden. Drücken Sie die entsprechende Taste auf der Fernbedienung, um eine bestimmte Funktion zu aktivieren.

■ Stopp

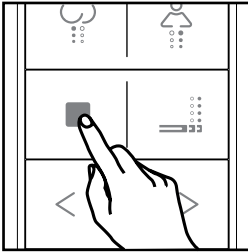


Drücken Sie die Taste "Stopp", um die aktuelle Funktion zu stoppen.




Standardreinigung


Wenn die Funktion "Standardreinigung" aktiviert ist, wird die Düse automatisch gespült, zieht sich heraus und beginnt mit dem Waschen.

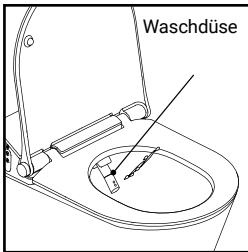


A. Nach Aktivierung der Standardwaschfunktion wird die Düse automatisch gespült, ausgefahren und beginnt mit der Waschfunktion

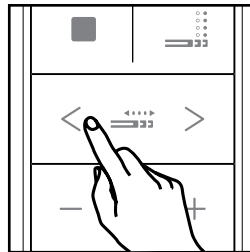

B. Während der Standardreinigung drücken Sie ">" in "Einstellen der Düsenposition", um die Düse vorwärts zu bewegen; drücken Sie "<", um die Düse zurück zu bewegen. Es ist möglich, 5 Düsenpositionen einzustellen.

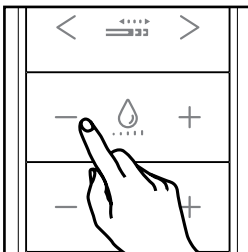

C. Drücken Sie während der Standardreinigung "+" in "Wasserdruckeinstellung", um die Intensität des Strahls zu erhöhen; drücken Sie "-", um die Intensität des Wasserstrahls zu verringern. Es ist möglich, 5 Wasserdruckstufen einzustellen.

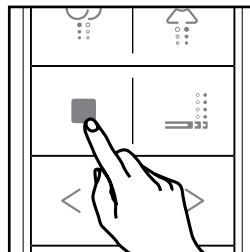


D. Drücken Sie die Taste "Stopp", um die Standardreinigung zu beenden, oder warten Sie 3 Minuten, bis der Vorgang automatisch beendet wird.




Intimpflege für Frauen


Drücken Sie die Taste „Intimpflege für Frauen“. Es ertönt ein Piepton und die Waschfunktion für Frauen wird aktiviert

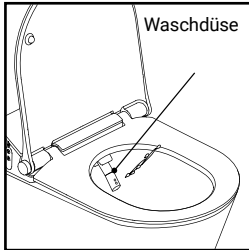


A. Wenn die Funktion „Intimpflege für Frauen“ aktiviert ist, wird die Düse automatisch gespült, zieht sich heraus und beginnt mit dem Waschen.

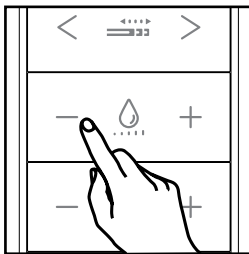

C. Drücken Sie während der Intimpflege für Frauen „+“ in der Wasserdruckeinstellung, um die Druckintensität zu erhöhen; drücken Sie „-“, um die Druckintensität zu verringern. Es ist möglich, 5 Wasserdruckstufen einzustellen.

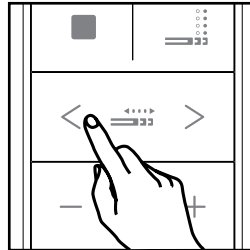

B. Während der Intimpflege für Frauen drücken Sie „>“ in „Einstellung der Düsenposition“, um die Düse vorwärts zu bewegen; drücken Sie „<“, um die Düse zurück zu bewegen. Es ist möglich, 5 Düsenpositionen einzustellen.

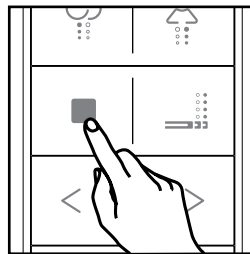


D. Drücken Sie die „Stopp“-Taste, um die Intimpflege für Frauen zu beenden, oder warten Sie 3 Minuten, bis der Vorgang automatisch beendet ist.




Oszillierende Reinigung

Drücken Sie die Taste "Oszillierende Reinigung", um die Funktion zu aktivieren, bei der sich die Reinigungsdüse abwechselnd vorwärts und rückwärts bewegt. **Bedingung: die Standardreinigung oder die Intimpflege für Frauen ist aktiviert**

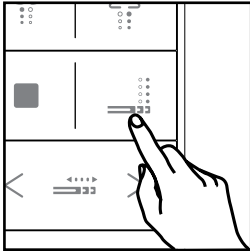

A. Wenn die Funktion "Oszillierende Reinigung" aktiviert ist, bewegt sich die Düse abwechselnd vorwärts und rückwärts.

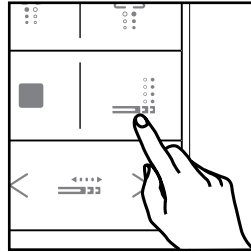


B. Drücken Sie die Taste für oszillierenden Waschvorgang erneut, um ihn zu beenden, oder warten Sie 3 Minuten, bis der oszillierende Waschvorgang automatisch beendet ist.




Einstellen der Wassertemperatur

Es ist möglich, 5 Wassertemperaturstufen einzustellen.

Bedingung: die Standardreinigung oder die Intimpflege für Frauen ist aktiviert.

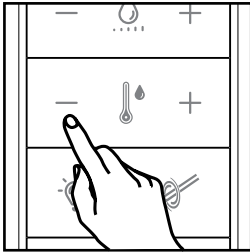

A. Drücken Sie die Taste "-" in „Wassertemperatureinstellung“, um sie zu verringern.

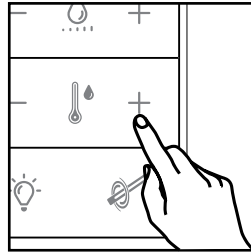


B. Drücken Sie die Taste "+" in „Wassertemperatureinstellung“, um die Wassertemperatur zu erhöhen.




Nachtbeleuchtung

Ein- und Ausschalten des Nachtlichts

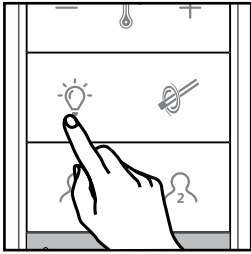

A. Drücken Sie die Taste "💡", um die Nachtbeleuchtungsfunktion zu aktivieren.

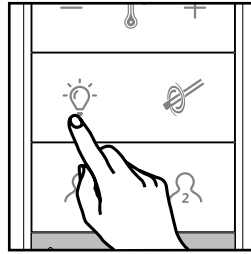


B. Drücken Sie erneut die Taste "💡", um die Nachtbeleuchtungsfunktion auszuschalten.




Persönliche Einstellungen 1

Einschalten / Ausschalten der persönlichen Einstellungen 1.

Stellen Sie die folgenden Parameter ein: Position der Waschdüse, Wasserdruck, Wassertemperatur, Nachtbeleuchtung.

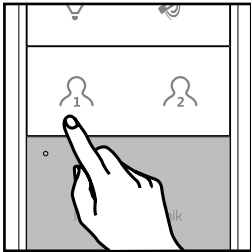

A. Um die eingestellten Parameter den persönlichen Einstellungen 1 zuzuordnen, drücken Sie die Taste "👤" mindestens 5 Sekunden lang.

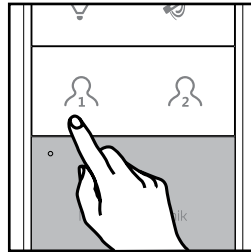


B. Drücken Sie die Taste "👤", um die Funktion der persönlichen Einstellungen 1 zu aktivieren.




Persönliche Einstellungen 2

Einschalten / Ausschalten der persönlichen Einstellungen 2.

Stellen Sie die folgenden Parameter ein: Position der Waschdüse, Wasserdruck, Wassertemperatur, Nachtbeleuchtung.

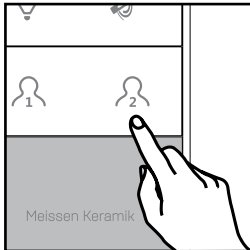

- A.** Um die eingestellten Parameter den persönlichen Einstellungen 2 zuzuordnen, drücken Sie die Taste "2" mindestens 5 Sekunden lang.

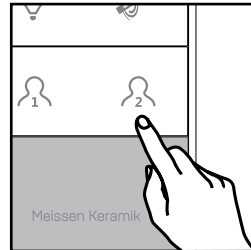

- B.** Drücken Sie die Taste "1", um die Funktion der persönlichen Einstellungen 2 zu aktivieren.

Kapitel 4 Reinigung und Wartung

4.1 Reinigung der Dusch-WC

Reinigen Sie das Gerät regelmäßig und entfernen Sie den entstandenen Schmutz regelmäßig. Wenn das Produkt nicht regelmäßig gereinigt wird, kann hartnäckiger, schwer zu entfernender Schmutz entstehen. Reinigen Sie das an die Stromversorgung angeschlossene Gerät so, dass kein Wasser in die Duscheinheit eindringt.

Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder Reinigungsmittel in den elektrischen Anschluss eindringt, da dies zu einem elektrischen Schlag, Brand oder Kurzschluss führen kann.

Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Mittel, die Chlor oder Säuren enthalten.

Folgen Sie den Anweisungen des Reinigungsmittelherstellers.


Mischen Sie nicht verschiedene Reinigungsprodukte.

Für die tägliche Reinigung ist eine milde Seifenlösung die beste Lösung.


4.2 Reinigung der Waschdüse




Das Spülen der Waschdüse und des Düsenarms erfolgt automatisch vor und nach jedem Waschzyklus (Standardreinigung / Intimpflege für Frauen). Unabhängig davon ist die Waschdüse regelmäßig von Hand zu reinigen und der entstandene Schmutz ist in regelmäßigen Abständen gemäß den folgenden Anweisungen zu entfernen:

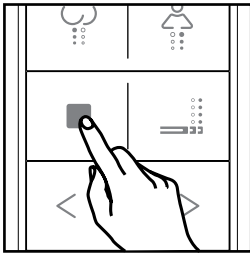


- A.** Halten Sie die Stoptaste gedrückt, um sicherzustellen, dass sich die Toilette im Bereitschaftsmodus befindet.

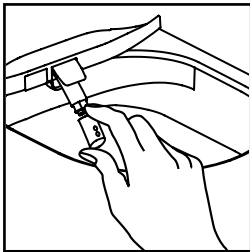

- C.** Die Düse gleitet heraus, ohne die Reinigungsfunktion zu aktivieren. Waschen Sie die Düse von Hand mit einem Schwamm und/oder ersetzen Sie die Düsenendung, falls erforderlich.

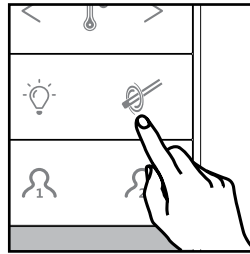


- B.** Drücken Sie die Taste "Manuelle Düsenreinigung".

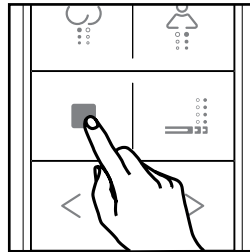


- D.** Um den Vorgang abzuschließen, drücken Sie die "Stopp"-Taste, so dass die Düse wieder in das Waschsystem gleitet.

4.3 Entkalkung


Das Gerät sollte regelmäßig, in Abhängigkeit von der Wasserqualität (alle 3-6 Monate) entkalkt werden. Um Kalkablagerungen zu verhindern, die Fehlfunktionen oder Schäden am Gerät verursachen können.

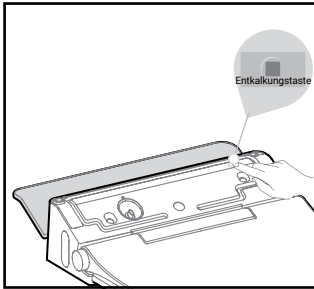


- A. Öffnen Sie die hintere Abdeckung.
- B. Drücken Sie die Entkalkungstaste, um mit dem Entleeren des Tanks zu beginnen. Der Prozess wird mit einem Piepton beendet.

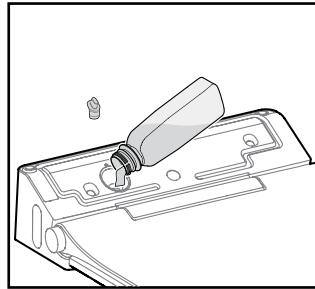

- C. Öffnen Sie den Einfüllstopfen und gießen Sie den Entkalker wie in der Abbildung gezeigt ein (ca. 200ml). Verwenden Sie einen Entkalker für Kaffeemaschinen und elektrische Wasserkocher. **Die maximale Menge an Entkalker, die in das Waschsysteem gegossen werden kann, beträgt 250 ml.**

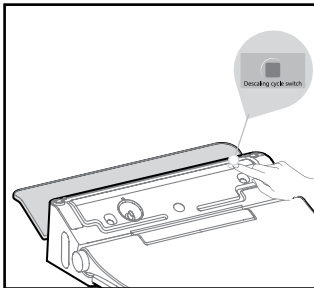

- D. Drücken Sie die Entkalkungstaste erneut, um den Entkalkungsvorgang zu starten.

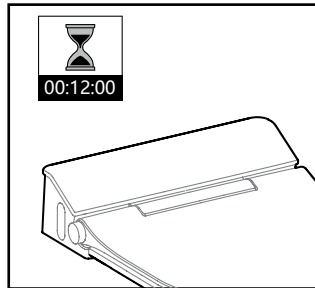

- E. Der Entkalkungsvorgang wird automatisch durchgeführt und ist nach etwa 12 Minuten beendet.

Hinweis: Der Entkalker muss separat gekauft werden. Der Hersteller empfiehlt Entkalkungsflüssigkeit für Kaffeemaschinen und Wasserkocher.

4.4 Reinigung der Fernbedienung

Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch oder einen Schwamm, um die Fernbedienung zu reinigen. Gießen Sie kein Wasser oder keine andere Flüssigkeit in die Fernbedienung, da sie dadurch beschädigt wird.

4.5 Abfallentsorgung

Elektroschrott kann gefährliche und schädliche Stoffe enthalten. Entsorgen Sie das gebrauchte Gerät nicht mit nichtsortiertem kommunalem Abfall. Bringen Sie Ihr Altgerät zu einer Sammelstelle für wiederverwertbaren elektrischen und elektronischen Abfall. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle oder die zuständige Dienststelle.

Entsorgen Sie verbrauchte Batterien ordnungsgemäß. Behälter für das Batterierecycling finden Sie in Geschäften, die Batterien verkaufen, und an lokalen Sammelstellen.

Es sollte besonders darauf geachtet werden, dass Kinder nicht mit Plastiktüten, Batterien oder Produktverpackungen spielen. Solche Materialien sollten sicher gelagert oder auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden.

4.6 Produktpflege


In den folgenden Fällen muss das Wasserabsperrentil geschlossen und der Wasserversorgungsschlauch entfernt werden:

- wenn Wasser dem Gefrieren ausgesetzt ist
- wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum (mehrere Monate) nicht benutzt wird. Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät oder zu Hautinfektionen kommen.

Kapitel 5 Fehlerbehebung

Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung für mindestens 3 Minuten.

Wenn das Gerät trotz der obigen Empfehlungen immer noch nicht einwandfrei funktioniert, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenservice oder Ihren Händler.

	Das Gerät darf man nicht selbst zerlegen, modifizieren oder reparieren. Dies kann einen Stromschlag, Kurzschluss oder Brand verursachen	
Stand	Mögliche Ursache	Lösung
Grundfunktionen		
Das Dusch-WC funktioniert nicht	Stromausfall	Abwarten, bis die Stromversorgung wiederhergestellt ist
	Beschädigung des Elektroanschlusses	Wasserversorgung abschalten Stromzufuhr unterbrechen Service anrufen
	Der Fehlerstromschutzschalter ist aus	Die Stromversorgung über den Fehlerstromschutzschalter einschalten
	Der Standby-Modus ist aus	Das Gerät an der Seitenwand einschalten
Wasser läuft aus	Ausfall des Waschsystems	Wasserversorgung abschalten Stromzufuhr unterbrechen Service anrufen
Fernbedienung / Steuerknopf		
Während des Betriebs blinkt die Fernbedienungsleuchte	Die Batterie ist schwach	Die Batterien ersetzen
Die Fernbedienung / der Bedienungsknopf funktioniert nicht	Die Batterien sind leer	Bitte legen Sie Batterien ein
	Die Batterien sind entladen	Die Batterien ersetzen
	Die Batterie ist falsch eingesetzt	Die Batterien korrekt einlegen und dabei auf die Pole '+' und '-' achten
	Ausfall der Fernbedienung	Die Kundenservice-Hotline anrufen
	Keine Verbindung zwischen der Fernbedienung/ dem Bedienungsknopf und der Waschbasis	Die Fernbedienung/ den Steuerknopf koppeln (Punkt 3.1.2 und 3.1.4.)

Standardreinigung / Intimpflege für Frauen		
Die Umstellung von der Standardreinigung in die Intimpflege für Frauen nimmt viel Zeit in Anspruch	Beim Umschalten zwischen der Standardreinigung und der Intimpflege für Frauen wird der Sprühkopf automatisch gereinigt. Dieser Vorgang kann einige Zeit dauern.	Der Benutzereingriff ist nicht erforderlich
Wasser fließt nicht aus der Düse oder die Waschdüse fährt nicht aus	Keine Wasserversorgung	Abwarten, bis die Wasserversorgung wiederhergestellt ist
	Das Wasserabsperrventil ist geschlossen	Das Wasserabsperrventil öffnen
	Fehler in der Wasserversorgung des Gerätes	Die Kundenservice-Hotline oder den Service anrufen
	Verstopfte oder verkalkte Düse	Die Düse reinigen/ Den Entkalkungsprozess durchführen
Zu schwacher Wasserstrahl	Die Reinigungsintensität ist auf "1" eingestellt	Die Wasserintensität auf 2, 3, 4 oder 5 einstellen
	Verstopfte Düse	Die Düse reinigen/ Den Systementzunderungsprozess durchführen
	Verstopfter Filter in der Wasserversorgung	Den Wasserfilter reinigen oder ersetzen
	Fehler in der Wasserversorgung des Gerätes	Die Kundenservice-Hotline oder den Service anrufen
Die Wassertemperatur ist nicht hoch genug	Die Wassererwärmung ist auf das niedrigste Niveau eingestellt	Die Wassertemperatur auf 2, 3, 4 oder 5 einstellen
Die Wassertemperatur ist zu hoch	Die Wassertemperatur ist auf "5" eingestellt	Die Wassertemperatur auf 1, 2, 3 oder 4 einstellen
Das Wasser hörte plötzlich auf, aus der Waschdüse zu fließen	Die Funktion schaltet sich nach 3 Minuten automatisch ab	Der Benutzereingriff ist nicht erforderlich
Wasser tropft aus einer eingezogenen Düse	Die Düse wird vor und nach der Reinigungsfunktion automatisch gespült	Der Benutzereingriff ist nicht erforderlich

In den folgenden Fällen ist es notwendig, sich an den Kundenservice oder einen autorisierten Servicetechniker zu wenden:

- Die Diode an der Seitenwand blinkt nach dem Einschalten der Stromversorgung.
- Die Diode an der Seitenwand leuchtet nicht nach dem erneuten Einschalten der Stromversorgung.
- Beim Austreten von Rauch oder untypischen Geräuschen.

In einem der oben genannten Fälle sollte das Gerät von der Stromversorgung getrennt werden.

Kapitel 6 Technische Daten

Model		
Typ des Wasseranschlusses	G 1/2	
Versorgungsspannung	AC220-240V, 50/60HZ	
Zulässiger Versorgungswasserdruck	0,07~0,7MPa (0,7~7,0 Bar)	
Zulässige Versorgungswassertemperatur	4 ~ 35°C	
Zulässige Umgebungstemperatur	4 ~ 40°C	
Wasserschutzklasse	IPX4	
Waschsystem	Wasserfluss	500 ~ 650ml / Min.
	Waschtemperaturbereich	31 ~ 39°C
	Länge des Waschzyklus	3 Minuten
	Typ des Warmwasseraufbereiters	Durchlauferhitzer
	Heizleistung	1200W
	Schutz des Gerätes	Thermische Sicherung, Thermostat
	Schutz gegen Wasserrückfluss	Rückschlagventil
Nettogewicht des Dusch-WCs mit dem Deckel	33kg	
Abmessungen des Dusch-WCs mit dem Deckel	510*360*525mm	

Meissen Keramik

Vielen Dank für Ihr Vertrauen