


Meissen Keramik

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Unitazo su bidė funkcija GENERA Comfort

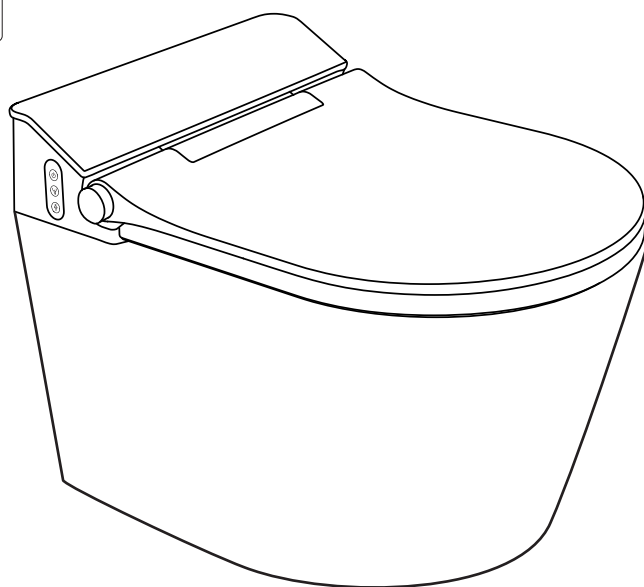

Dėkojame už Unitazo su bidė funkcija „MEISSEN KERAMIK“ įsigijimą.

DĖMESIO:

Prieš pradėdant montavimą ir eksploatavimą reikia atidžiai perskaityti instrukciją!

Instrukcijoje pateiktos nuotraukos yra tik paaiškinamosios ir gali skirtis nuo tikrosios prietaiso išvaizdos.

Unitazo su bidė funkcija GENERA Comfort

savybės ir galimos funkcijos

Plovimas	Standartinis plovimas	●
	Plovimas moterims	●
	Osciliacinis plovimas	●
	Vandens slėgio reguliavimas	●
	Vandens temperatūros reguliavimas	●
	Plovimo purkštuko pozicijos reguliavimas	●
Higiena	Purkštuko valymas	●
	Atsarginė purkštuko galvutė	●
	Nukalkinimo funkcija	●
	Antibakterinis purkštukas	●
	Lengvas sėdynės ir dangčio nuėmimas	●
	Lengvas plovimo sistemos išmontavimas	●
Patogumas	Lėtaeigis dangtis	●
	Nakties apšvietimas	●
	Labai greitas vandens šildymas	●
	Valdymas naudojant sukamąją rankenėlę	●
	Nuotolinio valdymo pultas	●
Sauga	EN1717	●
	IPX4	●
	CE	●
	RoHS	●

Turinys

1 Skyrius Saugos nurodymai	2
1.1 Simboliai ir jų reikšmės	2
1.2 Pastabos dėl saugos	3
1.3 Įspėjimai apie naudojimą	7
2 Skyrius Bendros produkto savybės	8
2.1 Unitazo su bidė funkcija konstrukcija	8
2.2 Nuotolinio valdymo pultas	10
3 Skyrius Naudojimo instrukcija	11
3.1 Unitazo su bidė funkcija paleidimas	11
3.2 Valdymas naudojant sukamąją rankenėlę	14
3.3 Valdymas naudojant šoninius mygtukus	14
3.4 Valdymas naudojant pultą	15
4 Skyrius Valymas ir priežiūra	20
4.1 Unitazo su bidė funkcija valymas	20
4.2 Plovimo purkštuko valymas	20
4.3 Nukalkinimas	21
4.4 Nuotolinio valdymo pulto valymas	22
4.5 Atliekų utilizavimas	22
4.6 Produkto techninė priežiūra	22
5 Skyrius Problemų sprendimas	23
6 Skyrius Techniniai duomenys	25

1 Skyrius Saugos nurodymai

Norėdami užtikrinti Unitazo su bidė funkcija saugų ir lengvą naudojimą, perskaitykite naudojimo instrukciją ir laikykitės saugos taisyklių!

1.1 Simboliai ir jų reikšmė



Įspėjimas

Ignoruoiant informaciją, pažymėtą šiuo ženklu, gali kilti grėsmė naudotojo gyvybei ar sveikatai.



Dėmesio

Informacijos, pažymėtos šiuo ženklu, ignoravimas gali pakenkti naudotojo sveikatai arba sugadinti unitazą su bidė funkcija arba kitą turtą.

Simbolių reikšmė:



PRIVALOMAS
veiksmas



UŽDRAUSTAS
veiksmas

1.2 Naudojimas pagal paskirtį



Įsitikinkite, kad maitinimo laidas nėra sugadintas!!!

Maitinimo laidas negali būti prispaustas arba užstrigęs!

Maitinimo laidas negali liestis su įkaitusiais paviršiais ir aštriais kraštais!

Jei turite klausimų dėl prietaiso veikimą, susisiekite su klientų aptarnavimo centru telefonu, kad išvengtumėte produkto gedimo ir žalos dėl netinkamo naudojimo.

Vaikai ir žmonės, kurie nesupranta produkto paskirties arba turi fizinių, jutimo, psichikos ir kitų sutrikimų, gali naudoti produktą tik gavę saugos instrukcijas arba prižiūrint kitiems asmenims.

Unitazas su bidė funkcija nėra žaislas – įsitikinkite, kad vaikai nežaidžia su produktu, nes tai gali pakenkti jų sveikatai ar gyvybei.

Prietaisą reikia prijungti prie šalto vandens tiekimo sistemos (temperatūra apie 4-35 Celsijaus laipsnius)

Nenaudokite Unitazo su bidė funkcija, jei jis veikia netinkamai.

Prietaiso veikimo sutrikimo ar gedimo atveju nedelsdami atjunkite maitinimo šaltinį, uždarykite uždarymo vožtuvą, kad uždarytumėte vandens tiekimą, ir nustokite naudoti unitazą su bidė funkcija. Susisiekite su klientų aptarnavimo centru telefonu.

Pažeidimai ir trūkumai gali pasireikšti šiais reiškiniais:

- gaminio įtrūkimas ar sugadinimas
- iš gaminio išsiskiria dūmai
- neįprastas garsas ir pridegimo kvapas
- gaminio perkaitimas viršija normalią darbo temperatūrą
- vanduo teka iš vamzdžių arba iš prietaiso

Sugadinto prietaiso naudojimas gali sukelti elektros šoką, gaisrą, kambario užliejimo vandeniu ar kitus pažeidimus.

Nepaimkite dangtelio norėdami kelti produktą.



Naudodami vonios kambaryje

įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis yra nepralaidus vandeniui. Jeigu nėra, tai gali sukelti elektros šoką arba gaisrą.






Įspėjimas



Nemerkite prietaiso ir elektros įrenginio į vandenį ir neapipilkite vandeniu ir kitais priemonėmis.

Tai gali sukelti elektros šoką, sugadinti prietaisą ar sukelti gaisrą.

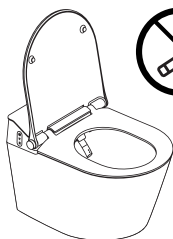


Nestatykite prie prietaiso karštų daiktų Arba degių medžiagų.

Tai gali sukelti gaisrą.



Neišmontuokite, nemodifikuokite ir netaisykite prietaiso savarankiškai.

Tai gali sukelti elektros šoką, trumpąjį jungimą ar gaisrą.

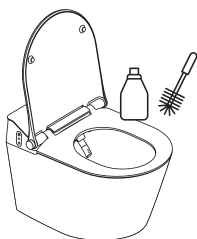

Prietaiso, prijungto prie elektros tiekimo, negalima valyti taip, kad būtų galima jį užlieti.

Tai gali sukelti elektros šoką arba gaisrą.



Būtina įsitikinti, kad elektros įrenginys su dubeniu yra įžeminti.

Prietaisą galima prijungti tik prie tam skirtų 220V-240V, 50/60Hz, 10A įrenginių su liekamosios srovės įtaisais.



Jei prietaisas nenaudojamas ilgą laiką (kelis mėnesius), išjunkite jį naudodami ON/OFF mygtuką.



Dėmesio



Neleiskite vaikams žaisti, stovėti ar sėdėti ant dangčio. Negalima taip pat dėti sunkių daiktų.

Tai gali pakenkti sveikatai arba sugadinti prietaisą.



Negalima montuoti prietaiso patalpoje, kurioje temperatūra yra žemesnė nei 4°C.

Tai gali sugadinti prietaisą.



Negalima uždaryti dangčio ar sėdynės priverstinai.

Tai gali sugadinti produktą.



Nespauskite per stipriai, nelenkite, nesukite vandens tiekimo žarnų.

Tai gali sukelti vandens nutekėjimą.



Valymui nenaudokite agresyvių, koncentruotų ar abrazyvinių valymo priemonių.

Tai galu sugadinti produktą.



Netoli plovimo dubens negalima naudoti jokių prietaisų, kurie gali trukdyti jo darbui.



Negalima atsiremti į dangtelį. Tai gali nepataisomai jį sugadinti arba sužaloti kūną.



Prietaisas negali naudoti užteršto vandens, jūros vandens arba nevalyto vandens, nes tai gali sukelti infekciją, dirginti odą arba sugadinti prietaisą.

1.3 Įspėjimai apie naudojimą

Prietaisą reikia prijungti prie šalto vandens tiekimo sistemos, naudojant naują žarną, pateiktą kartu su gaminiu. Unitazui su bidė funkcija prijungimui negalima naudoti jokių naudotų žarnų.

Perkelius prietaisą iš šaltos patalpos į šiltos patalpos vandens garai gali kondensuoti ant kai kurių sistemos dalių paviršiaus. Tokiu atveju įjunkite prietaisą palaukę keletą valandų, kad kondensuotas vandens garai išgaruotų.

Neleiskite plovimo purkštukui susitepti, apsitaškyti ar užsiblokuoti.

Papildoma apsauga yra liekamosios srovės įtaiso (RCD) įrengimas. Nenaudokite priedų, kurių nerekomenduoja gamintojas.

Nuotolinio valdymo pultui ir sukamosios rankenėlei taikomos baterijos CR2032.

Nutekėjus baterijos rūgščiai, venkite kontakto su oda, akimis ir gleivinėmis.

Susilietus su rūgštimi, užterštą vietą reikia plauti dideliu kiekiu švaraus vandens ir nedelsiant kreiptis į gydytoją. Baterijas laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Nurijus baterijas gali kilti pavojus gyvybei. Jei prarijote bateriją, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Nekraukite baterijos, nenaudokite jokių kitų priemonių, kad jį vėl suaktyvintumėte, neišmontuokite, neįmeskite į ugnį, draudžiama trumpai sujungti polius.

Išsikrovusias baterijas būtina nedelsiant išimti iš nuotolinio valdymo pulto. Priešingu atveju nutekėjus baterijai rūgštis gali sugadinti nuotolinio valdymo pultą. Neįdėkite į nuotolinio valdymo pultą senų ir naujų baterijų tuo pačiu metu.

Prieš įdėdami baterijas, išvalykite nuotolinio valdymo pulto kontaktus. Įdėdami bateriją, atkreipkite dėmesį į tinkamą poliškumą. Jeigu nuotolinio valdymo pulto ilgesnį laiką nenaudosite, išimkite iš jo baterijas.


Nenaudokite baterijų ekstremaliomis sąlygomis: nestatykite jų ant karštų paviršių ir nepalikite jų tiesioginiuose saulės spinduliuose. Priešingu atveju padidėja nuotėkio rizika.

Perskaitykite naudojimo instrukcijos 3.1. p., kad sužinotų, kaip išimti ir įdėti bateriją.


Nemaišykite skirtingų tipų ar panaudotų baterijų.

2 Skyrius Bendros produkto savybės


2.1 Unitazo su bidė funkcija konstrukcija

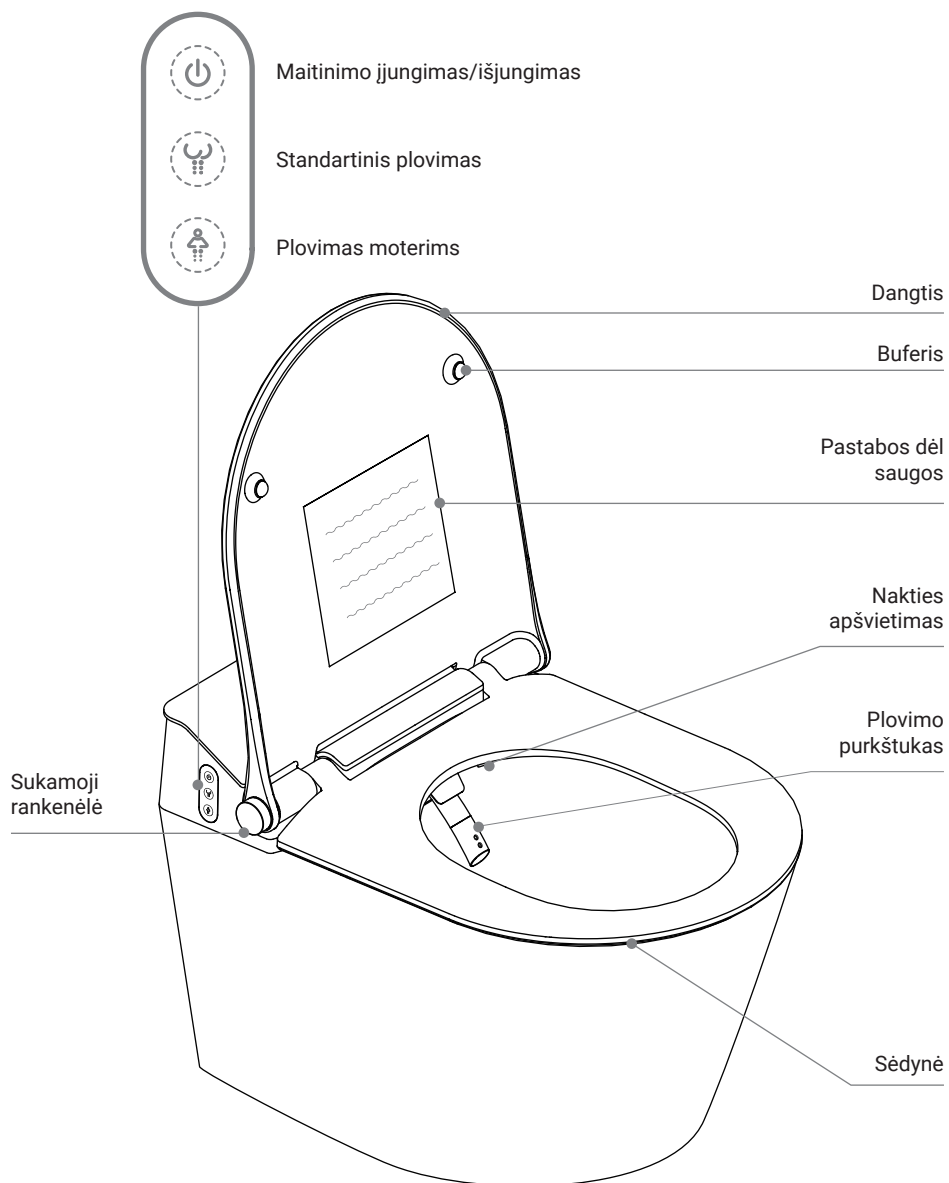

Vaizdas iš apačios

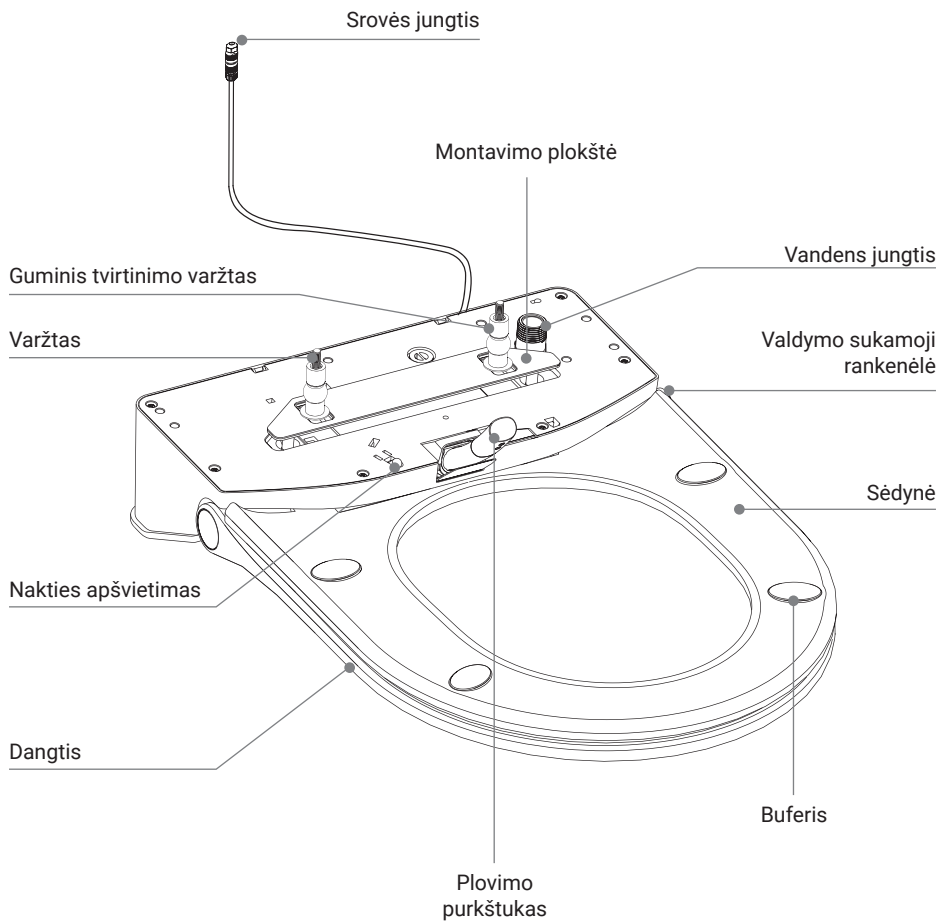

2.2 Nuotolinio valdymo pultas

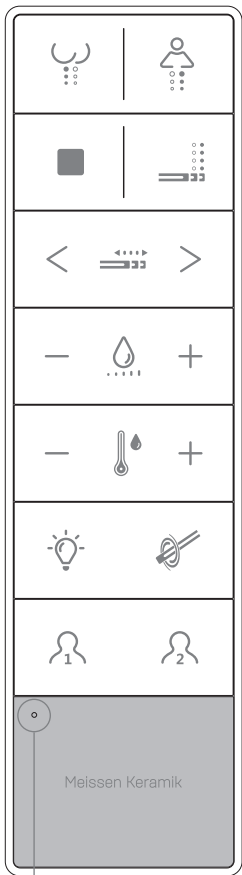

Signalų šviesos diodas

Simbolis	Reikšmė
	Standartinis plovimas
	Plovimas moterims
	Sustabdymas
	Osciliacinis plovimas
	Vandens slėgio reguliavimas
	Vandens temperatūros reguliavimas
	Nakties apšvietimas
	Rankinis purkštuko valymas
	Asmeninis nustatymas 1
	Asmeninis nustatymas 2



(Išsamią informaciją apie atskiras funkcijas galite rasti 3.4. punktuose)

3 Skyrius Naudojimo instrukcija


3.1 Unitazo su bidė funkcija paleidimas

1. Nuotolinio valdymo pulto baterijos


A. Išimkite nuotolinio valdymo pultą iš laikiklio

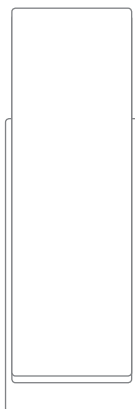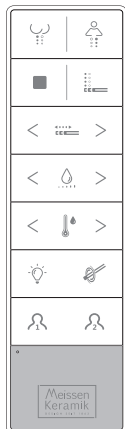

B. Vietoje, kuria rodo nuotolinio valdymo pulto galo rodyklė, reikia tvirtai patraukti aukštyn ir atidaryti baterijos dangtelį.

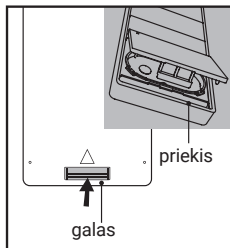


C. Įdėkite dvi baterijas CR2032, prisimindami, kad ant baterijos teigiamos pusės yra atspausdintas užrašas +CR 2032 3 V.

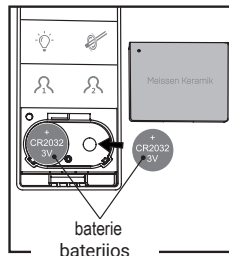


Tinkamai įdėjus baterijas, nuotolinio valdymo pulto indikatorius švies per 2 sekundes.

D. Uždarykite baterijos dangtelį.



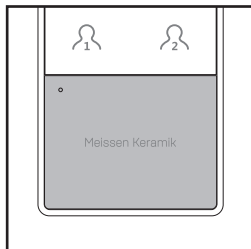


Būtina naudoti tik šarmines baterijas. Norėdami išvengti akumuliatoriaus plyšimo ar nutekėjimo, laikykitės taisyklių, pateiktų „Naudojimo atsargumo priemonės“ skyriuje (1.3. p.).

2. Nuotolinio valdymo pultas poravimas su plovimo sistema

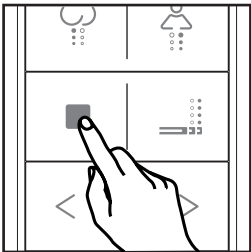
	B. Įjunkite plovimo dubens maitinimą ir palaukite 15-20 sekundžių
A. Atjunkite plovimo dubenį nuo 2 elektros maitinimo, o po to paspauskite ir palaikykite „sustabdymo“ mygtuką tol, kol nuotolinio valdymo 3 pulso šviesos diodas pradės šviesti pulsuojančia šviesa.	C. Patikrinkite, ar plovimo dubuo reaguoja į nuotolinio valdymo pulso komandą D. Jei nuotolinio valdymo pulto nepavyko suporuoti su prietaisu, įjungimo/išjungimo mygtuko šviesos diodas prietaiso šoniniame skydelyje automatiškai išsijungs po 30 sekundžių. Pabandykite dar kartą. Jei kitas bandymas nepavyks, susisiekite su aptarnavimo centru.

3. Sukamosios rankenėlės baterija

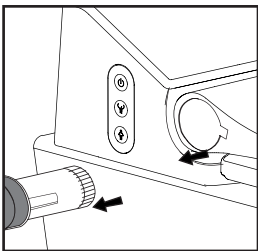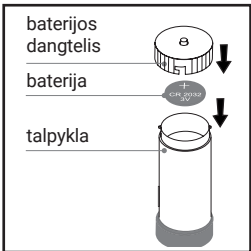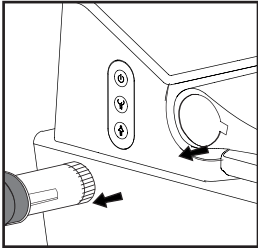
	 B. Atidarykite dangtelį ir įdėkite bateriją į vidų, teigiama puse į viršų. Tinkama baterija – CR 2032 3V.
	C. Tinkamai įstatykite rankenėlę, atkreipdami dėmesį į angą nustatančią poziciją.

4. Sukamosios rankenėlės poravimas

Jei sukamoji rankenėlė neveikia tinkamai, galite vėl suporuoti valdymo sukamąją rankenėlę su plovimo sistema atlikdami šiuos veiksmus:

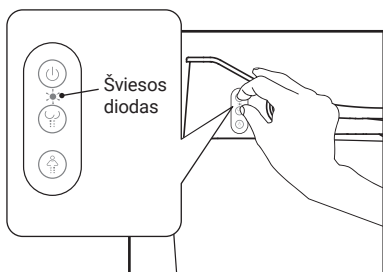

A. Vienu metu paspauskite prietaiso maitinimo mygtuką ir standartinio plovimo mygtuką, kol išgirsite garsus, lemputė mirksės per 10 sekundžių.

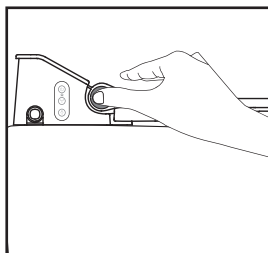

B. Kai lemputė mirksi, paspauskite ir palaikykite sukamąją rankenėlę, kol vėl išgirsite garsą, o šoninio mygtuko lemputė nustos mirksėti. Įrenginys buvo sinchronizuotas.


5. Unitazo su bidė funkcija paleidimas

A. Įsitikinkite, kad unitazas buvo tinkamai prijungtas prie maitinimo šaltinio.

B. Paspauskite mygtuką " " esančią šoniniame skydelyje ir įsitikinkite, kad lemputė užsidegė.

Maitinimo jungiklis


C. Atidarykite uždarymo vožtuvą ir patikrinkite, ar vandens tiekimas yra užtikrintas.

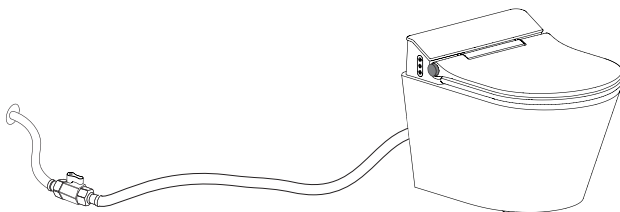

3.2 Valdymas naudojant sukamąją rankenėlę

			
 Standartinis plovimas		 Plovimas moterims	
			
			
Vandens slėgis Purkštuko pozicija		Vandens slėgis Purkštuko pozicija	
Sustabdymas		Sustabdymas	
Pasukite rankenėlę į galą, kad įjungtumėte standartinio plovimo funkciją. 1. Trumpas garso signalas reiškia, kad funkcija yra įjungta/išjungta. Trukmė: 3 min. 2. Paspauskite sukamąją rankenėlę siekdami sustabdyti plovimo funkciją. 3. Vandens slėgį plaunant galima reguliuoti (5 lygiai) naudojant sukamąją rankenėlę. 4. Purkštuko poziciją plaunant galima reguliuoti spaudžiant sukamąją rankenėlę.		Pasukite rankenėlę į priekį, kad įjungtumėte plovimo moterims funkciją. 1. Trumpas garso signalas reiškia, kad funkcija yra įjungta/išjungta. Trukmė: 3 min. 2. Paspauskite sukamąją rankenėlę siekdami sustabdyti plovimo funkciją. 3. Vandens slėgį plaunant galima reguliuoti (5 lygiai) naudojant sukamąją rankenėlę. 4. Purkštuko poziciją plaunant galima reguliuoti spaudžiant sukamąją rankenėlę.	

3.3 Valdymas naudojant šoninius mygtukus

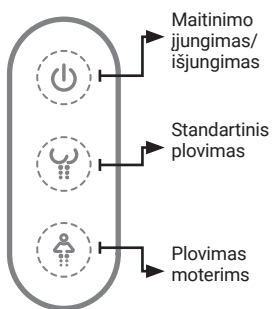

Paspauskite maitinimo mygtuką siekdami įjungti/išjungti prietaisą.


Paspauskite „Standartinis plovimas“ mygtuką siekdami aktyvinti standartinio plovimo funkciją. Plovimo procesas uzsibaigs vėl paspaudus „standartinio plovimo“ mygtuką arba automatiškai po 3 minučių.

Paspauskite „Plovimas moterims“ mygtuką siekdami aktyvinti plovimo moterims funkciją. Plovimo procesas uzsibaigs vėl paspaudus „plovimo moterims“ mygtuką arba automatiškai po 3 minučių.

3.4. Valdymas naudojant nuotolinio valdymo pultą

Unitasas su bidė funkcija gali būti valdomas naudojant valdymo sukamąją rankenėlę ir nuotolinio valdymo pultą. Paspauskite tinkamą nuotolinio valdymo pulto mygtuką siekdami aktyvinti tam tikrą funkciją.

Sustabdymas

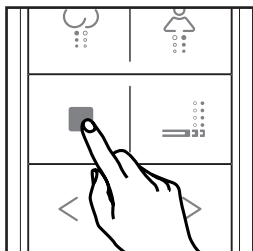


Paspauskite „Sustabdymas“ mygtuką siekdami sustabdyti dabartinę funkciją.




Standartinis plovimas


Paspauskite „Standartinis plovimas“ mygtuką. Pasirodys garso signalas, o standartinio plovimo funkcija bus automatiškai paleista.

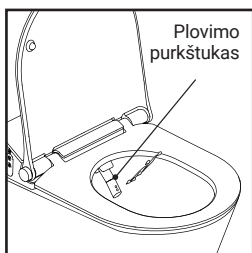


A. Įjungus „standartinio plovimo“ funkciją, purkštukas bus automatiškai praplautas, jis išsitrauks ir pradės plauti.

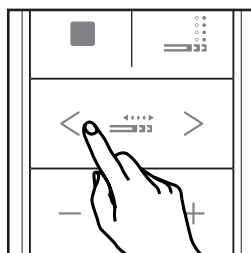

B. Įėję į „purkštuko padėties reguliavimą“ standartinio plovimo metu paspauskite “>” siekdami ištraukti purkštuką į priekį; paspauskite “<” siekdami perkelti purkštuką atgal. Galima nustatyti 5 purkštuko pozicijas

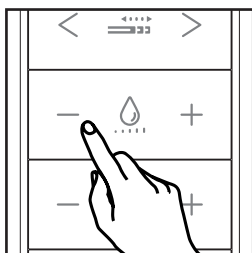

C. Standartinio plovimo metu paspauskite “+” „vandens slėgio reguliavimo“ vaizde siekdami padidėti slėgio intensyvumą; paspauskite “-” siekdami sumažėti vandens srovės intensyvumą. Galima nustatyti 5 vandens slėgio lygius.

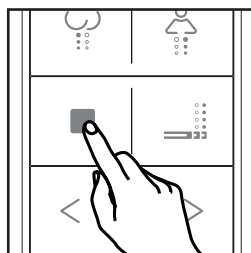


D. Norėdami užbaigti standartinį plovimą paspauskite mygtuką „Sustabdymas“ arba palaukite tol, kol procesas pasibaigs automatiškai.




Plovimas moterims


Paspauskite „Plovimas moterims“ mygtuką. Pasirodys garso signalas, o plovimo moterims funkcija bus automatiškai paleista.

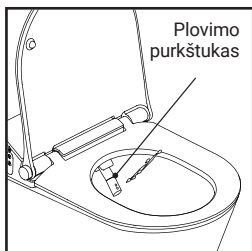


- A.** Įjungus „plovimo moterims“ funkciją, purkštukas bus automatiškai praplautas, jis išsitrauks ir pradės plauti.

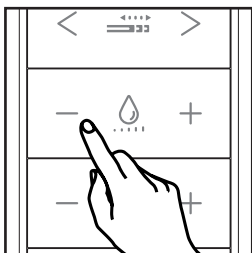

- C.** Plovimo moterims metu paspauskite „+“ „vandens slėgio reguliavimo“ vaizde siekdami padidėti slėgio intensyvumą; paspauskite „-“ siekdami sumažėti vandens srovės intensyvumą. Galima nustatyti 5 vandens slėgio lygius.

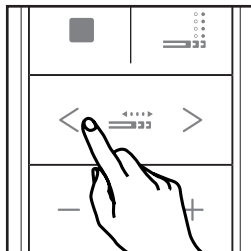


- B.** Įėję į „purkštuko padėties reguliavimą“ plovimo moterims metu paspauskite „>“ siekdami ištraukti purkštuką į priekį; paspauskite „<“ siekdami perkelti purkštuką atgal. Galima nustatyti 5 purkštuko pozicijas.

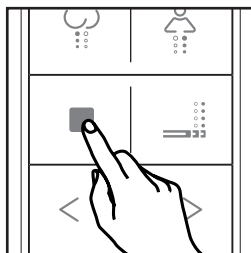


- D.** Norėdami užbaigti plovimą moterims paspauskite mygtuką „Sustabdymas“ arba palaukite tol, kol procesas pasibaigs automatiškai.

Osciliacinis plovimas

Paspauskite mygtuką „Osciliacinis plovimas“ siekdami įjungti funkciją, kurią naudojant plovimo purkštukas pakaitomis judės į priekį ir atgal. **Sąlyga: standartinio plovimo arba plovimo moterims funkcija buvo įjungta**

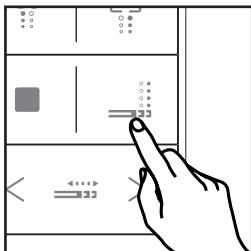

A. Įjungus „osciliacinio plovimo“ funkciją purkštukas pakaitomis judės į priekį ir atgal.

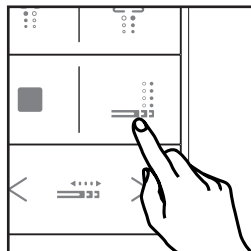


B. Dar kartą paspauskite „osciliacinio plovimo“ mygtuką norėdami jį užbaigti arba palaukite 3 minutes, kad osciliacinio plovimo procesas pasibaigtų automatiškai.




Vandens temperatūros reguliavimas

Galima nustatyti 5 vandens temperatūros lygius.

Sąlyga: standartinio plovimo arba plovimo moterims funkcija buvo įjungta.

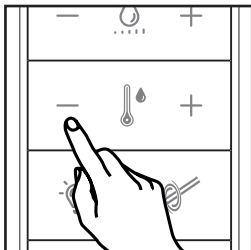

A. Įjunkite į „vandens temperatūros nustatymus“ ir paspauskite mygtuką „—“

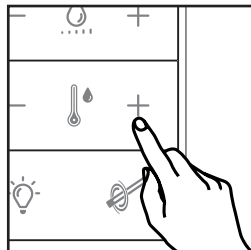


B. Paspauskite mygtuką „+“ „vandens temperatūros nustatymuose“ siekdami ją padidinti.




Nakties apšvietimas

Nakties apšvietimo įjungimas/išjungimas

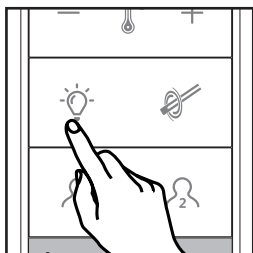

A. Paspauskite mygtuką "💡" siekdami įjungti nakties apšvietimo funkciją.

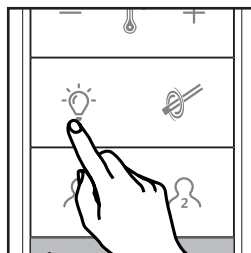


B. Paspauskite mygtuką "💡" dar kartą siekdami išjungti nakties apšvietimo funkciją.




Asmeninis nustatymas 1

Asmeninio nustatymo 1 įjungimas/išjungimas. Būtina nustatyti šiuos parametrus; plovimo purkštuko pozicija, vandens slėgis, vandens temperatūra, nakties apšvietimas.

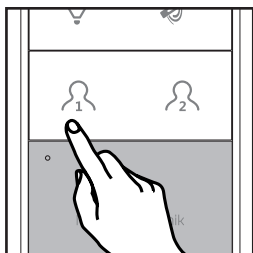

A. Norėdami priskirti nustatytus parametrus asmeniniams nustatymams 1, paspauskite mygtuką "1" mažiausiai 5 sekundes.

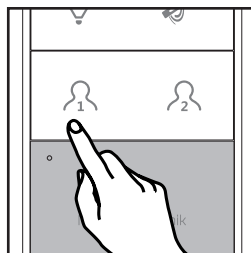


B. Paspauskite mygtuką "1" siekdami aktyvinti asmeninių nustatymų 1 funkciją.




Asmeninis nustatymas 2

Asmeninio nustatymo 2 įjungimas/išjungimas. Būtina nustatyti šiuos parametrus; plovimo purkštuko pozicija, vandens slėgis, vandens temperatūra, nakties apšvietimas.

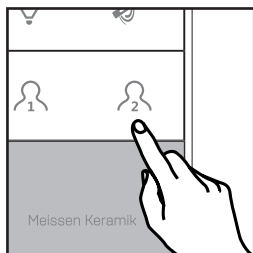

A. Norėdami priskirti nustatytus parametrus asmeniniams nustatymams 2, paspauskite mygtuką "2" mažiausiai 5 sekundes.

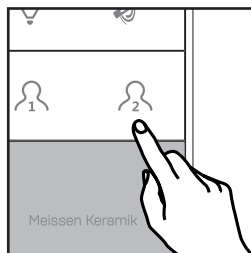

B. Paspauskite mygtuką "2" siekdami aktyvinti asmeninių nustatymų 2 funkciją.

4 Skyrius Valymas ir priežiūra

4.1 Unitazo su bidė funkcija valymas

Prietaisą reikia reguliariai valyti, o nešvarumus nuolat šalinti. Jei gaminys nėra reguliariai valomas, gali atsirasti sunkiai pašalinamų nešvarumų. Prietaiso, prijungto prie elektros tiekimo, negalima valyti taip, kad būtų galima jį užlieti.

Būkite atsargūs, kad vanduo ar ploviklis nepatektų į elektros jungtį, nes tai gali sukelti elektros šoką, gaisrą ar trumpąjį jungimą.

Nenaudokite abrazyvinių valiklių arba tų, kurių sudėtyje yra chloro ar rūgščių.

Vykdykite valymo priemonės gamintojo instrukcijas.


Negalima maišyti įvairių valymo priemonių.

Kasdieniniam valymui geriausia naudoti švelnų muilo tirpalą.


4.2 Plovimo purkštuko valymas




Plovimo purkštuko ir purkštuko svirčių praplovimas atliekamas automatiškai prieš kiekvieną plovimo ciklą ir po jo (standartinis plovimas /plovimas moterims). Nepaisant to, reikia reguliariai valyti plovimo purkštuką rankiniu būdu ir nuolat pašalinti ant jo esančius nešvarumus, vadovaudamiesi šią instrukciją:

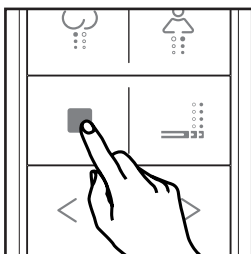


A. Paspauskite ir palaikykite sustabdymo mygtuką, kad įsitikintumėte, jog unitazas veikia budėjimo režimu.

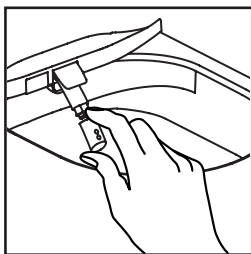

C. Purkštukas išsitrauks nepradėjęs plovimo funkcijos. Būtina rankomis išvalyti purkštuką naudojant kempinę ir/arba, jei reikia, pakeisti purkštuko antgalį.

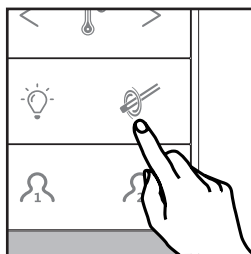


B. Paspauskite „rankinio purkštuko valymo“ mygtuką.

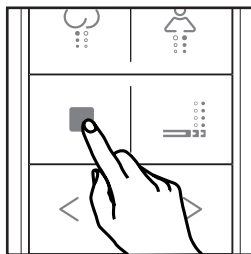


D. Norėdami užbaigti procesą, paspauskite mygtuką „sustabdyti“, kad purkštukas grįžtų atgal į plovimo sistemą.

4.3 Nukalkinimas


Reguliariai šalinkite kalkių iš prietaiso, kad nesusidarytų kalkių nuosėdų, dėl kurių prietaisas gali netinkamai veikti arba sugesti.

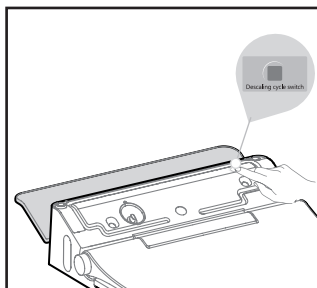


- A. Atidarykite galinį dangtį
- B. Paspauskite nukalkinimo mygtuką norėdami pradėti vandens išpylimą iš talpyklos. Procesas pasibaigs garso signalu.

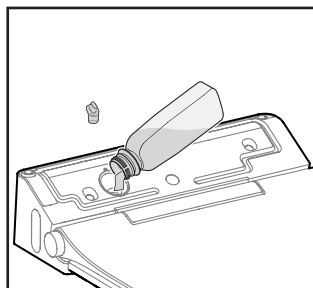

- C. Atidarykite užpylimo angą ir įpilkite kalkių šalinimo priemonę, kaip parodyta paveiksle (maždaug 200 ml). Būtina naudoti kalkių šalinimo priemonę skirtą kavos aparatams ir elektriniams virduliams. **Maksimalus kalkių šalinimo priemonės kiekis, kurį galima įpilti į plovimo sistemą, tai 250 ml.**

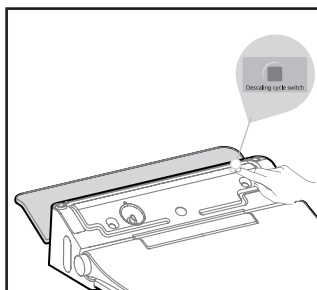

- D. Dar kartą paspauskite nukalkinimo mygtuką siekdami pradėti kalkių šalinimo procesą.

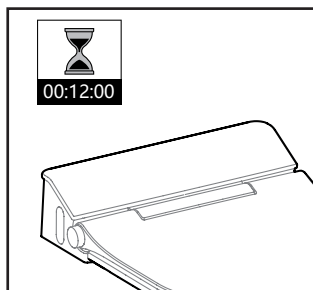

- E. Nukalkinimo procesas bus atliekamas automatiškai ir pasibaigs maždaug po 12 minučių.

Pastaba: kalkių šalinimo priemonę reikia įsigyti atskirai.

Gamintojas rekomenduoja nukalkinimo skystį, skirtą kavos aparatams ir virduliams.

4.4 Nuotolinio valdymo pulto valymas

Valykite nuotolinio valdymo pultą minkšta drėgna šluoste arba kempine. Negalima išlieti vandens ar kito skystio ant nuotolinio valdymo pulto, nes tai jį sugadins.

4.5 Atliekų utilizavimas

Elektros atliekose gali būti pavojingų ir kenksmingų medžiagų. Panaudoto prietaiso negalima išmesti su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis. Panaudotą prietaisą reikia pateikti perdirbti į elektros ir elektronikos atliekų surinkimo punktą. Išsamią informaciją dėl to galite gauti prietaiso pardavimo vietoje arba atitinkamose tarnybose.

Panaudotas baterijas būtina tinkamai surinkti. Baterijų perdirbimo dėžes galite rasti parduotuvėse, kuriose galima pirkti baterijų, ir vietiniuose surinkimo punktuose.

Ypač reikia pasirūpinti, kad vaikai nežaistų su folijos maišeliais, baterijomis ar gaminio pakuotėmis. Tokios medžiagos turėtų būti saugiai sandėliuojamos arba šalinamos aplinkai saugiu būdu.

4.6 Produkto techninė priežiūra

Šiais atvejais išjunkite vandens uždarymo vožtuvą ir išmontuokite vandens tiekimo žarną:

- kai vanduo galu užšalti
- kai prietaisas nenaudojamas ilgą laiką (kelis mėnesius). Priešingu atveju tai gali sugadinti prietaisą arba sukelti odos infekcijas.

5 Skyrius Problemų sprendimas

Atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio, o po mažiausiai 3 minučių įjunkite jį dar kartą. Jei atlikę pirmiau pateiktas rekomendacijas įrenginys vis tiek neveikia tinkamai, susisiekite su klientų aptarnavimo centru arba savo pardavėju.

	Neišmontuokite, nemodifikuokite ir netaisykite prietaiso savarankiškai. Tai gali sukelti elektros šoką, trumpąjį jungimą ar gaisrą.	
Statusas	Galima priežastis	Sprendimas
Pagrindinės funkcijos		
Plovimo sistema neveikia	Nėra elektros tiekimo	Palaukite, kol energijos tiekimas bus atkurtas
	Elektros jungties sugadinimas	Uždarykite vandens tiekimą Atjunkite elektros tiekimą Paskambinkite servisui
	Apsauginis liekamosios srovės įtaisas yra išjungtas	Įjunkite apsauginio liekamosios srovės įtaiso maitinimą
	Išjungtas budėjimo režimas	Įjunkite prietaisą šoniniame skydelyje
Vandens nutekėjimas	Plovimo sistemos gedimas	Uždarykite vandens tiekimą Atjunkite elektros tiekimą Paskambinkite servisui
Nuotolinio valdymo pultas/Sukamoji rankenėlė		
Nuotolinio valdymo pulto kontrolės lemputė mirksi darbo metu.	Mažas baterijos įkrovimo lygis	Pakeiskite baterijas
Nuotolinio valdymo pultas/ Sukamoji rankenėlė neveikia	Nėra baterijų	Įdėkite baterijas
	Išsikrovusios baterijos	Pakeiskite baterijas
	Netinkamai įdėta baterija	Teisingai įdėkite baterijas, atkreipkite dėmesį į poliškumą („+“ ir „-“)
	Nuotolinio valdymo pulto gedimas	Paskambinkite klientų aptarnavimo centrui
	Nėra nuotolinio valdymo pulto/ Sukamosios rankenėlės ryšio su plovimo sistema	Atlikite nuotolinio valdymo pulto/ sukamosios rankenėlės poravimą (p. 3.1.2 ir 3.1.4.)

Standartinis plovimas/Plovimas moterims		
Perėjimas iš standartinio plovimo į plovimo moterims trunka ilgai	Perjungiant standartinio plovimo ir plovimo moterims režimus, purškimo galvutė turi būti įtraukta ir savaime išsivalyti.	Nereikia naudotojo kišimosi
Vanduo neteka iš purkštuko arba plovimo purkštukas neištraukia	Nėra vandens tiekimo	Palaukite, kol energijos tiekimas bus atkurtas vandentiekio tinkle
	Vandens uždarymo vožtuvas yra uždarytas	Atidarykite vandens uždarymo vožtuvą
	Pažeidimai susiję su vandens tiekimu į prietaisą	Paskambinkite klientų aptarnavimo centrui arba susisiekite su servisu
	Užsikimšęs purkštukas arba yra kalkių purkštuke	Išvalykite purkštuką / Atlikite sistemos nukalkinimo procesą
Per silpna vandens srovė	Plovimo intensyvumas nustatytas į „1“	Nustatykite vandens srauto intensyvumą į 2, 3, 4 arba 5
	Užsikimšęs purkštukas	Išvalykite purkštuką / Atlikite sistemos nukalkinimo procesą
	Užsikimšęs filtras vandens įleidimo angoje	Išvalykite arba pakeiskite vandens filtrą
	Pažeidimai susiję su vandens tiekimu į prietaisą	Paskambinkite klientų aptarnavimo centrui arba susisiekite su servisu
Vandens temperatūra nėra pakankamai aukšta	Vandens šildymas nustatytas žemiausiu lygiu	Nustatykite vandens temperatūrą į 2, 3, 4 arba 5
Vandens temperatūra yra per aukšta	Vandens temperatūrą nustatyta į „5“	Nustatykite vandens temperatūrą į 1, 2, 3 arba 4
Vanduo staiga nustojo tekėti iš plovimo purkštuko	Funkcija išsijungia automatiškai po 3 minučių	Nereikia naudotojo kišimosi
Iš įtraukto purkštuko lašo vanduo	Purkštukas yra automatiškai nuplaunamas prieš ir po plovimo funkcijos	Nereikia naudotojo kišimosi

Šiais atvejais būtinai susisiekite su klientų aptarnavimo centru telefonu arba įgaliotu remontoju:

- Prijungus elektros energiją, šoniniame skydelyje mirksi Unitazo šviesos diodas.
- Įjungus elektros energiją dar kartą, šoniniame skydelyje nemirksi Unitazo šviesos diodas.
- Jei iš prietaiso sklinda dūmai ar kyla neįprastas triukšmas.

Bet kuriuo iš minėtų atvejų atjunkite įrenginį nuo maitinimo šaltinio.

6 Skyrius Techniniai duomenys

Modelis		
Vandens jungties rūšis		G 1/2
Maitinimo įtampa		AC220-240V, 50/60HZ
Leistinas tiekiamo vandens slėgis		0.07 ~ 0.7MPa (0.7 ~7.0Bar)
Leistina tiekiamo vandens temperatūra		4 ~ 35°C
Leistina aplinkos temperatūra		4 ~ 40°C
Atsparumo vandeniui klasė		IPX4
Plovimo sistema	Vandens srautas	500 ~ 650ml/min.
	Plovimo temperatūrų diapazonas	31 ~ 39°C
	Plovimo ciklo trukmė	3 minutės
	Vandens šildytuvo rūšis	Momentinis šildytuvas
	Šildymo galia	1200W
	Prietaiso apsauga	Temperatūros saugiklis, termostatas
	Apsauga nuo atgalinio tekėjimo	Atbulinis vožtuvas, oro tarpas
Plovimo sistemos su dangčiu grynasis svoris		33kg
Plovimo sistemos su dangčiu matmenys		510*362*95 mm

Meissen Keramik

Dėkojame už pasitikėjimą