


Meissen Keramik

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Tualetes poda ar bidē funkciju GENERA
Comfort

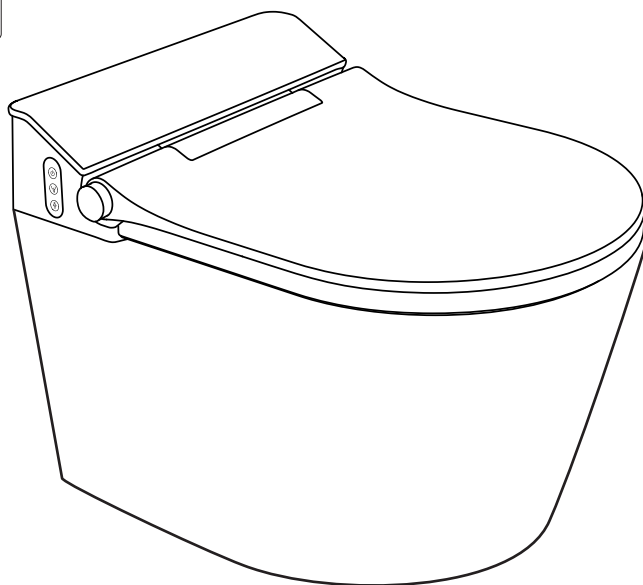

**Paldies, ka iegādājāties MEISSEN KERAMIK tualetes podu
ar bidē funkciju.**

UZMANĪBU:

Pirms montāžas un lietošanas uzsākšanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet instrukciju!
Instrukcijā iekļautie attēli ir orientējoši un var atšķirties no ierīces faktiskā izskata.

Tualetes poda ar bidē funkciju GENERA Comfort īpašības un pieejamas funkcijas

Mazgāšana	Standarta mazgāšana	●
	Mazgāšana sievietēm	●
	Oscilējošā mazgāšana	●
	Ūdens spiediena regulēšana	●
	Ūdens temperatūras regulēšana	●
	Mazgāšanas sprauslas pozīcijas regulēšana	●
Higiēna	Sprauslas pašattīrīšanās	●
	Noņemams sprauslas uzgalis	●
	Atkaļķošanas funkcija	●
	Antibakteriālā sprausla	●
	Viegli noņemams sēdeklis un vāks	●
	Viegla mazgāšanas sistēmas demontāža	●
Ērtība	Lēni aizverams sēdeklis	●
	Nakts apgaismojums	●
	Tūlītēja ūdens sildīšana	●
	Vadība ar selektoru	●
	Tālvadības pults	●
Drošība	EN1717	●
	IPX4	●
	CE	●
	RoHS	●

Saturs

1. nodaļa Drošības pasākumi	2
1.1 Simboli un to nozīme	2
1.2 Piezīmes par drošību	3
1.3 Lietošanas brīdinājumi	7
2. nodaļa Produkta vispārīgās īpašības	8
2.1 Tualetes poda ar bidē funkciju struktūra	8
2.2 Tālvadības pults	10
3. nodaļa Lietošanas instrukcija	11
3.1 Tualetes poda ar bidē funkciju palaišana	11
3.2 Vadība ar selektoru	14
3.3 Vadība ar sānu pogām	14
3.4 Vadība ar tālvadības pulti	15
4. nodaļa Tīrīšana un uzturēšana	20
4.1 Tualetes poda ar bidē funkciju tīrīšana	20
4.2 Mazgāšanas sprauslas tīrīšana	20
4.3 Atkaļķošana	21
4.4 Tālvadības pults tīrīšana	22
4.5 Atkritumu pārstrāde	22
4.6 Produkta uzturēšana	22
5. nodaļa Problēmu risināšana	23
6. nodaļa Tehniskie dati	25

1. nodaļa Drošības pasākumi

Lai nodrošinātu drošu un netraucētu tualetes poda ar bidē funkciju izmantošanu, izlasiet lietošanas instrukciju un ievērojiet drošības noteikumus!

1.1 Simboli un to nozīme



Brīdinājums

Šīs zīmes ignorēšana var apdraudēt lietotāja dzīvību vai veselību.



Uzmanību

Šīs zīmes ignorēšana var apdraudēt lietotāja dzīvību vai veselību vai sabojāt tualetes podu ar bidē funkciju jeb citu īpašumu.

Simbolu nozīme:



OBLIGĀTA
darbība



AIZLIEGTA
darbība

1.2 Paredzamā lietošana



Pārliecinieties, ka strāvas vads nav bojāts!!!

Strāvas vads nevar būt saspiests vai iekļīlējis!

Strāvas vadi nedrīkst saskarties ar karstajām vietām un asām malām!

Ja jums ir kādi jautājumi par ierīces darbību, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru, lai izvairītos no produkta kļūmes un bojājumiem nepareizas lietošanas dēļ.

Bērni un cilvēki, kuri nesaprot produkta paredzēto lietojumu vai kuriem ir fiziskie, sensorie, psihiskie un citi traucējumi, drīkst lietot produktu tikai pēc drošības instrukciju saņemšanas vai citu cilvēku uzraudzībā.

Tualetes pods ar bidē funkciju nav rotaļlieta –pārliecinieties, ka bērni nespēlējas ar produktu, jo tas var apdraudēt viņu veselību vai dzīvību.

Ierīcei jābūt savienotai ar aukstā ūdens apgādes sistēmu (temperatūra ap 4-35 Celsija grādiem)

Nelietojiet tualetes podu ar bidē funkciju, ja tas nedarbojas pareizi.

Ierīces darbības pārkāpuma vai traucējuma gadījumā nekavējoties atvienojiet strāvas padevi, aizveriet slēgvārstu, lai izslēgtu ūdens padevi, un pārtrauciet izmantot tualetes podu ar bidē funkciju. Zvaniet klientu apkalpošanas centram.

Pārkāpumi un bojājumi var izpausties kā:

- produkta plaisa vai bojājums
- dūmu izplūšana no produkta
- neparasta skaņa un piedeguma smarža
- produkta pārkaršana virs normālās darba temperatūras
- ūdens noplūšana no caurulēm vai no ierīces

Bojātas ierīces lietošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku, telpas applūšanu ar ūdeni vai citus bojājumus.

Neķeriet vāku, lai paceltu produktu.



Lietojot vannas istabā, pārliecinieties, vai barošanas iekārta ir ūdensizturīga. Ja tā nav, tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.





Brīdinājums



Ierīci un elektrisko instalāciju nedrīkst iegremdēt vai pārliet ar ūdeni vai citiem līdzekļiem.

Tas var izraisīt elektrošoku, ierīces bojājumus vai ugunsgrēku.




Nenovietojiet iekārtas tuvumā augstas temperatūras priekšmetus vai viegli uzliesmojošus materiālus.

Tas var izraisīt ugunsgrēku.



Nedemontējiet, nemodificējiet un neremontējiet ierīci patstāvīgi.

Tas var izraisīt elektrošoku, īssavienojumu vai ugunsgrēku.

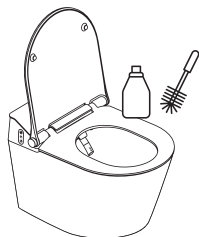

Iekārtu, kas pievienota elektrības padevei, nedrīkst tīrīt tā, lai to varētu applūst.

Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.



Pārliedzinieties, ka elektriskā instalācija un pods ir iezemēti.

Ierīci var savienot tikai ar īpašām 220V-240V, 50/60Hz, 10A iekārtām ar atlikušās strāvas ierīci.



Ja ierīce netiks lietota ilgu laiku (vairākus mēnešus), izslēdziet to, izmantojot ON/OFF pogu.



Uzmanību



Neļaujiet bērniem spēlēt, stāvēt vai sēdēt uz vāka. Nelieciet arī uz tā smagus priekšmetus.

Tas var kaitēt veselībai vai sabojāt ierīci.



Neuzstādiet ierīci telpā, kur temperatūra ir zemāka nekā 4°C.

Tas var sabojāt ierīci.



Nelietojiet pārmērīgu spēku aizverot vāku vai sēdekli.

Tas var sabojāt produktu.



Nelauziet, nelieciet pārmērīgi un negrieziet ūdens padeves šļūteni.

Tas var izraisīt ūdens noplūdi.



Tīrīšanai neizmantojiet agresīvus, koncentrētus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

Tas var sabojāt produktu.



Netālu no mazgāšanas poda, nelietojiet ierīču, kas varētu traucēt tā darbību.



Nebalstieties uz vāku. Tas var to sabojāt vai izraisīt ķermeņa traumu.



Nebarojiet ierīci ar piesārņotu ūdeni, jūras ūdeni vai ūdens bez apstrādes, jo tas var izraisīt infekciju, ādas kairinājumu vai ierīces bojājumu.

1.3 Lietošanas brīdinājumi

Ierīcei jābūt savienotai ar aukstā ūdens ūdensapgādes iekārtām, izmantojot jauno šļūteni, kas piegādāta kopā ar produktu. Tualetes poda ar bidē funkciju savienošanai nedrīkst izmantot lietotas šļūtenes.

Ierīces pārvietošanas no aukstas telpas uz siltu gadījumā, uz dažu sistēmas sastāvdaļu virsmas var veidoties ūdens tvaika kondensācija. Šajā gadījumā ieslēdziet ierīci pēc pāris stundu gaidīšanas, lai iztvaikotu kondensētu ūdens tvaiku.

Neļaujiet mazgāšanas sprauslai kļūt netīrai, slapjai vai bloķētai.

Papildu aizsardzība ir atlikušās strāvas ierīces (RCD) uzstādīšana.

Neizmantojiet piederumus, kurus nav ieteicis ražotājs.

Vadības selektoram un tālvadības pultim tiek izmantotas CR2032 baterijas.

Baterijas skābes noplūdes gadījumā izvairieties no saskares ar ādu, acīm un gļotādām.

Ja nonāk saskarē ar skābi, piesārņoto vietu mazgājiet ar lielu daudzumu tīra ūdens un nekavējoties sazinieties ar ārstu. Glabājiet baterijas bērniem nepieejamā vietā. Bateriju norīšana var būt bīstama dzīvībai. Norīšanas gadījumā nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.

Neuzlādējiet bateriju, neizmantojiet citas metodes, lai to atkal aktivizētu, neizjauciet, nemetiet to ugunī un neveiciet īssavienojumu starp pozitīvajiem un negatīvajiem poliem.

Nekavējoties izņemiet izlādētās baterijas no tālvadības pults. Pretējā gadījumā baterijas skābes noplūde var sabojāt tālvadības pulti. Vienlaikus nelietojiet vecas un jaunas baterijas.


Pirms baterijas atkārtotas ievietošanas notīriet tālvadības pults kontaktus. Ievietojot baterijas, pievērsiet uzmanību pareizai polaritātei. Ja tālvadības pults netiks izmantota ilgu laiku, izņemiet baterijas.

Nepakļaujiet bateriju ekstremāliem apstākļiem: nenovietojiet tās uz karstām virsmām un nepakļaujiet tos tiešiem saules stariem. Pretējā gadījumā palielinās noplūdes risks.


Skatiet lietošanas instrukcijas 3.1. punktu lai uzzinātu, kā izņemt un ievietot bateriju. Nejauciet dažāda veida vai izlietotas baterijas.

2. nodaļa Produkta vispārīgās īpašības


2.1 Tualetes poda ar bidē funkciju struktūra

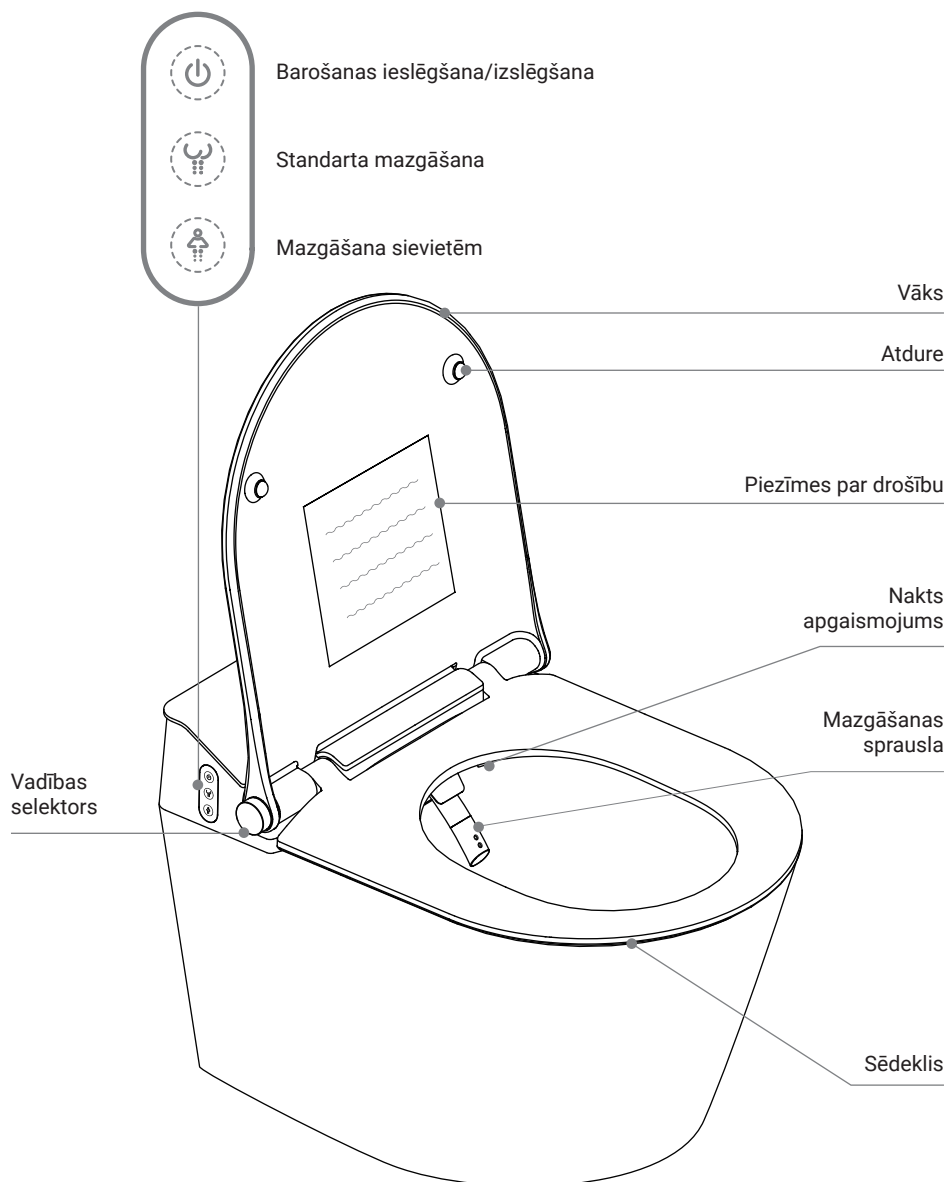

Skats no apakšējās puses

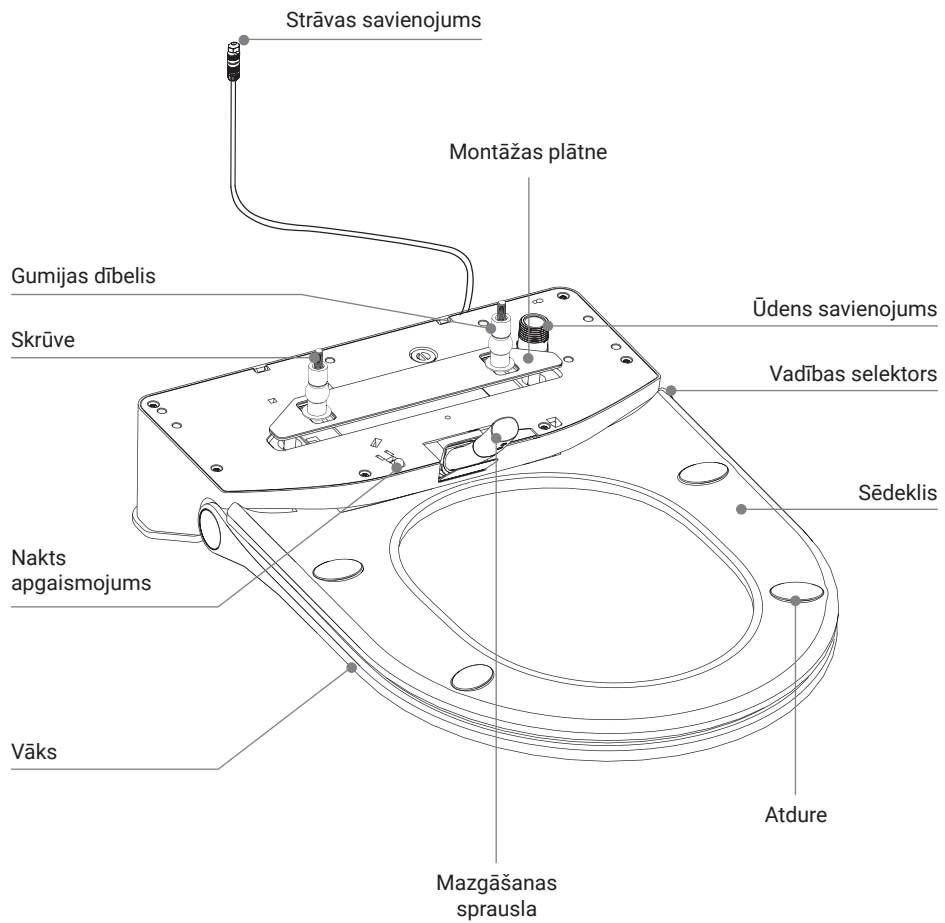

2.2 Tālvadības pults

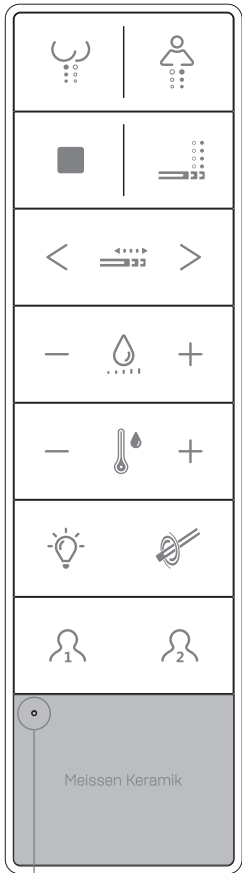

Signalizēšanas
lampiņa

Symbol	Funkcija
	Standarta mazgāšana
	Mazgāšana sievietēm
	Stop
	Oscilējošā mazgāšana
	Ūdens spiediena regulēšana
	Ūdens temperatūras regulēšana
	Sprauslas mazgāšanas regulēšana
	Nakts apgaismojums
	Sprauslu tīrīšana ar rokām
	Personiskie iestatījumi 1
	Personiskie iestatījumi 2


(Detalizētu informāciju, kas apraksta atsevišķas funkcijas, var atrast 3.4. p.)

3. nodaļa Lietošanas instrukcija


3.1 Tualetes poda ar bidē funkciju palaišana

1. Tālvadības pults baterijas


A. Izņemiet tālvadības pulti no turētāja.

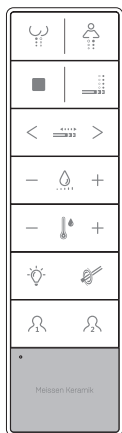

B. Vietu, ko norāda bultiņa tālvadības pults aizmugurē, cieši pavelciet uz augšu un atveriet baterijas vāku.

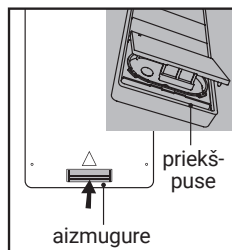


C. Ievietojiet divas CR2032 baterijas, pārliecinoties, ka uz pozitīvās puses ir uzdrukāts +CR 2032 3 V.

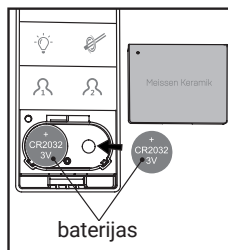


Kad baterijas ir pareizi ievietotas, tālvadības pults indikators iedegas 2 sekundes.

D. Aizveriet akumulatora vāku.



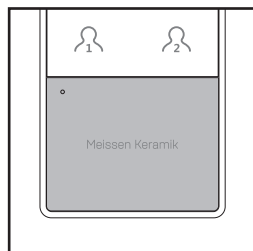


Izmantojiet sārma baterijas. Lai izvairītos no baterijas plaisas vai noplūdes, ievērojiet noteikumus, kas ietverti sadaļā „Norādījumi par piesardzības pasākumiem” (1.3. punkts).

2. Tālvadības pults sapārošana ar mazgāšanas sistēmu

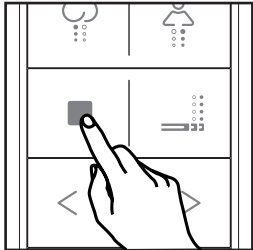
	B. Leslīdziet mazgāšanas poda strāvu un pagaidiet 15-20 sekundes.
A. Atvienojiet mazgāšanas podu no elektrības barošanas avota un pēc tam turiet nospiestu nospiediet pogu „stop”, līdz tālvadības pultī mirgo gaismas indikatori.	C. Pārbaudiet, vai mazgāšanas pods reaģē uz tālvadības pults komandu D. Ja tālvadības pults savienošana ar ierīci neizdēvās, pēc 30 sekundēm ierīces sānu panelī automātiski izslēdzas ieslēgšanas/izslēgšanas pogas lampiņa. Mēģiniet vēlreiz. Ja nākamais mēģinājums ir neveiksmīgs, sazinieties ar servisa centru.

3. Vadības selektora baterija

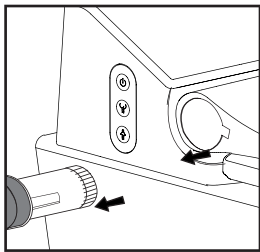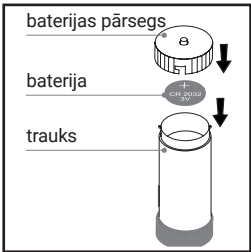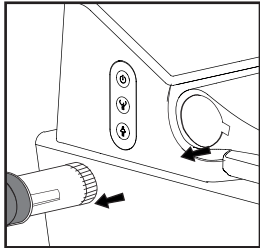
	 B. Atveriet vāku un ievietojiet bateriju uz iekšu ar pozitīvo polu uz augšu. Piemērota baterija ir CR 2032 3V.
	C. Levietojiet pogu pareizi, pievēršot gropei, kas nosaka pozīciju.

4. Vadības selektora sapārošana

Ja selektors nedarbojas pareizi, vadības selektoru var atkal savienot pāri ar mazgāšanas sistēmu, saskaņā ar šādiem punktiem:

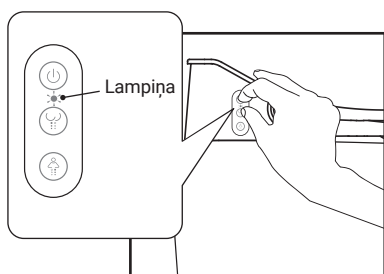

A. Vienlaicīgi nospiediet ierīces ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un standarta mazgāšanas pogu, līdz dzirdat skaņas, signalizators mirgos 10 sekundes.

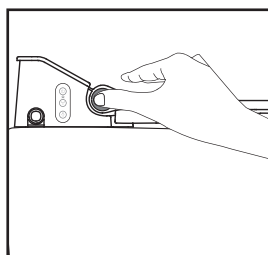


B. Kamēr indikators mirgo, nospiediet un turiet vadības selektoru, līdz atkal dzirdēsiet skaņu un sānu pogas indikators vairs nemirgo. Ierīce tiks sinhronizēta.


5. Tualetes poda ar bidē funkciju palaišana

A. Pārlicinieties, ka tualete tika pareizi pieslēgta strāvas avotam.

B. Nospiediet pogu " " sānu panelī un pārlicinieties, vai signalizators iedegas.

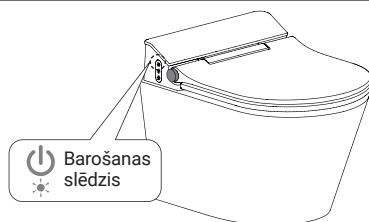


C. Atveriet slēgvārstu un pārbaudiet, vai ūdens padeve ir nodrošināta.

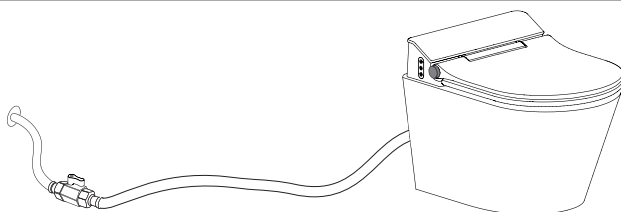

3.2 Vadība ar selektoru

  Standarta mazgāšana	  Mazgāšana sievietēm
   	   
Ūdens spiediens Sprauslas pozīcija	Ūdens spiediens Sprauslas pozīcija
Pagrieziet selektoru atpakaļ, lai aktivizētu standarta mazgāšanas funkciju 1. Īss skaņas signāls nozīmē, ka funkcija tika ieslēgta/izslēgta. Ilgums: 3 min. 2. Nospiediet selektoru, lai apturētu mazgāšanas funkciju. 3. Ūdens spiedienu mazgāšanas laikā var regulēt ar selektoru (5 līmeņi). 4. Sprauslas pozīciju mazgāšanas laikā var regulēt ar nospiestu selektoru.	Pagrieziet selektoru uz priekšu, lai aktivizētu mazgāšanas sievietēm funkciju. 1. Īss skaņas signāls nozīmē, ka funkcija tika ieslēgta/izslēgta. Ilgums: 3 min. 2. Nospiediet selektoru, lai apturētu mazgāšanas funkciju. 3. Ūdens spiedienu mazgāšanas laikā var regulēt ar selektoru (5 līmeņi). 4. Sprauslas pozīciju mazgāšanas laikā var regulēt ar nospiestu selektoru.

3.3 Vadība ar sānu pogām

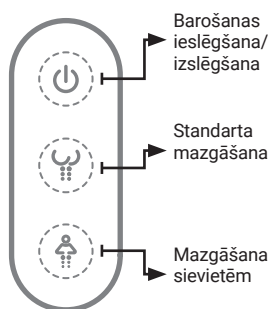

Nospiediet barošanas pogu, lai ieslēgtu/izslēgtu ierīci.


Nospiediet pogu „standarta mazgāšana”, lai aktivizētu standarta mazgāšanas funkciju. Mazgāšanas process beigsies pēc pogas „standarta mazgāšana” atkārtotas nospiešanas vai automātiski pēc 3 minūtēm.

Nospiediet pogu „mazgāšana sievietēm”, lai aktivizētu mazgāšanas sievietēm funkciju. Mazgāšanas process beigsies pēc pogas „mazgāšana sievietēm” atkārtotas nospiešanas vai automātiski pēc 3 minūtēm.

3.4 Vadība ar tālvadības pulti

Tualetes podu ar bidē funkciju var darbināt ar vadības selektoru un tālvadības pulti. Nospiediet atbilstošo tālvadības pults pogu, lai aktivizētu noteiktu funkciju.

■ Stop

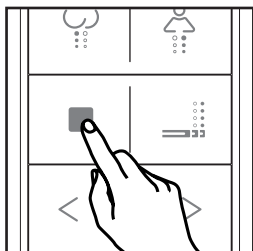


Nospiediet pogu „Stop”, lai apturētu pašreizējo funkciju.




Standarta mazgāšana


Nospiediet pogu „Standarta mazgāšana”. Atskanēs skaņas signāls un sāksies standarta mazgāšanas funkcija.

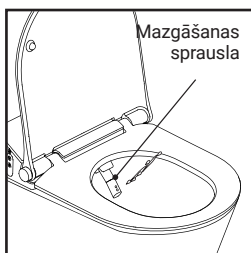


A. Pēc „standarta mazgāšanas” funkcijas palaišanas sprausla tiks automātiski izskalota, tā izvirzīsies un sāks mazgāt.

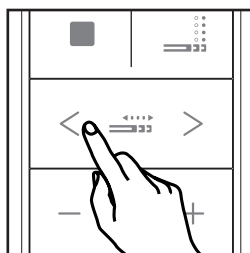

B. Standarta mazgāšanas laikā nospiediet „>”, „sprauslas pozīcijas regulēšanā”, lai izvirzītu sprauslu uz priekšu; nospiediet „<”, lai pārvietotu sprauslu atpakaļ. Sprauslai ir iespējams iestatīt 5 pozīcijas.

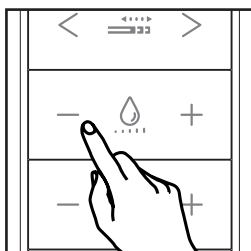

C. Standarta mazgāšanas laikā nospiediet „+”, „ūdens spiediena regulēšanā”, lai palielinātu strūkles intensitāti; nospiediet „-”, lai samazinātu ūdens strūkles intensitāti. Ir iespējams iestatīt 5 ūdens spiediena līmeņus.

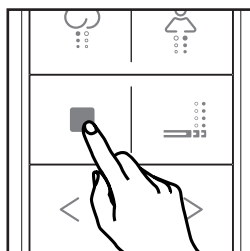


D. Nospiediet pogu „Stop”, lai beigtu standarta mazgāšanu, vai pagaidiet 3 minūtes, līdz process automātiski beigsies.




Mazgāšana sievietēm


Nospiediet pogu „Mazgāšana sievietēm”. Atskanēs skaņas signāls un sāksies mazgāšanas sievietēm funkcija.

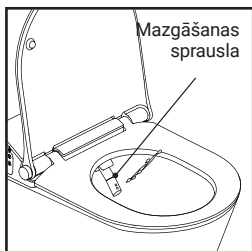


A. Pēc „mazgāšanas sievietēm” funkcijas palaišanas sprausla tiks automātiski izskalota, tā izvirsīsies un sāks mazgāt.

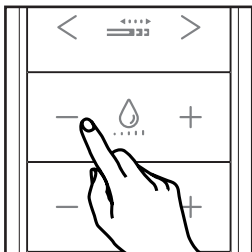

C. Mazgāšanas sievietēm laikā nospiediet “+” „ūdens spiediena regulēšanā”, lai palielinātu spiediena intensitāti; nospiediet “-”, lai samazinātu ūdens strūkļas intensitāti. Ir iespējams iestatīt 5 ūdens spiediena līmeņus.

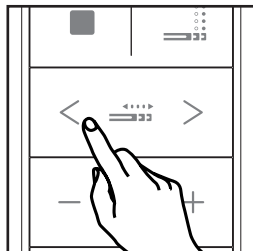

B. Mazgāšanas sievietēm laikā nospiediet “>” „sprauslas pozīcijas regulēšanā”, lai izvirsītu sprauslu uz priekšu; nospiediet “<”, lai pārvietotu sprauslu atpakaļ. Sprauslai ir iespējams iestatīt 5 pozīcijas.

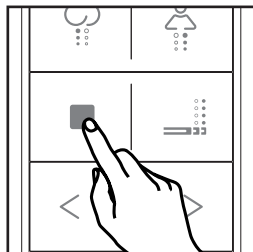


D. Nospiediet pogu „Stop”, lai beigtu mazgāšanu sievietēm, vai pagaidiet 3 minūtes, līdz process automātiski beigsies.




Oscilējošā mazgāšana

Nospiediet „oscilējošās mazgāšanas” pogu, lai ieslēgtu funkciju, kur mazgāšanas sprausla pārmaiņus virzīsies uz priekšu un atpakaļ. **Nosacījums: standarta mazgāšanas vai mazgāšanas sievietēm funkcija tika aktivizēta**

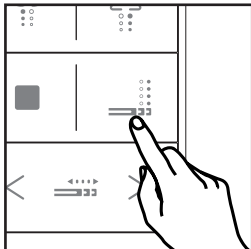

A. Pēc „oscilējošās mazgāšanas” funkcijas ieslēgšanas sprausla pārmaiņus pārvietojas uz priekšu un atpakaļ.

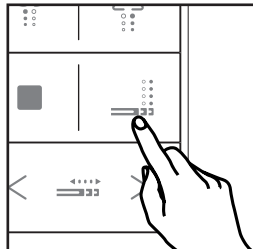


B. Nospiediet vēlreiz oscilējošās mazgāšanas pogu, lai to beigtu, vai pagaidiet 3 minūtes, līdz oscilējošās mazgāšanas process beidzas automātiski.




Ūdens temperatūras regulēšana

Ir iespējams iestatīt 5 ūdens temperatūras līmeņus.

Nosacījums: standarta mazgāšanas vai mazgāšanas sievietēm funkcija tika aktivizēta.

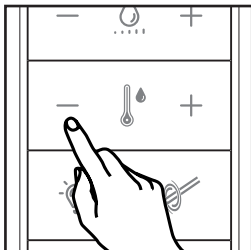

A. Nospiediet pogu „-” „ūdens temperatūras iestatīšanās”, lai samazinātu temperatūru.

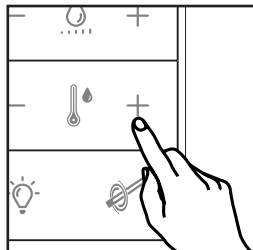


B. Nospiediet pogu „+” „ūdens temperatūras iestatīšanās”, lai palielinātu temperatūru.




Nakts apgaismojums

Nakts apgaismojuma ieslēgšana/izslēgšana

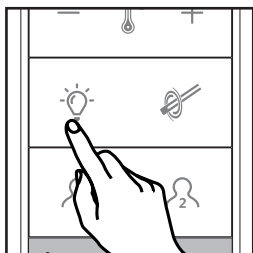

A. Nospiediet pogu "💡" lai ieslēgtu nakts apgaismojuma funkciju.

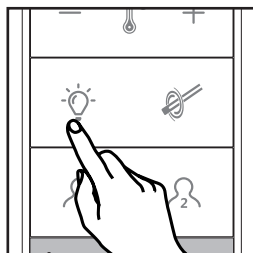


B. Nospiediet pogu "💡" vēlreiz, lai izslēgtu nakts apgaismojuma funkciju.




Personiskie iestatījumi 1

Personisko iestatījumu 1 ieslēgšana/izslēgšana.

Jāiestata šādi parametri; mazgāšanas sprauslas pozīcija, ūdens spiediens, ūdens temperatūra, nakts apgaismojums.

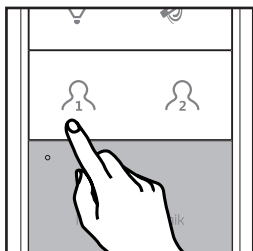

A. Lai piešķirtu iestatītus parametrus personīgajiem iestatījumiem 1, nospiediet pogu "1" vismaz 5 sekundes.

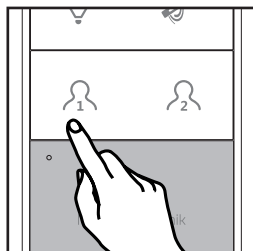


B. Nospiediet "2" pogu, lai palaistu personisko iestatījumu 1 funkciju.




Personiskie iestatījumi 2

Personisko iestatījumu 2 ieslēgšana/izslēgšana.

Jāiestata šādi parametri; mazgāšanas sprauslas pozīcija, ūdens spiediens, ūdens temperatūra, nakts apgaismojums.

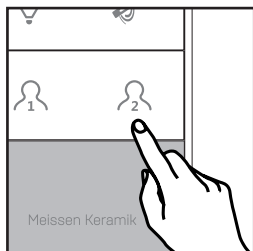

A. Lai piešķirtu iestatītos parametrus personīgajiem iestatījumiem 2, nospiediet pogu "2" vismaz 5 sekundes.

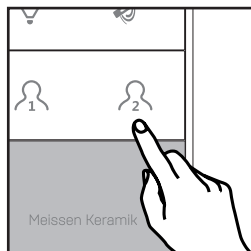

B. Nospiediet pogu "2" lai palaistu personisko iestatījumu 2 funkciju.

4. nodaļa Tīrīšana un uzturēšana

4.1. Tualetes poda ar bidē funkciju tīrīšana

Ierīce regulāri jātīra un pastāvīgi jānoņem netīrumi. Ja produkts netiek regulāri tīrīts, var izveidoties grūti likvidēt netīrumi. Iekārtu, kas pievienota elektrības padevei, nedrīkst tīrīt tā, lai to varētu applūst. Jābūt piesardzīgiem, lai ūdens vai mazgāšanas līdzeklis nenonāktu elektriskajā savienojumā, jo tas var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku vai īssavienojumu.

Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai tādus, kas satur hloru vai skābi.

Izpildiet tīrīšanas līdzekļa ražotāja norādījumus.


Dažādus tīrīšanas līdzekļus nedrīkst sajaukt.

Ikdienas tīrīšanai labākais risinājums ir izmantot maigu ziepju šķīdumu.


4.2 Mazgāšanas sprauslas tīrīšana




Mazgāšanas sprauslas un sprauslas sviras skalošana tiek veikta automātiski pirms un pēc katra mazgāšanas cikla (standarta mazgāšana/mazgāšana sievietēm). Neatkarīgi no tā, regulāri jāveic manuāla mazgāšanas sprauslas tīrīšana un netīrumi pastāvīgi jānoņem saskaņā ar šādiem norādījumiem:

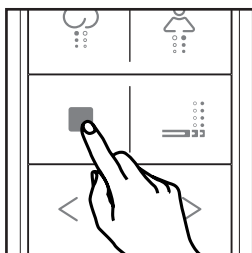


A. Nospiediet un turiet stop pogu, lai pārliecinātos, ka tualete ir gatavības režīmā.

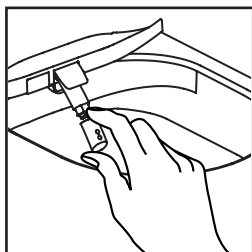

C. Sprausla iznāks bez mazgāšanas funkcijas palaišanas. Nomazgājiet sprauslu manuāli ar sūkli un/vai, ja nepieciešams, nomainiet sprauslas galu.

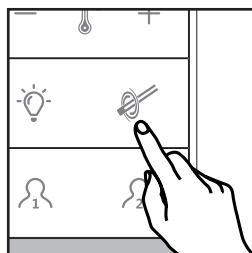


B. Nospiediet „Manuālas sprauslu mazgāšanas” pogu.

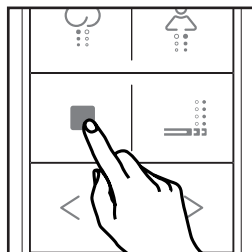


D. Lai pabeigtu procesu, nospiediet pogu „stop”, lai sprausla atkal paslēptos mazgāšanas sistēmā.

4.3 Atkalķošana


Regulāri atkalķojiet ierīci, lai novērstu kaļķakmens veidošanos, kas varētu izraisīt ierīces nepareizu darbību vai sabojāt to.

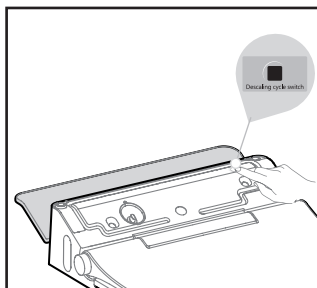


- A.** Atveriet aizmugurējo vāku.
B. Nospiediet atkalķošanas pogu, lai sāktu iztukšot ūdens tvertni. Process beigsies ar skaņas signālu.

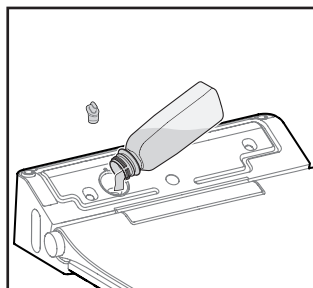

- C.** Atveriet uzpildes aizbāzni un ielejiet atkalķotāju, kā parādīts attēlā (apmēram 200 ml). Izmantojiet atkalķotāju paredzētu kafijas automātiem un elektriskajām tējkannām. **Maksimālais atkalķotāja daudzums, ko var ieliet mazgāšanas sistēmā, ir 250 ml.**

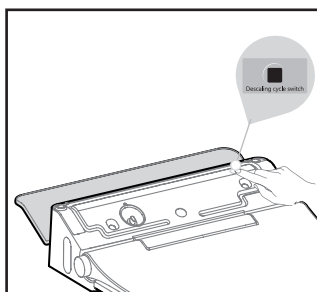

- D.** Vēlreiz nospiediet atkalķošanas pogu, lai sāktu atkalķošanas ciklu.

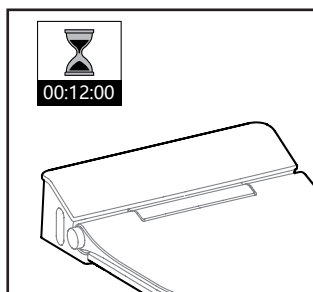

- E.** Atkalķošanas process tiks veikts automātiski un tiks pabeigts pēc aptuveni 12 minūtēm.

Uzmanību: atkalķotājs jāiegādājas atsevišķi.

Ražotājs rekomendē atkalķošanas šķidrumu, kas paredzēts kafijas automātiem un tējkannām.

4.4 Tālvadības pults tīrīšana

Tālvadības pults tīrīšanai izmantojiet mīkstu, mitru drānu vai sūkli. Nelejiet ūdeni vai citu šķidrumu uz tālvadības pults, jo tas to sabojās.

4.5 Atkritumu pārstrāde

Elektronikas atkritumos var būt bīstamas un kaitīgas vielas. Izlietoto ierīci nedrīkst izmest kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Izlietota ierīce jānogādā otrreizējai pārstrādei paredzēto elektrisko un elektronisko atkritumu savākšanas vietā. Detalizētu informāciju par to var iegūt ierīces pārdošanas punktā vai no attiecīgajiem dienestiem.

4.6 Produkta uzturēšana

Šādos gadījumos izslēdziet ūdens slēgvārstu un demontējiet ūdens ieplūdes šļūteni: - kad ūdens ir pakļauts sasalt - ja ierīci nelieto ilgu laiku (vairākus mēnešus). Pretējā gadījumā tas var sabojāt ierīci vai izraisīt ādas infekcijas.

5. nodaļa Problēmu risināšana

Atvienojiet ierīci no elektrības padeves, pēc tam vismaz pēc 3 minūtēm to atkal ieslēdziet. Ja pēc iepriekš minēto ieteikumu ievērošanas ierīce joprojām nedarbojas pareizi, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru vai pārdevēju.

	Nedemontējiet, nemodificējiet un neremontējiet ierīci patstāvīgi. Tas var izraisīt elektrošoku, īssavienojumu vai ugunsgrēku.	
Statuss	Iespējams iemesls	Risinājums
Pamatfunkcijas		
Mazgāšanas sistēma nedarbojas	Nav elektrības padeves	Gaidiet strāvas padeves atjaunošanai
	Elektriskā pieslēguma bojājums	Aizveriet ūdens ieplūdi Atslēdziet elektrības padevi Zvaniet servisu
	Atlikušās strāvas ierīce ir izslēgta	Ieslēdziet atlikušās strāvas ierīci
	Izslēgts gatavības režīms	Ieslēdziet ierīci sānu panelī
Ūdens noplūde	Mazgāšanas sistēmas avārija	Aizveriet ūdens ieplūdi Atslēdziet elektrības padevi Zvaniet servisu
Tālvadības pults / Vadības selektors		
Darbības laikā mirgo tālvadības pults indikatora lampiņa	Zema baterijas līmenis	Nomainiet baterijas
Tālvadības pults/Vadības selektors nedarbojas	Nav baterijas	Zainstaluj baterie
	Izlādētas baterijas	Nomainiet baterijas
	Baterija ir ievietota nepareizi	Pareizi ievietojiet baterijas, ievērojot (+) un (-) galu pareizu novietojumu.
	Tālvadības pults kļūme	Zvaniet uz klientu apkalpošanas centru
	Nav savienojuma starp tālvadības pulti/vadības selektoru un mazgāšanas sistēmu	Veiciet tālvadības pults/vadības selektora sapārošanu (3.1.2. un 3.1.4. p.)

Standarta mazgāšana/Mazgāšana sievietēm		
Pāreja no standarta mazgāšanas uz mazgāšanu sievietēm aizņem ilgu laiku	Pārslēdzoties starp standarta mazgāšanas režīmu un mazgāšanas sievietēm režīmu, smidzinātāju uzgalis ir jāpaslēpj un pašattīrīts.	Tā darbība neprasa lietotāja iejaukšanos
Ūdens neiznāk no sprauslas vai mazgāšanas sprausla nevirzās uz priekšu	Nav ūdens barošanas	Pagaidiet, līdz ūdensapgādes tīklā tiks atjaunota barošana
	Ūdens slēgvārsts ir aizvērts	Atveriet ūdens slēgvārstu
	Pārkāpumi saskaņā ar ūdens padevei ierīcē	Zvaniet uz klientu apkalpošanas centru vai servisu
	Aizsērēta sprausla jeb kaļķi sprauslā	Notīriet sprauslu / Veiciet sistēmas atkaļķošanas procesu
Pārāk zema ūdens strūkļa	Mazgāšanas intensitāte tika iestatīta uz „1”	Iestatiet ūdens strūkļa intensitāti uz 2, 3, 4 vai 5
	Aizsērējusi sprausla	Notīriet sprauslu / Veiciet sistēmas atkaļķošanas procesu
	Ūdens ieplūdes filtrs ir aizsērējis	Attīriet vai nomainiet ūdens filtru
	Pārkāpumi saskaņā ar ūdens padevei ierīcē	Zvaniet uz klientu apkalpošanas centru vai servisu
Ūdens temperatūra nav pietiekami augsta	Ūdens sildīšana ir iestatīta uz viszemāko līmeni	Iestatiet ūdens temperatūru uz 2, 3, 4 vai 5
Ūdens temperatūra ir pārāk augsta	Ūdens temperatūra tika iestatīta uz „5”	Iestatiet ūdens temperatūru uz 1, 2, 3 vai 4
Ūdens pēkšņi pārtrauca iznākt no mazgāšanas sprauslas	Funkcija automātiski izslēdzas pēc 3 minūtēm	Tā darbība neprasa lietotāja iejaukšanos
No paslēptas sprauslas pil ūdens	Sprausla tiek automātiski skalota pirms un pēc mazgāšanas funkcijas	Tā darbība neprasa lietotāja iejaukšanos

Šādos gadījumos jāsazinās ar klientu apkalpošanas centru vai pilnvarotu servisa tehniķi:

- Pēc elektrības pieslēgšanas sānu panelī mirgo tualetes lampiņa.
- Pēc barošanas ieslēgšanas atkal, sānu panelī nemirgo tualetes lampiņa.
- Dūmu izplūšanas no ierīces vai neparastu trokšņu gadījumā.

Jebkurā no iepriekš minētajiem gadījumiem atvienojiet ierīci no barošanas avota.

6. nodaļa Tehniskie dati

Model		
Ūdens savienojuma tips		G 1/2
Strāvas padeves spriegums		AC220-240V, 50/60HZ
Pieļaujamais barošanas ūdens spiediens		0,07~0,7MPa (0,7~7,0 Bar)
Pieļaujamā barošanas ūdens temperatūra		4 ~ 35°C
Pieļaujamā apkārtējā temperatūra		4 ~ 40°C
ūdensizturības klase		IPX4
Mazgāšanas sistēma	Ūdens plūsma	500 ~ 650 ml/min.
	Mazgāšanas temperatūras diapazons	31 ~ 39°C
	Mazgāšanas cikla ilgums	3 minūtes
	Ūdens sildītāja tips	Plūsmas sildītājs
	Siltuma jauda	1200W
	Ierīces aizsardzība	Temperatūras drošinātājs, termostats
	Aizsardzība pret ūdens atkāpšanos	Pretvārsts, gaisa sprauga
Mazgāšanas sistēmas ar sēdekli neto svars		33kg
Mazgāšanas sistēmas ar sēdekli izmēri		510*362*95 mm

Meissen Keramik

Paldies par uzticību