


Meissen Keramik

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

„GENERA Manual“ tualetes su bidė funkcija

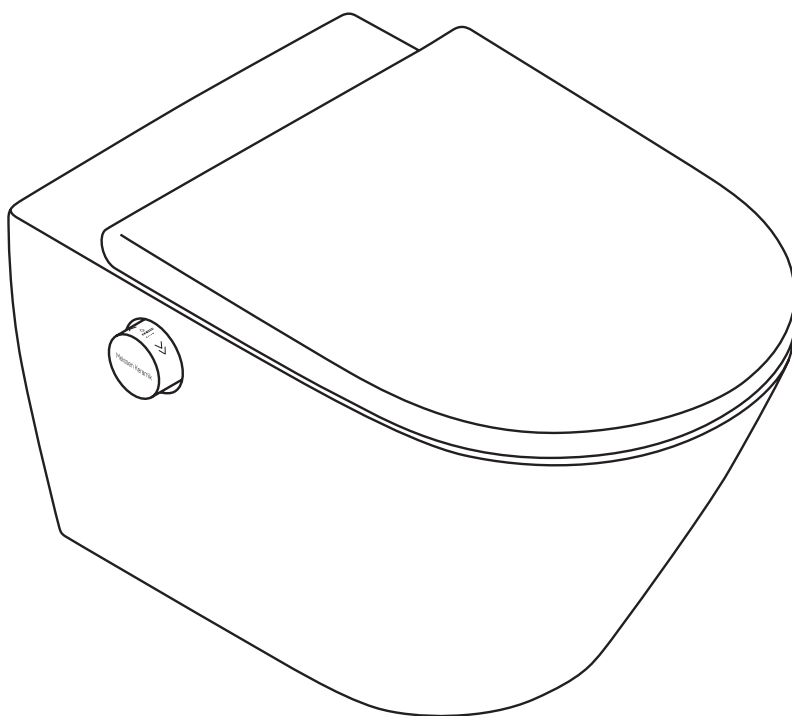

Dėkojame už tualetą su bidė funkcija „MEISSEN KERAMIK“ įsigijimą.

DĖMESIO:

Prieš pradėdant montavimą ir eksploatavimą reikia atidžiai perskaityti instrukciją! Instrukcijoje pateiktos nuotraukos yra tik paaiškinamosios ir gali skirtis nuo tikrosios prietaiso išvaizdos.

Turinys

1 Skyrius Zasady bezpieczeñstwa	2
1.1 Symboliai ir jų reikšmės	2
1.2 Numatomas naudojimas	3
1.3 Įspėjimai apie naudojimą	4
2 Skyrius Dalių sąrašas	5
3 Skyrius Pradinis paleidimas	6
3.1 Plovimo antgalio veikimo tikrinimas	6
3.2 Plovimo vandens temperatūros tikrinimas	7
4 Skyrius Naudojimas	9
4.1 Plovimo funkcijos įjungimas ir išjungimas	9
4.2 Vandens temperatūros nustatymas	10
5 Skyrius Valymas ir priežiūra	11
5.1 Tualetu su bidė funkcija valymas	11
5.2 Valymo antgalio išardymas ir valymas iš vidaus	11
5.3 Tualetu sėdynės įsegimas ir išsegimas	15
6 Skyrius Problemų sprendimas	16
7 Skyrius Techniniai duomenys	17

1 Skyrius Saugos nurodymai

Kad tualetas su bidė funkcija būtų naudojamas saugiai ir be sutrikimų, perskaitykite naudojimo instrukciją ir laikykitės saugos nurodymų!

1.1 Simboliai ir jų reikšmės



Dėmesio

Nepaisydami šiuo ženklu pažymėtos informacijos, galite sukelti pavojų savo sveikatai arba sugadinti tualetą su bidė funkcija ar kitą turtą.

Simbolių reikšmė:



Veiksmas
PRIVALOMAS



Veiksmas
UŽDRAUSTAS

1.2 Numatytas naudojimas



Jei turite klausimų apie prietaiso veikimą, kreipkitės į klientų aptarnavimo karštąją liniją. Kad išvengtumėte gaminio gedimo ir žalos dėl netinkamo naudojimo, perskaitykite šią instrukciją.

Vaikai ir žmonės, kurie nesupranta produkto paskirties arba turi fizinių, jutimo, psichikos ir kitų sutrikimų, gali naudoti produktą tik gavę saugos instrukcijas arba prižiūrint kitiems asmenims.

Tualetas su bidės funkcija nėra žaislas – įsitikinkite, kad vaikai nežaidžia su produktu, nes tai gali pakenkti jų sveikatai ar gyvybei.

Prietaisą reikia prijungti prie vandens tiekimo sistemos. Nenaudokite tualetu su bidės funkcija, jei jis veikia netinkamai.

Prietaiso veikimo sutrikimo ar gedimo atveju nedelsdami atjunkite maitinimo šaltinį, uždarykite uždarymo vožtuvą, kad uždarytumėte vandens tiekimą, ir nustokite naudoti tualetą su bidės funkcija. Susisiekite su klientų aptarnavimo centru telefonu. Pažeidimai ir trūkumai gali pasireikšti šiais reiškiniais:

- gaminio įtrūkimas ar sugadinimas
- vanduo teka iš vamzdžių arba iš prietaiso

Sugadinto prietaiso naudojimas gali sukelti kambario užliejimą vandeniu ar kitus pažeidimus.

Nepaimkite dangtelio norėdami kelti produktą.



Dėmesio

Siekiant užtikrinti tinkamą gaminio veikimą, maitinimui turi būti naudojamas švarus ir suminkštintas vanduo. Naudojant kietą arba nešvarų vandenį, galima sugadinti plovimo sistemą arba sukelti jos netinkamą veikimą.




Neleiskite vaikams žaisti, stovėti ar sėdėti ant dangčio. Negalima taip pat dėti ant jo sunkių daiktų.

Tai gali pakenkti sveikatai arba sugadinti prietaisą.



Negalima montuoti prietaiso patalpoje, kurioje temperatūra yra žemesnė nei 4°C

Tai gali sugadinti prietaisą.

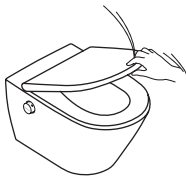

Negalima uždaryti dangčio ar sėdynės priverstinai.

Tai gali sugadinti gaminį.



Valymui nenaudokite agresyvių, koncentruotų ar abrazyvinių valymo priemonių.

Tai gali sugadinti gaminį.



Negalima atsiremti į dangtelį. Taip elgdamiesi galite jį sugadinti arba sužaloti kūną.




Prietaisas negali naudoti užteršto vandens, jūros vandens arba nevalyto vandens, nes tai gali sukelti infekciją arba dirginti odą.


1.3 Įspėjimai apie naudojimą

Prijunkite prietaisą prie vandens tiekimo sistemos naudodami naujas su gaminiu pateiktas žarnas. Nenaudokite naudotų arba neoriginalių žarnų tualetui su bidė funkcija prijungti. Neleiskite plovimo purkštukui susitepti ar užsikabinti. Nenaudokite gamintojo nerekomenduojamų priedų.


2 Skyrius Dalių sąrašas



A. Tualetų sėdynė

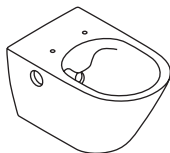


A. Keraminis dubuo su plovimo sistema

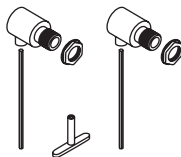

C. Dubens montavimo rinkinys



D. Montavimo instrukcija bei Naudojimo instrukcija

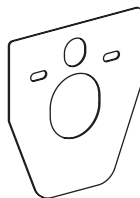

E. Putų padas



F. Slydimos pasta



G. Papildomi plovimo antgalių antgaliai




H. Plovimo antgalio nuėmimo raktas


3 Skyrius Pradinis paleidimas

3.1 Plovimo antgalio veikimo tikrinimas

Prieš pirmą kartą naudodami patikrinkite, ar veikia plovimo antgalis. Prieš tikrindami paruoškite puodelį ar kitą indą, kad užblokuotumėte vandens srovę iš plovimo antgalio

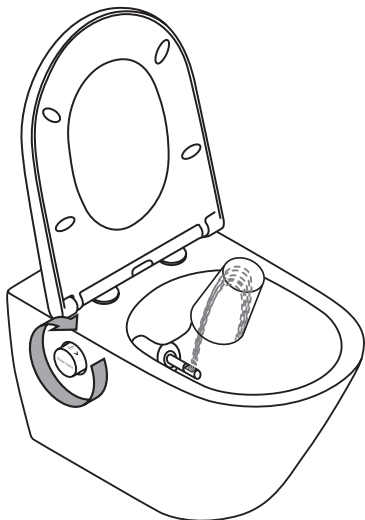

A. Laikydami puodelį apverstą, ištraukto antgalio aukštyje, pasukite rankenėlę, kuria įjungiama plovimo vandens srovė, į priekį. Pasukus rankenėlę, purkštukas turi išeiti į priekį bei iš jo turi tekėti vanduo. Užblokuokite srovę puodeliu, kad vanduo tekėtų į plovimo dubenį.

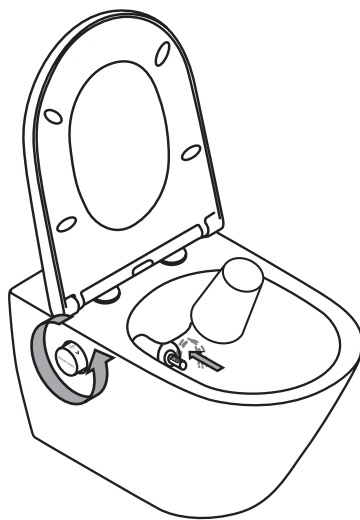

B. Tada pasukite rankenėlę atgal, kad uždarytumėte vandens tiekimą. Patikrinkite, ar purkštukas pasislėpė.

Jei purkštukas neveikia tinkamai, kreipkitės į servisą.

3.2 Plovimo vandens temperatūros tikrinimas




Didžiausia plovimo vandens temperatūra negali viršyti 42°C.




Esant numatytajam termostato rankenėlės nustatymui ("Meissen Keramik" logotipas ant rankenėlės nustatytas horizontaliai), plovimo vandens temperatūra turėtų būti maždaug 38°C.


Norėdami patikrinti vandens temperatūrą, paruoškite puodelį ar kitą indą, kad užblokuotumėte vandens srovę iš plovimo purkštuko.

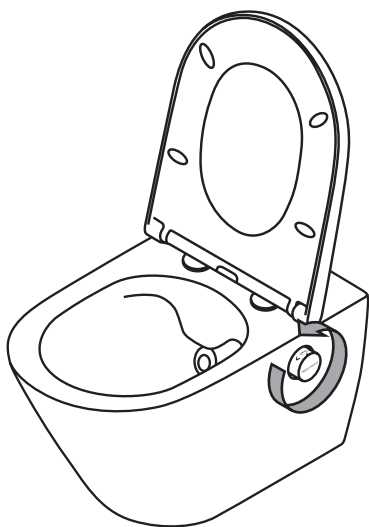


A. Pasukite termostato rankenėlę iki galo į priekį, kad nustatytumėte maksimalią plovimo vandens temperatūrą.

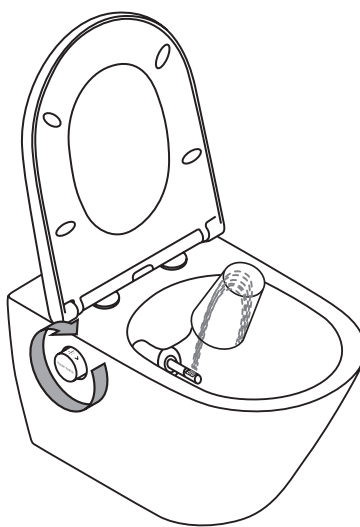

B. Laikydami puodelį apverstą, ištraukto antgalio aukštyje, pasukite rankenėlę, kuria įjungiama plovimo vandens srovė, į priekį.

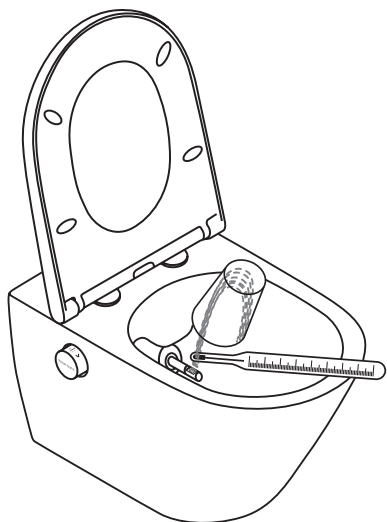

C. Patikrinkite iš plovimo antgalio bėgančio vandens temperatūrą. Jei jos vertė viršija 42°C, kreipkitės į techninės priežiūrą.

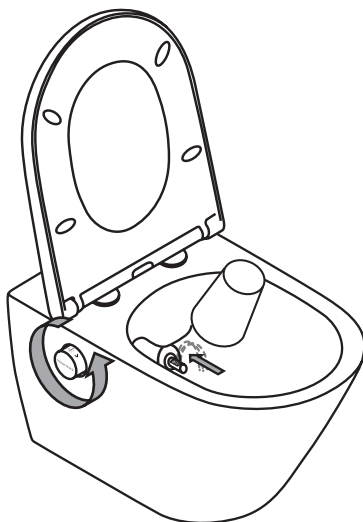

D. Pasukite rankenėlę atgal, kad uždarytumėte vandens tiekimą.

4 Skyrius Naudojimas


4.1 Plovimo funkcijos įjungimas ir išjungimas




Plovimo funkciją galima įjungti, kai naudotojas sėdi ant tualetinio sėdynės. Priešingu atveju, įjungus plovimo funkciją, kyla pavojus užtvindyti vonios kambarį ar tualetą.



Antgalį reikia atidaryti ir uždaryti lėtai, kad stabilizuotųsi termostato vandens temperatūra ir praplautų plovimo antgalį.

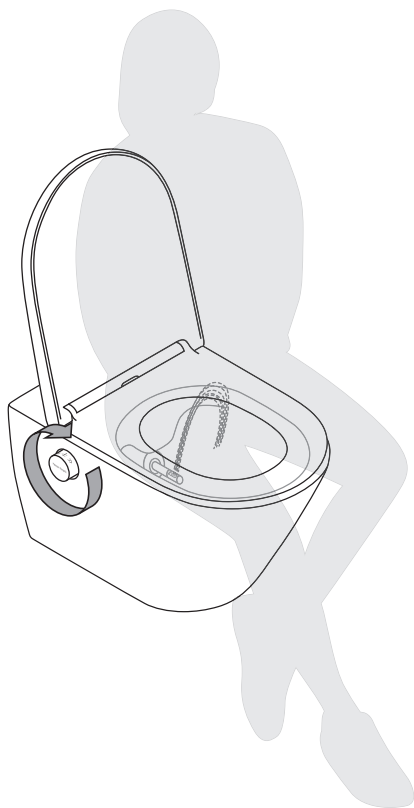


A. Norėdami įjungti plovimo funkciją, sėdėdami ant sėdynės pasukite į priekį plovimo vandens srovę įjungiančią rankenėlę. Pasukus rankenėlę, plovimo purkštukas išlįs iš keramikos ir paleis vandens srovę.

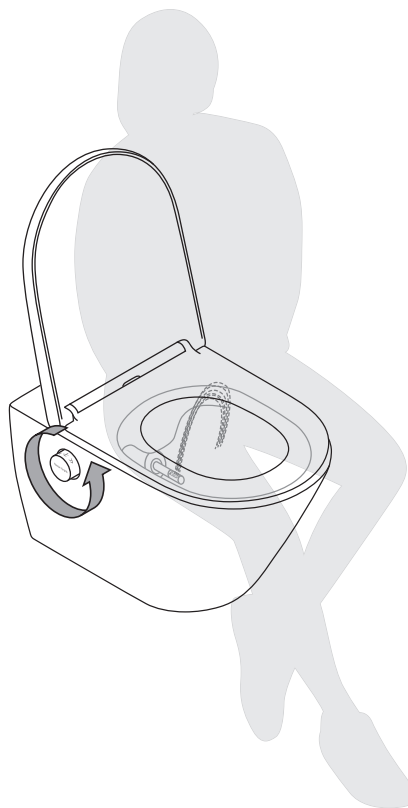


B. Pasukite plovimo antgalio rankenėlę iki galo atgal, kad užbaigtumėte plovimo procesą.

4.2 Vandens temperatūros nustatymas

Vandens temperatūra reguliuojama termostatinio vožtuvu. Tam tikros temperatūros pasiekimas užtrunka, priklausomai nuo tiekimo tinklo vandens temperatūros.

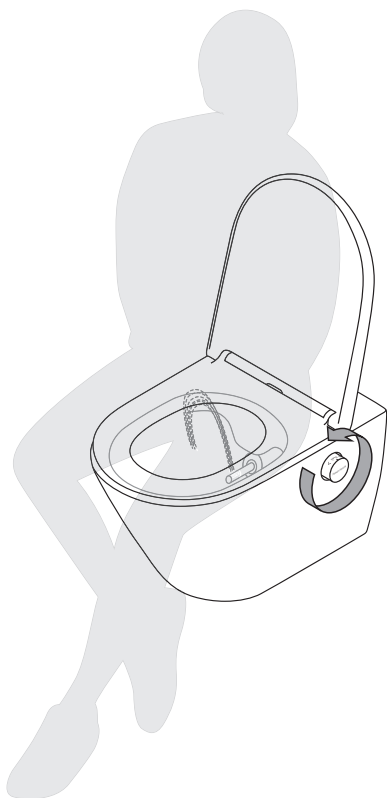

A. Norėdami padidinti temperatūrą, pasukite termostato rankenėlę į priekį.

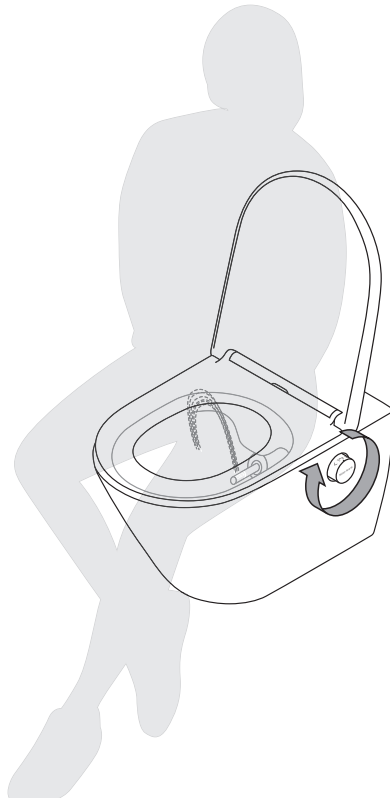

B. Norėdami sumažinti temperatūrą, pasukite termostato rankenėlę atgal.

5 Skyrius Valymas ir priežiūra

5.1 Tualetu su bidė funkcija valymas




Prietaisą reikia reguliariai valyti, o nešvarumus nuolat šalinti. Jei gaminys nėra reguliariai valomas, gali atsirasti sunkiai pašalinamų nešvarumų. Nenaudokite abrazyvinių valiklių arba tų, kurių sudėtyje yra chloro arba rūgščių. Vykdykite valymo priemonės gamintojo instrukcijas. Po kiekvieno valymo priemonių naudojimo išplaukite plovimo antgalį, kad ant jo neliktų valymo priemonių likučių, nes vėliau plaunant jie gali sudirginti odą.


5.2 Plovimo antgalio išardymas ir valymas iš vidaus




A. Norėdami išimti plovimo purkštuką, pasukite plovimo vandens srovės jungimo rankenėlę šiek tiek į priekį, kad esant mažam vandens slėgiui purkštukas pasirodytų.

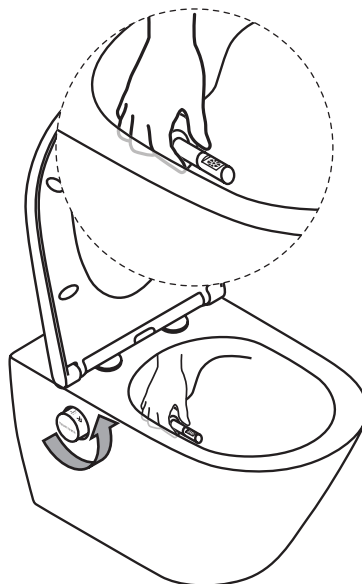


B. Tada ranka paimkite plovimo purkštuką ir pasukite plovimo vandens rankenėlę atgal, kad srovė užsidarytų.

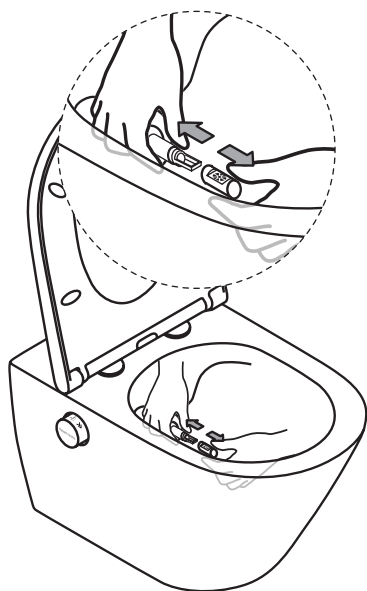


C. Atsargiai nuimkite plovimo purkštuko antgalį

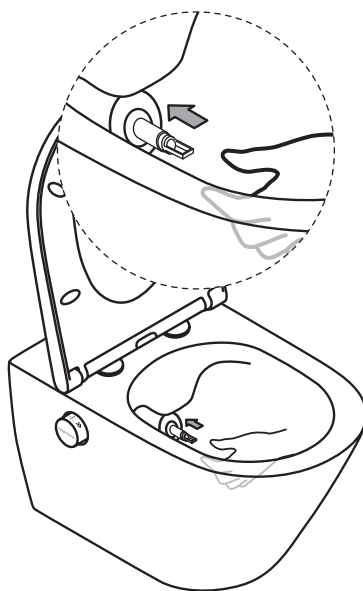


D. Po to atleiskite plovimo purkštuką, kad jis būtų ištrauktas.

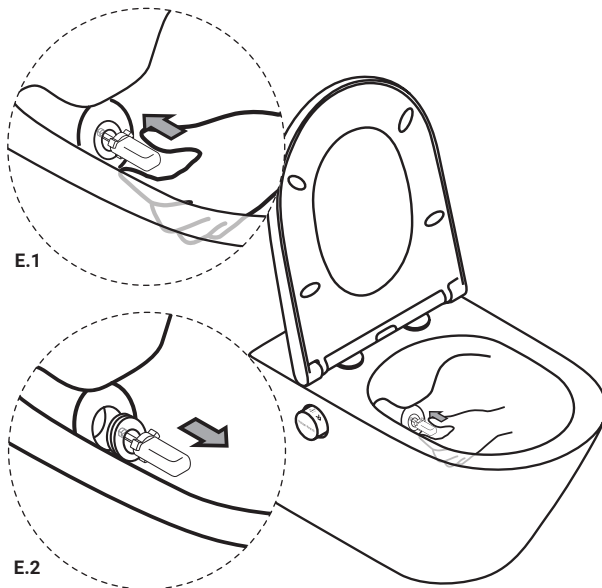

E. Naudodami kartu su plovimo dubeniu pateiktą raktą nuimkite plovimo purkštuką stabilizuojantį žiedą.

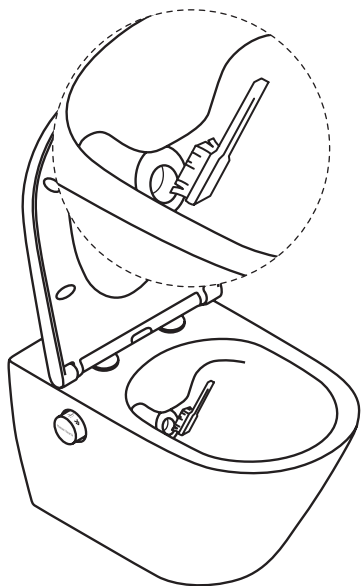


F. Tada šepetėliu arba šluoste nuvalykite plotą aplink plovimo purkštuką ir plovimo purkštuką stabilizuojantį žiedą.

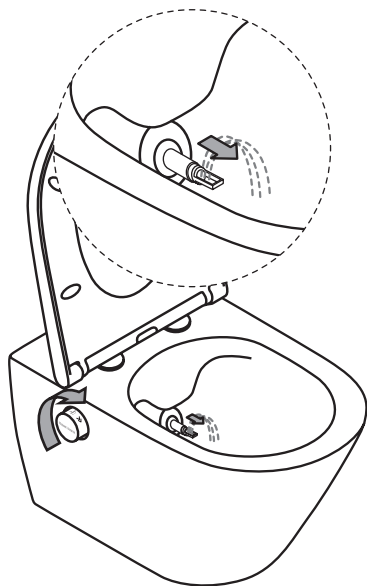


H. Tada pasukite plovimo vandens srovės įjungimo rankenėlę į priekį taip, kad purkštukas išsiveržtų esant mažam vandens slėgiui.



Dėl netinkamai arba netiksliai pritvirtinto žiedo plovimo purkštukas gali strigti naudojimo metu.

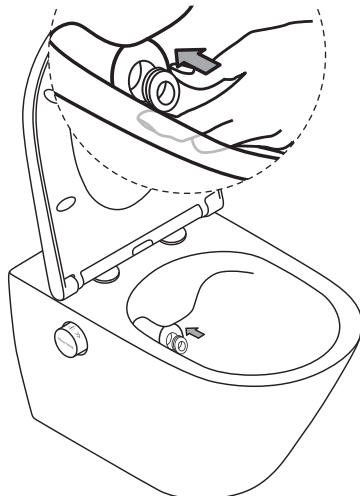


G. Po valymo vėl uždėkite plovimo purkštuką stabilizuojantį žiedą ir įsitinkinkite, kad jis yra tinkamoje padėtyje. Žiedo išsikišimas turi būti apačioje.

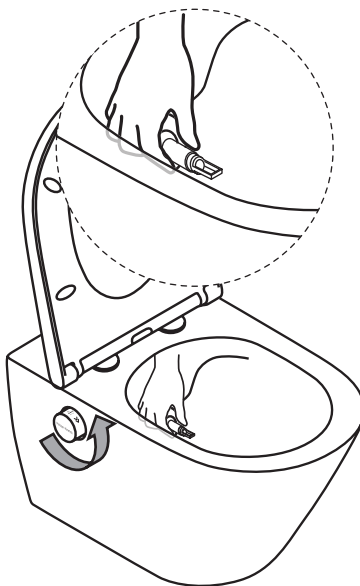


I. Paimkite purkštuką ir pasukite vandens srovės rankenėlę atgal, kad uždarytumėte srovę.



Dėl netinkamai arba netiksliai uždėto purkštuko antgalio plovimo purkštukas gali strigti naudojimo metu.

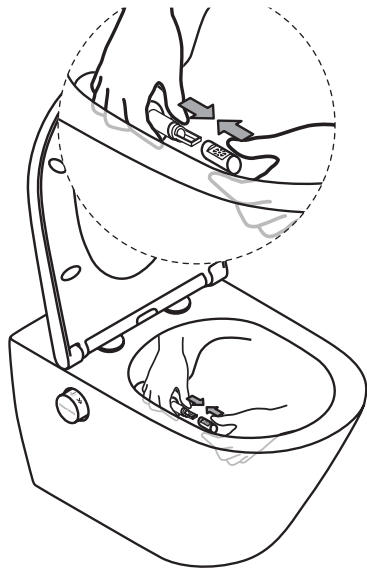


J. Uždėkite antgalį ant plovimo purkštuko ir atkreipkite dėmesį į jo padėtį.

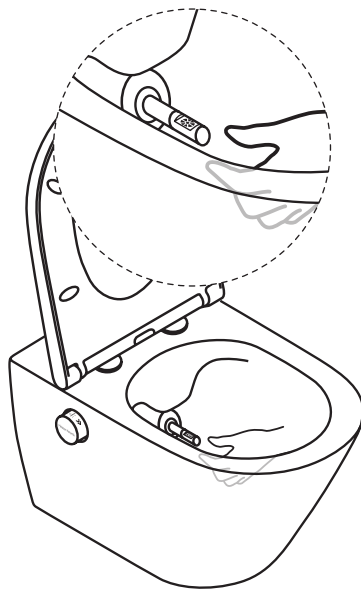


K. Atleiskite antgalį, kad jis būtų paslėptas.

5.3 Tualetto sėdynės įsegimas ir išsegimas

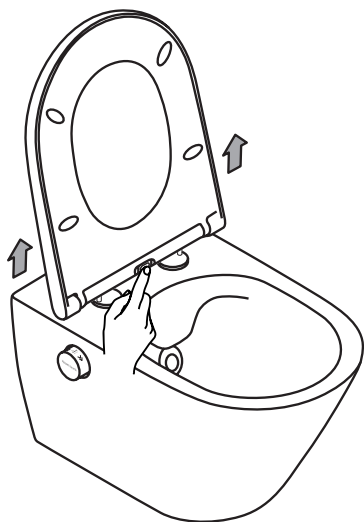

A. Norėdami atlaisvinti sėdynę, paspauskite sėdynės atlaisvinimo mygtuką ir patraukite ją aukštyn.

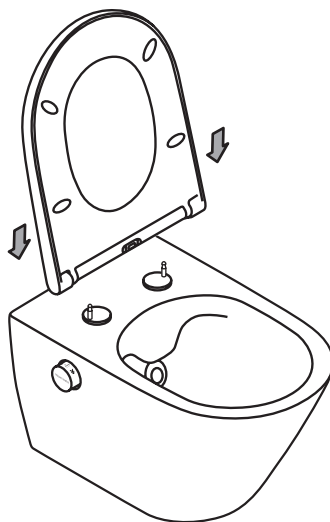


B. Norėdami pritvirtinti sėdynę prie pagrindo, pritvirtinkite ją prie metalinių kaiščių.



Jei plovimo dubenį veikia žemesnė nei 4°C temperatūra, nutraukite vandens tiekimą ir išardykite žarnas, kurias tiekia vandenį į dubenį.

6 Skyrius Problemų sprendimas

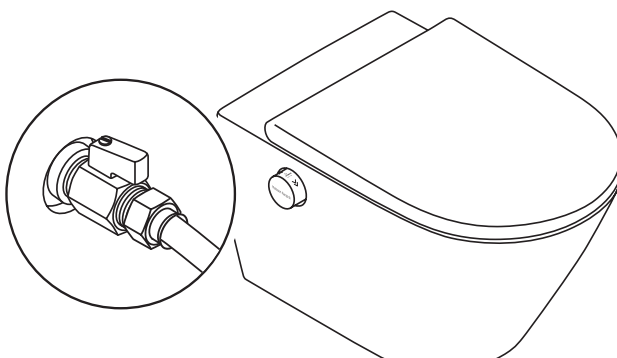Statusas	Galima priežastis	Sprendimas
Standartinis plovimas/Plovimas moterims		
Vanduo neteka iš purkštuko arba plovimo purkštukas neištraukia	Nėra vandens tiekimo	Palaukite, kol energijos tiekimas bus atkurtas vandentiekio tinkle
	Vandens uždarymo vožtuvas yra uždarytas	Atidarykite vandens uždarymo vožtuvą
	Pažeidimai susiję su vandens tiekimu į prietaisą	Kreipkitės į sanтехnikos servisą
Per silpna vandens srovė	Per mažas vandens slėgis vandentiekio sistemoje	Įsitinkinkite, kad vandens slėgis yra ne mažesnis nei 2 barai
	Užsikimšęs purkštukas arba yra kalkių purkštuke	Išvalykite plovimo antgalį
	Užsikimšęs filtras vandens įleidimo angoje	Išvalykite arba pakeiskite vandens filtrą
	Pažeidimai susiję su vandens tiekimu į prietaisą	Kreipkitės į sanтехnikos servisą
Vandens srautas yra per stiprus		Užsukite šiek tiek tiekimo vožtuvą
Vandens temperatūra yra per aukšta	Termostato rankenėlė nustatyta per aukštai temperatūrai	Nustatykite žemesnę vandens temperatūrą pasukdami termostato rankenėlę atgal.
Vandens temperatūra viršija 45°C	Neteisingas termostato kalibravimas	Paskambinkite klientų aptarnavimo centrui arba susisiekite su servisu
Temperatūros reguliavimas neįmanomas	Nėra karšto ar šalto vandens tiekimo	Patikrinkite, ar tiekiamas karštas ir šaltas vanduo
	Termostato veikimo pažeidimai	Paskambinkite klientų aptarnavimo centrui arba susisiekite su servisu
	Iš keramikos teka arba laša vanduo	Uždarykite vandens tiekimo vožtuvą arba pagrindinį vandens tiekimą. Paskambinkite klientų aptarnavimo centrui arba susisiekite su serviso darbuotoju
		

7 Skyrius Techniniai duomenys

Modelis	
Maksimali plovimo vandens temperatūra	42°C
Leistinas tiekiamo vandens slėgis	2.0~6.0 bar
Maksimalus skalbimo vandens suvartojimas	5 l/min
Maksimali karšto tiekimo vandens temperatūra	70°C
Tualetų su bidė funkcija neto svoris	30 kg
Standartų laikymasis	EN997, EN1717, EN33
Tualetų su bidė funkcija matmenys	560x335x360

Meissen Keramik

Dėkojame už pasitikėjimą