


Meissen Keramik

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Tualetes ar bidē funkciju GENERA Manual

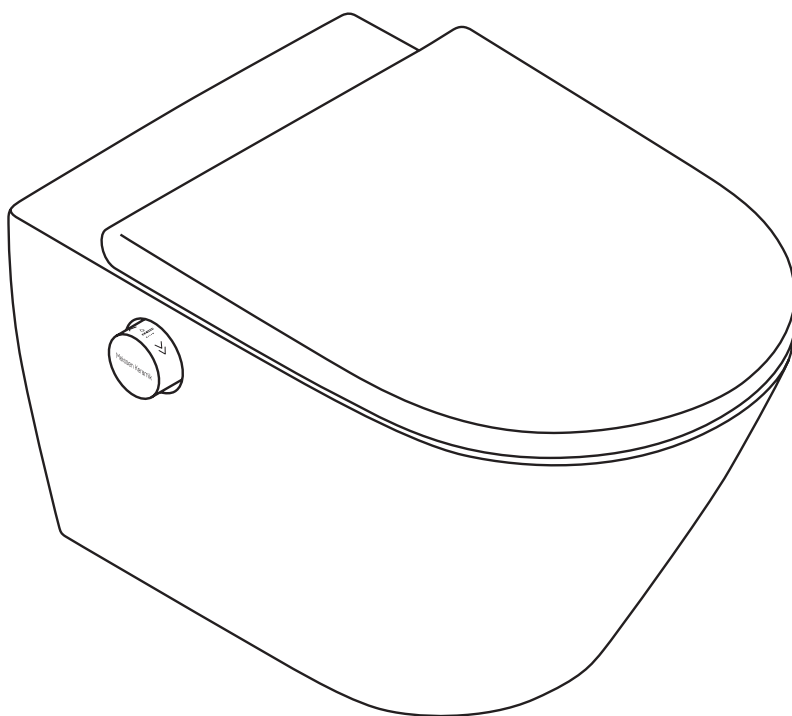

**Paldies, ka iegādājāties MEISSEN KERAMIK tualetes
podu ar bidē funkciju.**

UZMANĪBU:

Pirms montāžas un lietošanas uzsākšanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet instrukciju! Instrukcijā iekļautie attēli ir orientējoši un var atšķirties no ierīces faktiskā izskata.

Saturs

1. nodaļa Drošības pasākumi	2
1.1 Simboli un to nozīme	2
1.2 Paredzētais lietojums	3
1.3 Lietošanas brīdinājumi	4
2. nodaļa Daļu saraksts	5
3. nodaļa Pirmā palaišana	6
3.1 Mazgāšanas sprauslas darbības pārbaude	6
3.2 Mazgāšanas ūdens temperatūras pārbaude	7
4. nodaļa Izmantošana	9
4.1 Mazgāšanas funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana	9
4.2 Ūdens temperatūras iestatīšana	10
5. nodaļa Tīrīšana un uzturēšana	11
5.1 Tualetes poda ar bidē funkciju tīrīšana	11
5.2 Mazgāšanas sprauslas atsprādzēšana un tīrīšana iekšpusē	11
5.3 Tualetes sēdekļa piesprādzēšana un atsprādzēšana	15
6. nodaļa Problēmu risināšana	16
7. nodaļa Tehniskie dati	17

1. nodaļa Drošības pasākumi

Lai nodrošinātu drošu un netraucētu mazgāšanas tualetes lietošanu, izlasiet lietošanas instrukciju un ievērojiet drošības norādījumus!

1.1 Simboli un to nozīme



Uzmanību

Ar šo zīmi atzīmētas informācijas neievērošana var apdraudēt lietotāja veselību vai sabojāt tualeti ar bidē funkciju vai citu īpašumu.

Simbolu nozīme:



Darbība
OBLIGATĪVA



Darbība
OBLIGATĪVA

1.2 Paredzētais lietojums



Ja jums ir kādi jautājumi par ierīces darbību, sazinieties ar klientu apkalpošanas zvanu centru. Lai izvairītos no produkta kļūmēm un bojājumiem nepareizas lietošanas dēļ, izlasiet šo instrukciju.

Bērni un cilvēki, kuri nesaprot produkta paredzēto lietojumu vai kuriem ir fiziskie, sensorie, psihiskie un citi traucējumi, drīkst lietot produktu tikai pēc drošības instrukciju saņemšanas vai citu cilvēku uzraudzībā.

Mazgāšanas tualete nav rotaļlieta – pārliecinieties, ka bērni nespējējas ar šo produktu, jo tas var apdraudēt viņu veselību vai dzīvību.

Ierīcei jābūt pieslēgtai ūdensapgādes iekārtām. Nelietojiet mazgāšanas tualeti, ja tā nedarbojas pareizi.

Bojājuma vai avārijas gadījumā noslēdziet slēgvārstu, lai pārtrauktu ūdens padevi un mazgāšanas tualetes izmantošanu. Sazinieties ar klientu apkalpošanas zvanu centru.

Pārkāpumi un bojājumi var izpausties kā:

- produkta plaisa vai bojājums
- ūdens noplūšana no caurulēm vai no ierīces

Bojātas ierīces lietošana var izraisīt telpas applūšanu vai citus bojājumus.

Lai paceltu izstrādājumu, neķeriet vāku.



Uzmanību

Lai nodrošinātu pareizu izstrādājuma darbību, strāvas padevei jāizmanto tīrs un mīkstināts ūdens. Izmantojot cietu vai netīru ūdeni, mazgāšanas sistēma var tikt bojāta vai darboties nepareizi.




Neļaujiet bērniem spēlēties, stāvēt vai sēdēt uz vāka. Nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus.

Šāda rīcība var izraisīt traumas vai ierīces bojājumus.



Neuzstādiet ierīci telpā, kur temperatūra ir zemāka par 4°C.

Tas var izraisīt ierīces bojājumus.

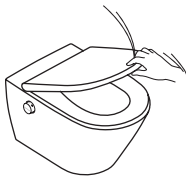

Neaizveriet vāku vai sēdekli ar spēku.

Tas var izraisīt produkta bojājumus.



Tīrīšanai neizmantojiet agresīvus, koncentrētus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

Tas var sabojāt izstrādājumu.



Neatbalstieties uz vāka. Šāda rīcība var izraisīt tā bojājumus vai traumas.




Nebarojiet ierīci ar piesārņotu ūdeni, jūras ūdeni vai neattīrītu ūdeni, jo tas var izraisīt ādas infekciju vai kairinājumu.


1.3 Lietošanas brīdinājumi

Pievienojiet ierīci ūdens padevei, izmantojot jaunās šļūtenes, kas ir piegādātas kopā ar produktu. Mazgāšanas tualetes savienošanai neizmantojiet lietotas vai neoriģinālas šļūtenes. Nepieļaujiet, ka mazgāšanas sprausla ir netīra vai bloķēta. Neizmantojiet piederumus, kurus nav ieteicis ražotājs


2. nodaļa Daļu saraksts



A. Sēdekļis

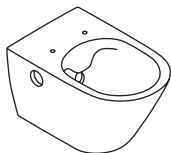


A. Keramikas bļoda ar
mazgāšanas sistēmu

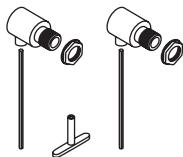

C. Bļodas montāžas
komplekts



D. Uzstādīšanas
instrukcija un
Lietošanas instrukcija

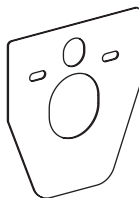

E. Putu paplāksne



F. Slīdēšanas pasta



G. Papildu mazgāšanas
sprauslas uzgaļi




H. Mazgāšanas sprauslas
demontēšanas atslēga


3. nodaļa Pirmā palaišana

3.1 Mazgāšanas sprauslas darbības pārbaude

Pirms pirmās lietošanas pārbaudiet mazgāšanas sprauslas darbību. Pirms pārbaudes sagatavojiet glāzi vai citu trauku, lai bloķētu ūdens plūsmu no mazgāšanas sprauslas.

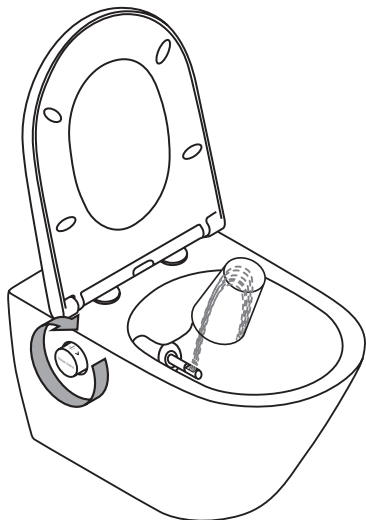

A. Turot krūzi otrādi izvērztas sprauslas augstumā, pagrieziet selektoru, kas aktivizē mazgāšanas ūdens strūklu, uz priekšu. Pagriežot selektoru, sprausla virzās uz āru un no tās jāplūst ūdenim. Bloķējiet straumi ar krūzi, lai ūdens ieplūstu mazgāšanas podā.

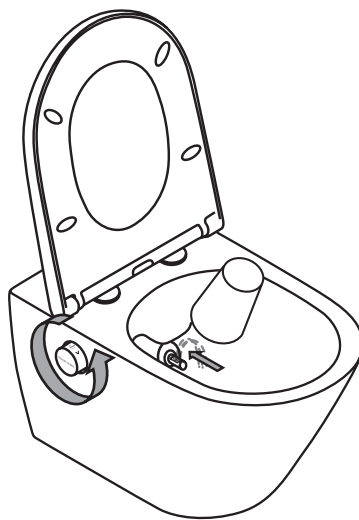

B. Pēc tam pagrieziet selektoru atpakaļ, lai aizvērtu ūdens padevi. Pārbaudiet, vai sprausla slēpās.

Ja sprausla nedarbojas pareizi, sazinieties ar servisu.

3.2 Mazgāšanas ūdens temperatūras pārbaude




Maksimālā mazgāšanas ūdens temperatūra nedrīkst pārsniegt 42°C.




Ja termostata selektors tiek iestatīts pēc noklusējuma (Meissen Keramik logotips uz horizontāli novietota selektora), mazgāšanas ūdens temperatūrai jābūt aptuveni 38°C.


Lai pārbaudītu ūdens temperatūru, sagatavojiet krūzi vai citu trauku, lai bloķētu ūdens plūsmu no mazgāšanas sprauslas.

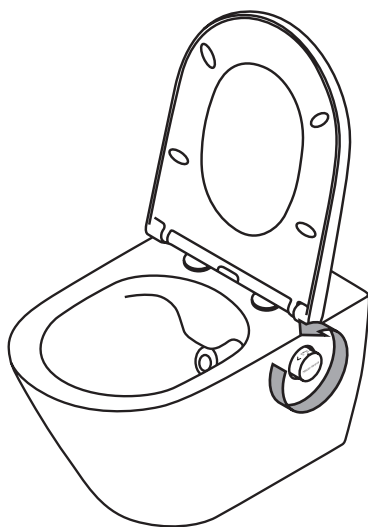


A. Pagrieziet termostata selektoru līdz galam uz priekšu, lai iestatītu maksimālo mazgāšanas ūdens temperatūru.

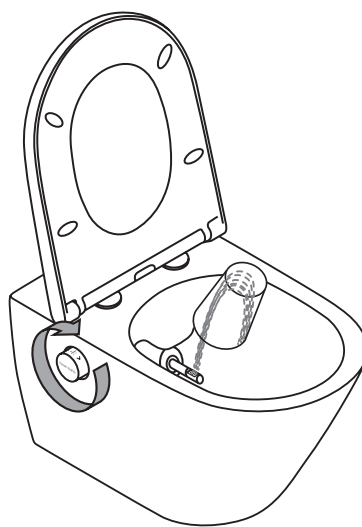

B. Turot krūzi otrādi izvirzītas sprauslas augstumā, pagrieziet selektoru, kas aktivizē mazgāšanas ūdens strūklu, uz priekšu.

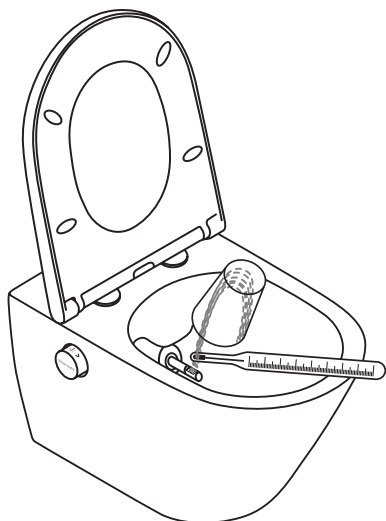

C. Pārbaudiet ūdens temperatūru, kas izplūst no mazgāšanas sprauslas. Ja tā vērtība pārsniedz 42°C, sazinieties ar servisu.

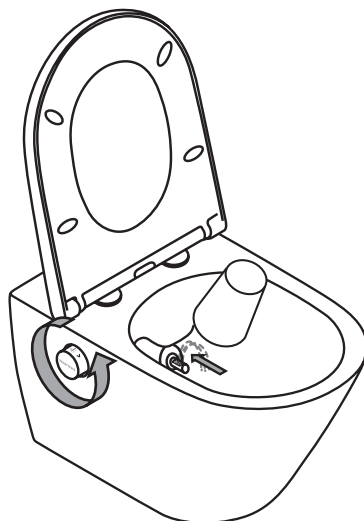

D. Pagrieziet vadības selektoru atpakaļ, lai noslēgtu ūdens padevi.

4. nodaļa Izmantošana


4.1 Mazgāšanas funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana




Ieslēdziet mazgāšanas funkciju tad, kad lietotājs sēž uz tualetes poda sēdekļa. Pretējā gadījumā, aktivizējot mazgāšanas funkciju, pastāv risks, ka vannas istabā vai tualetē var rasties plūdi.



Sprauslas atvēršana un aizvēršana jāveic lēni, lai stabilizētu termostata ūdens temperatūru un noskalotu mazgāšanas sprauslu.

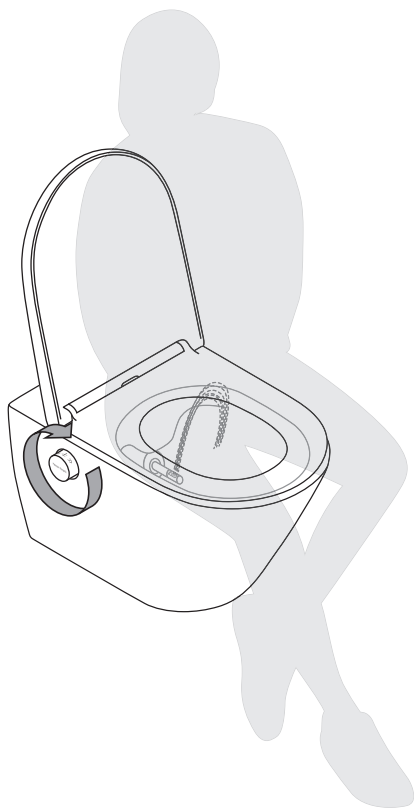


A. Lai aktivizētu mazgāšanas funkciju, sēžot uz sēdekļa, pagrieziet selektoru, kas aktivizē mazgāšanas ūdens plūsmu, uz priekšu. Pagriežot selektoru, mazgāšanas sprausla virzās uz āru no keramikas, aktivizējot ūdens plūsmu.

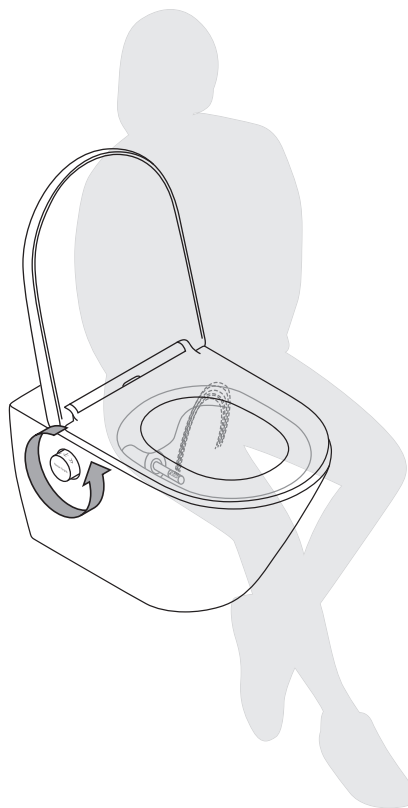


B. Lai pabeigtu mazgāšanas procesu, pagrieziet mazgāšanas sprauslas selektoru līdz galam atpakaļ.

4.2 Ūdens temperatūras iestatīšana

Ūdens temperatūru regulē ar termostatisko vārstu. Lai sasniegtu noteiktu temperatūru, ir nepieciešams laiks atkarībā no ūdensvada ūdens temperatūras.

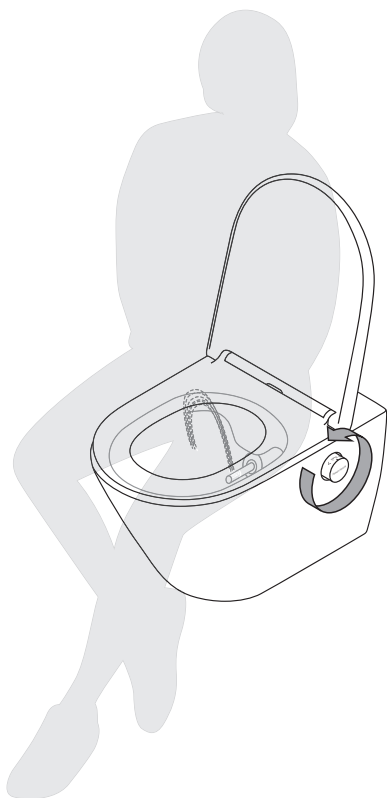

A. Lai paaugstinātu temperatūru, pagrieziet termostata selektoru uz priekšu

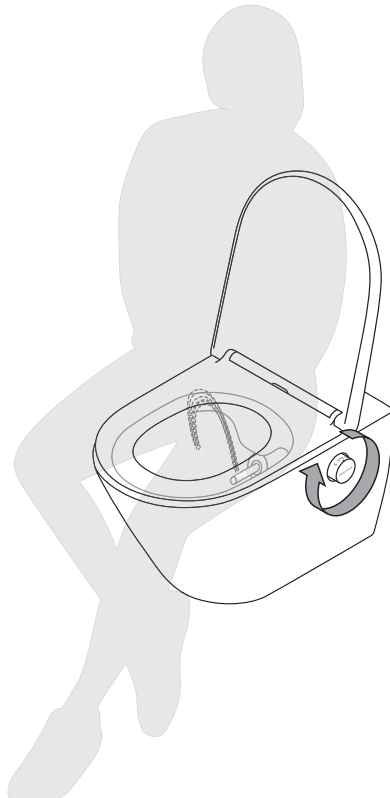

B. Lai samazinātu temperatūru, pagrieziet termostata selektoru atpakaļ.

5. nodaļa Tīrīšana un uzturēšana

5.1 Tualetes poda ar bidē funkciju tīrīšana




Ierīce regulāri jātīra un pastāvīgi jānoņem netīrumi. Ja produkts netiek regulāri tīrīts, var izveidoties grūti likvidēt netīrumi. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai tādus, kas satur hloru vai skābes. Izpildiet tīrīšanas līdzekļa ražotāja norādījumus. Pēc katras tīrīšanas līdzekļu lietošanas noskalojiet mazgāšanas sprauslu, lai uz tās nepaliktu tīrīšanas līdzekļu atliekas, jo tās var izraisīt ādas kairinājumu turpmākās mazgāšanas laikā.


5.2 Mazgāšanas sprauslas demontēšana un tīrīšana iekšpusē




A. Lai demontētu mazgāšanas sprauslu, pagrieziet mazgāšanas ūdens strūklas aktivizēšanas selektoru mazliet uz priekšu tā, lai sprausla izvirsītos uz āru pie zema ūdens spiediena.

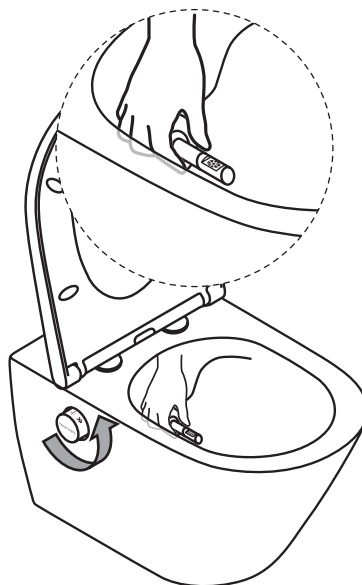


B. Pēc tam ar roku satveriet mazgāšanas sprauslu un pagrieziet mazgāšanas strūklas selektoru atpakaļ, lai aizvērtu strūklu

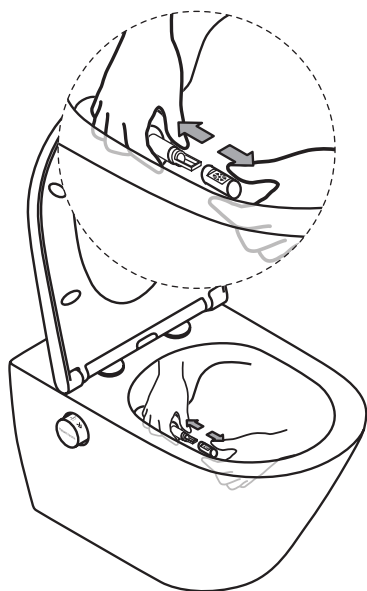


C. Uzmanīgi noņemiet mazgāšanas sprauslas uzgali.

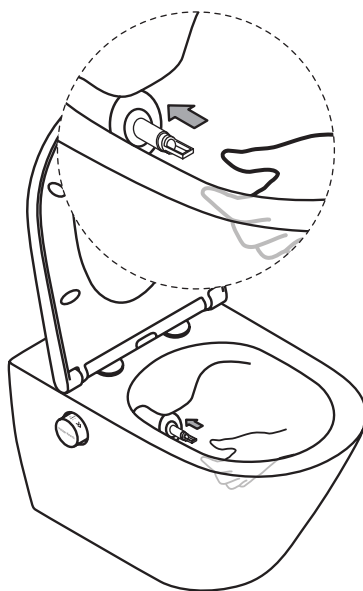


D. Pēc tam atlaidiet mazgāšanas sprauslu, lai to paslēptu.

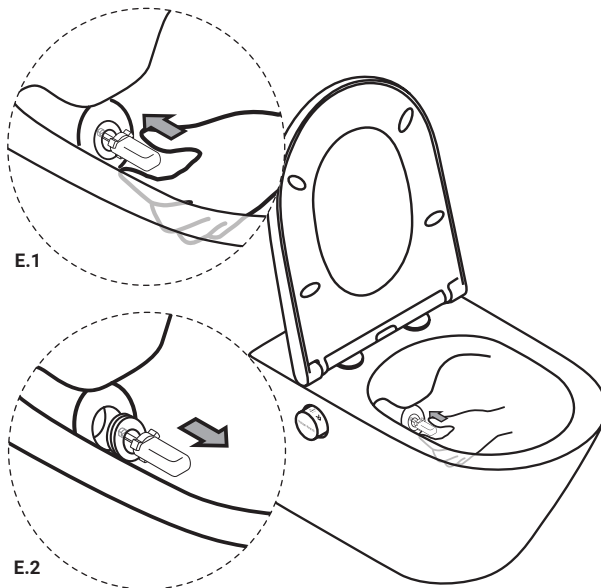

E. Izmantojot mazgāšanas podam pievienoto atslēgu, noņemiet mazgāšanas sprauslu stabilizējošu gredzenu.

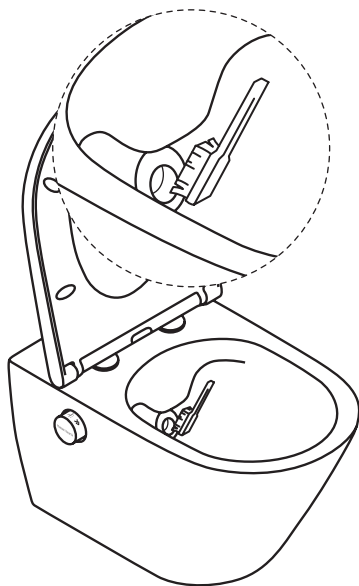

F. Pēc tam ar suku vai drānu noslaukiet laukumu ap mazgāšanas sprauslu un mazgāšanas sprauslu stabilizējošu gredzenu

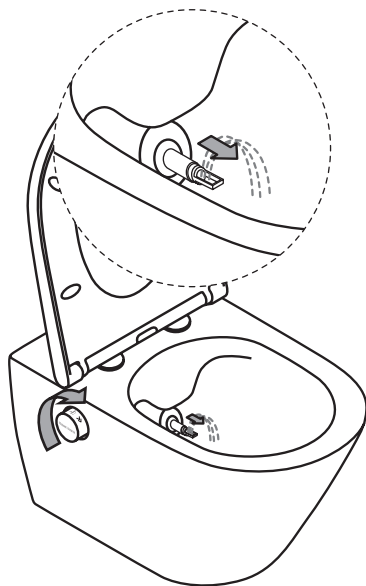


H. Pēc tam pagrieziēt mazgāšanas ūdens strūklu aktivizējošu selektoru uz priekšu, lai sprausla izvirzītos pie zema ūdens spiediena.



Nepareizi vai neprecīzi uzstādīts gredzens var izraisīt mazgāšanas sprauslas bloķēšanu lietošanas laikā.




G. Pēc tīrīšanas ievietojiet mazgāšanas sprauslu stabilizējošu gredzenu atpakaļ vietā, pārliecinoties, ka tas ir pareizā pozīcijā. Gredzena sabiezējumam jābūt apakšā.

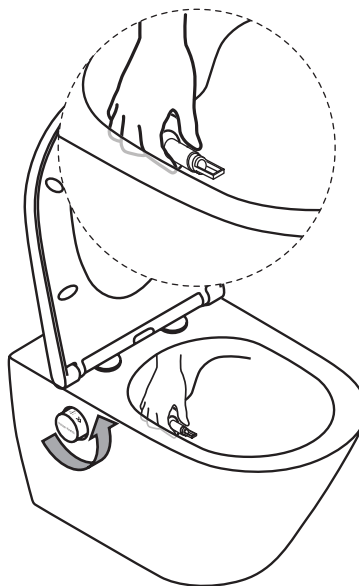


I. Satveriet sprauslu un pagrieziēt ūdens strūklas selektoru atpakaļ, lai aizvērtu strūklu.



Nepareizi vai neprecīzi ievietots sprauslas uzgališ var izraisīt mazgāšanas sprauslas bloķēšanu lietošanas laikā.

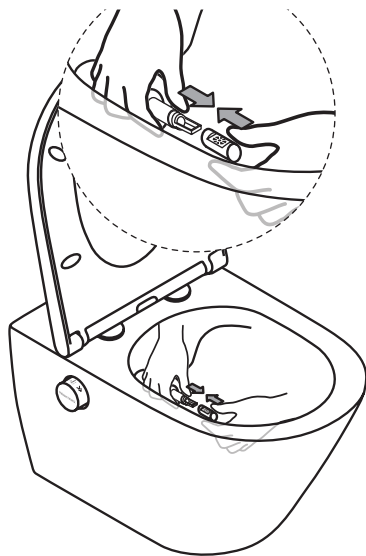


J. Ieguliet uzgali uz mazgāšanas sprauslas, ņemot vērā tā pozīciju.

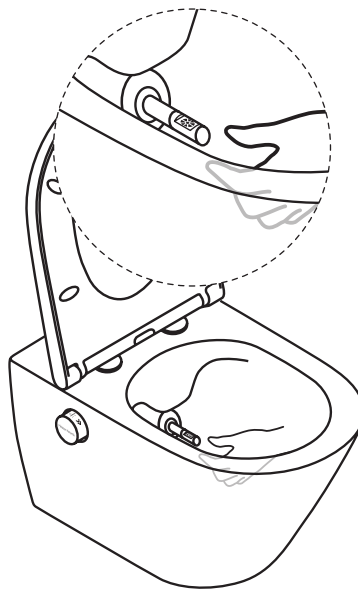


K. Atlaidiet sprauslu, lai to paslēptu.

5.3 Tualetes sēdekļa piespradzēšana un atspradzēšana

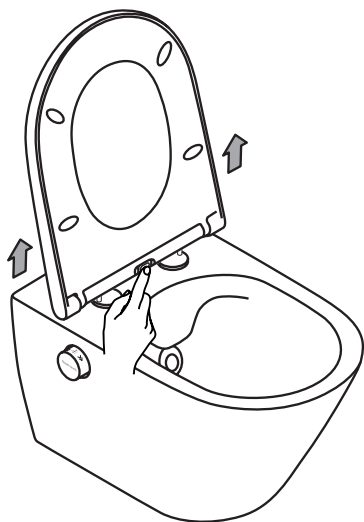

A. Lai atspraustu sēdekli, nospiediet sēdekļa atspradzēšanas pogu un velciet sēdekli uz augšu

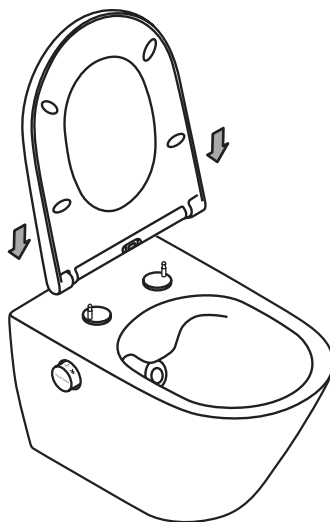


B. Lai piestiprinātu sēdekli pie pamatnes, nostipriniet to uz metāla tapām



Ja mazgāšanas pods tiek pakļauts temperatūrai, kas ir zemāka par 4°C, noslēdziet ūdens padevi un demontējiet ūdens padeves šļūtenes, kas vada ūdeni uz podu.

6. nodaļa Problēmu risināšana

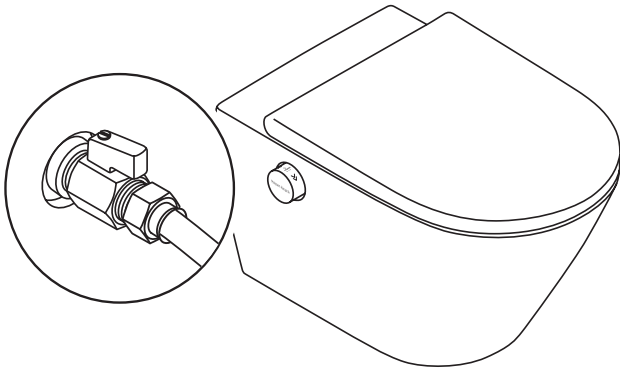Statuss	Iespējams iemesls	Risinājums
Standarta mazgāšana/Mazgāšana sievietēm		
Ūdens neiznāk no sprauslas vai mazgāšanas sprausla nevirzās uz priekšu	Nav ūdens barošanas	Pagaidiet, līdz ūdensapgādes tīklā tiks atjaunota barošana
	Ūdens slēgvārsts ir aizvērts	Atveriet ūdens slēgvārstu
	Pārkāpumi saskaņā ar ūdens padevei ierīcē	Zvaniet hidraulisko iekārtu servisu
Pārāk zema ūdens strūkļa	Pārāk zems ūdens spiediens ūdensapgādes tīklā	Pārliedzinieties, ka ūdens spiediens ir vismaz 2 bāri
	Aizsērēta sprausla jeb kaļķi sprauslā	Mazgāšanas sprauslas tīrīšana
	Ūdens ieplūdes filtrs ir aizsērējis	Attīriet vai nomainiet ūdens filtru
	Pārkāpumi saskaņā ar ūdens padevei ierīcē	Zvaniet hidraulisko iekārtu servisu
Ūdens plūsma ir pārāk spēcīga		Mazliet aizgrieziet padeves vārstu
Ūdens temperatūra ir pārāk augsta	Termostata selektors tika iestatīts pārāk augstai temperatūrai	Iestatiet zemāku ūdens temperatūru, pagriežot termostata selektoru atpakaļ.
Ūdens temperatūra pārsniedz 45°C	Nepareiza termostata kalibrēšana	Zvaniet uz klientu apkalpošanas centru vai servisu
Temperatūras regulēšana nav iespējama	Nav karstā vai aukstā ūdens padeves	Pārbaudiet, vai ir nodrošināta karstā un aukstā ūdens padeve
	Termostata darbības pārkāpumi	Zvaniet uz klientu apkalpošanas centru vai servisu
	Ūdens tek vai pil no keramikas	Aizveriet padeves vārstu vai galveno ūdens padevi. Pēc tam zvaniet uz klientu apkalpošanas centru vai servisa tehniķi.
		

7. nodaļa Tehniskie dati

Modelis	
Maksimālā mazgāšanas ūdens temperatūra	42°C
Pieļaujamais ūdens padeves spiediens	2.0~6.0 bar
Maksimālais mazgāšanas ūdens patēriņš	5 l/min
Maksimālā karstā ūdens padeves temperatūra	70°C
Tualetes poda ar bidē funkciju neto svars	30 kg
Atbilstība standartiem	EN997, EN1717, EN33
Tualetes poda ar bidē funkciju izmēri	560x335x360

Meissen Keramik

Paldies par uzticību