


Meissen Keramik

MANUALUL DE UTILIZARE

a toaletei-bideu GENERA Manual

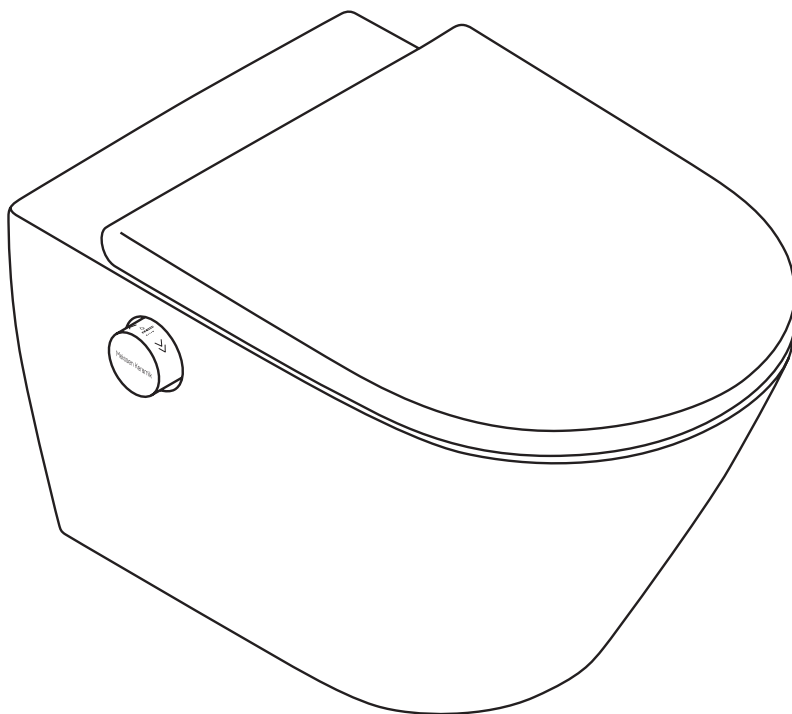

Mulțumim pentru achiziționarea toaletei-bideu MEISSEN KERAMIK.

NOTĂ:

Înainte de montare și utilizare trebuie să citiți cu atenție acest manual! Ilustrațiile din acest manual sunt doar de referință și pot diferi de aspectul dispozitivului achiziționat.

Cuprins

Capitolul 1 Reguli de siguranță.	2
1.1 Simboluri și semnificația acestora	2
1.2 Utilizare în conformitate cu destinația	3
1.3 Avertismente privind utilizarea	4
 Capitolul 2 Lista de piese	 5
 Capitolul 3 Punerea în funcțiune pentru prima dată	 6
3.1 Verificarea funcționării duzei de spălare	6
3.2 Verificarea temperaturii apei de spălare	7
 Capitolul 4 Utilizare.	 9
4.1 Activarea și dezactivarea funcției de spălare	9
4.2 Setarea temperaturii apei	10
 Capitolul 5 Curățare și întreținere	 11
5.1 Curățarea toaletei-bideu	11
5.2 Demonatrea și curățarea duzei de spălare în interior	11
5.3 Detașarea și atașarea capacului WC	15
 Capitolul 6 Depanare	 16
 Capitolul 7 Date tehnice	 17

Capitolul 1 Reguli de siguranță

Pentru a asigura o utilizare sigură și fără probleme a toaletei-bideu citiți instrucțiunile de utilizare și respectați regulile cu privire la siguranță!

1.1 Simboluri și semnificația acestora



Notă

Ignorarea informațiilor marcate de acest simbol poate pune în pericol sănătatea sau poate provoca daune toaletei-bideu sau altor bunuri.

Semnificația simbolurilor:



Activitate
OBLIGATORIE



Activitate
INTERZISĂ

1.2 Utilizarea în conformitate cu destinația



Dacă aveți întrebări cu privire la funcționarea dispozitivului, vă rugăm să contactați linia telefonică de asistență pentru clienți. Pentru a evita defectarea și deteriorarea produsului din cauza utilizării necorespunzătoare, vă rugăm să citiți acest manual. Copiii și persoanele care nu înțeleg care este destinația produsului sau care au deficiențe fizice, senzoriale, mentale sau de altă natură trebuie să utilizeze acest produs numai după ce au primit instrucțiuni de siguranță sau sub supravegherea unei alte persoane.

Toaleta-bideu nu este jucărie - asigurați-vă că copiii nu se joacă cu produsul, deoarece acesta poate pune în pericol sănătatea sau viața lor.

Dispozitivul trebuie să fie conectat la rețeaua de alimentare cu apă. Nu folosiți toaleta-bideu dacă nu funcționează corect.

În cazul unei defecțiuni a dispozitivului sau în cazul unei avarii închideți supapa de închidere pentru a opri alimentarea cu apă și întrerupeți utilizarea toaletei-bideu. Contactați linia telefonică de asistență pentru clienți.

Anomaliile și defectele se pot manifesta prin:

- crăparea sau deteriorarea produsului
- scurgeri de apă din conducte sau din dispozitiv

Utilizarea dispozitivului defect poate duce la inundarea încăperii sau la alte daune.

Nu apucați de capac pentru a ridica produsul.



Notă

Pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a produsului trebuie folosită apă curată și dedurizată. Utilizarea apei tari sau murdare poate cauza deteriorarea sau defectarea sistemului de spălare.




Nu permiteți copiilor să se joace, să stea în picioare sau să se așeze pe capac. De asemenea, este interzisă așezarea obiectelor grele pe acesta.

Această situație poate cauza răni sau deteriorări ale dispozitivului.



Nu instalați dispozitivul într-o încăpere în care temperatura este mai mică de 4 gr. C.

Acest lucru poate cauza deteriorarea dispozitivului.

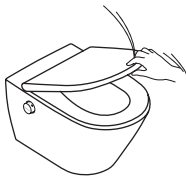

Nu închideți capacul sau scaunul cu forță.

Acest lucru poate cauza deteriorarea produsului.



Pentru curățare nu utilizați agenți de curățare agresivi, concentrați sau agenți de curățare abrazivi.

Acest lucru poate deteriora produsul.



Nu vă sprijiniți pe capac. Acest lucru poate duce la deteriorarea sau rănirea corpului.




Nu alimentați aparatul cu apă contaminată, apă de mare sau apă netratată, deoarece aceasta poate provoca infecții sau iritații ale pielii.


1.3 Avertismente privind utilizarea

Conectați dispozitivul la rețeaua de alimentare cu apă cu ajutorul furtunurilor noi furnizate împreună cu produsul. Pentru conectarea toaletei-bideu nu utilizați furtunuri folosite sau neoriginale. Nu permiteți ca duza de spălare să se murdărească sau să se blocheze. Nu utilizați accesorii care nu sunt recomandate de producător


Capitolul 2 Lista de piese



A. Capac WC

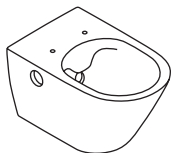


A. Vas ceramic cu sistem de spălare

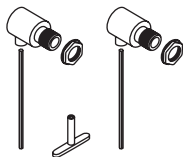

C. Kit de montare a vasului



D. Instrucțiuni de montare și Manual de utilizare

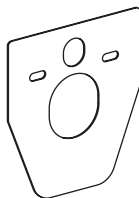

E. Tampon din spumă



F. Pastă de glisare



G. Elemente suplimentare ale duzei de spălare




H. Cheie pentru demontarea duzei de spălare


Capitolul 3 Prima punere în funcțiune

3.1 Verificarea funcționării duzei de spălare

Înainte de prima utilizare verificați funcționarea duzei de spălare. Înainte de verificare, pregătiți o cană sau un alt recipient pentru a bloca jetul de apă din duza de spălare.

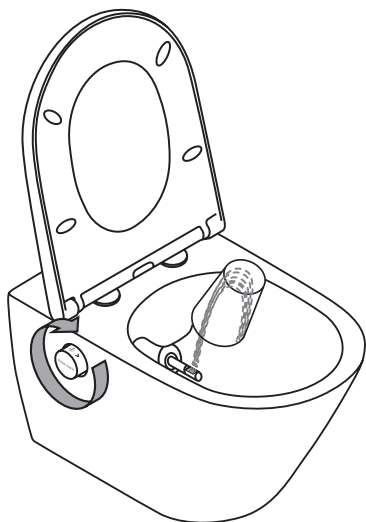

A. Ținând cana cu susul în jos la înălțimea duzei extinse, rotiți înainte butonul care activează jetul de apă de spălare. După rotirea butonului, duza ar trebui să iasă în exterior și să curgă apă din ea. Blocați jetul cu cana, astfel încât apa să curgă în vasul de spălat.

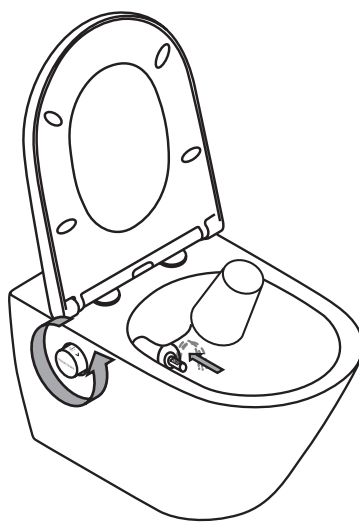


B. Apoi rotiți butonul înapoi pentru a închide alimentarea cu apă. Verificați dacă duza a fost retrasă.

Dacă duza nu funcționează corect, contactați serviciul de service.

3.2 Verificarea temperaturii apei de spălare




Temperatura maximă a apei de spălare nu trebuie să depășească 42°C.

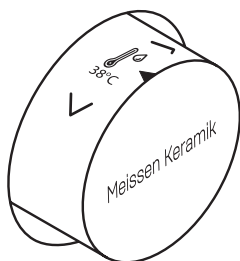


În setarea implicită a butonului termostatlui (logo-ul Meissen Keramik de pe buton setat orizontal), temperatura apei de spălare trebuie să fie de aproximativ 38°C.


Pentru a verifica temperatura apei, pregătiți o cană sau un alt recipient pentru a bloca jetul de apă din duza de spălare.

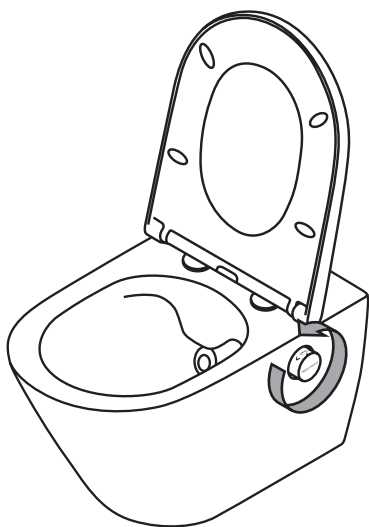


A. Rotiți butonul termostatlui până la maxim înainte pentru a seta temperatura maximă a apei de spălare.

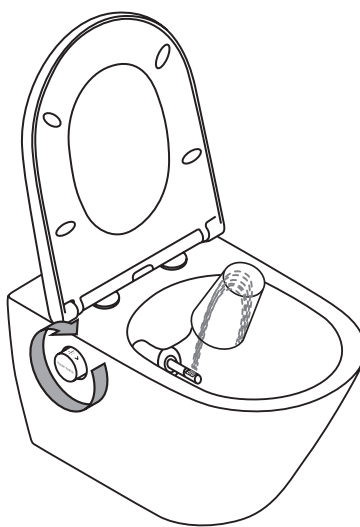

B. În timp ce țineți cuna cu susul în jos la înălțimea duzei extinse, rotiți înainte butonul care activează jetul de apă de spălare.

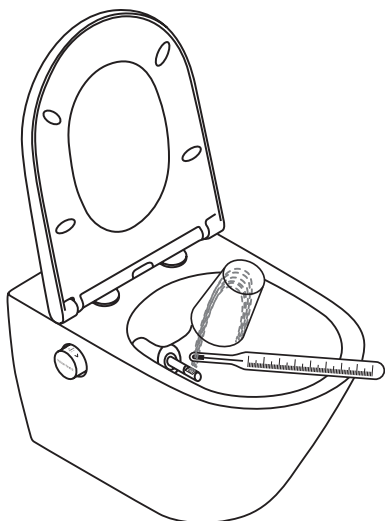

C. Verificați temperatura apei care iese din duza de spălare. În cazul în care valoarea acesteia depășește 42°C, contactați departamentul de service.

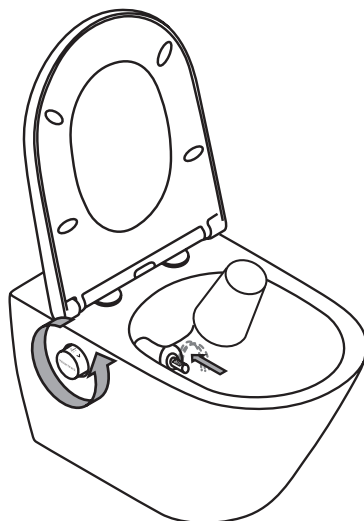

D. Rotiți butonul înapoi pentru a închide alimentarea cu apă.

Capitolul 4 Utilizare


4.1 Activarea și dezactivarea funcției de spălare




Porniți funcția de spălare atunci când utilizatorul stă pe capacul deschis al toaletei. În caz contrar, activarea funcției de spălare riscă să inunde baia sau toaleta.



Deschiderea și închiderea duzei trebuie să se facă încet pentru a stabili temperatura apei din termostat și pentru clătirea duzei de spălare.

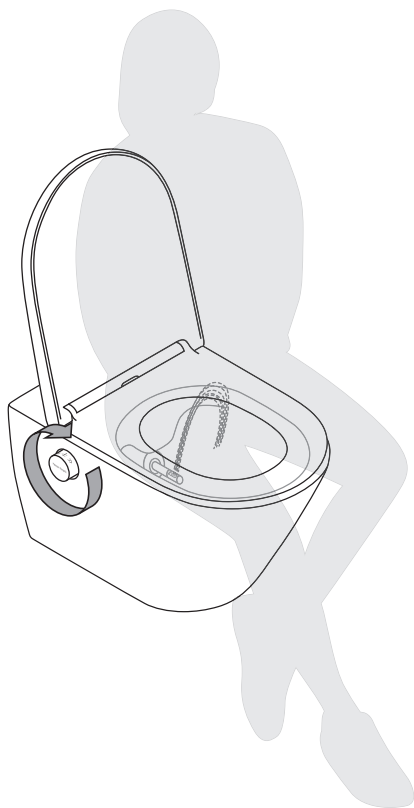


A. Pentru a activa funcția de spălare, în timp ce vă așezați pe capacul deschis, rotiți înainte butonul care activează jetul de apă de spălare. Atunci când butonul este rotit, duza de spălare va ieși în exterior din ceramică, activând jetul de apă.

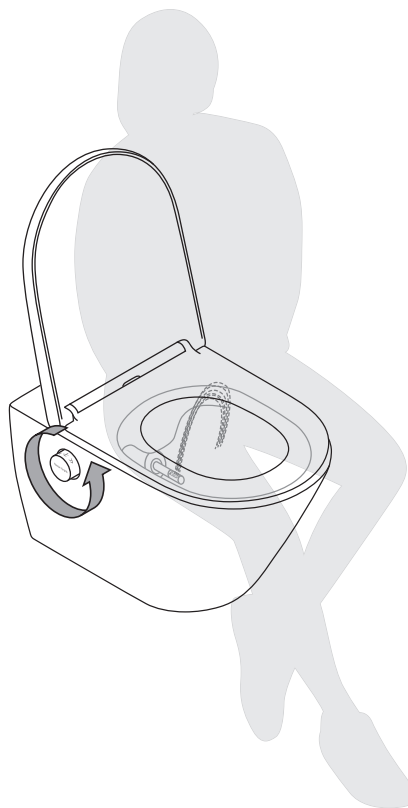


B. Pentru a finaliza procesul de spălare rotiți butonul duzei de spălare până la capăt.

4.2 Setarea temperaturii apei

Temperatura apei este reglată de o supapă termostatică. Este nevoie de timp pentru a ajunge la o anumită temperatură, în funcție de temperatura apei din rețea.

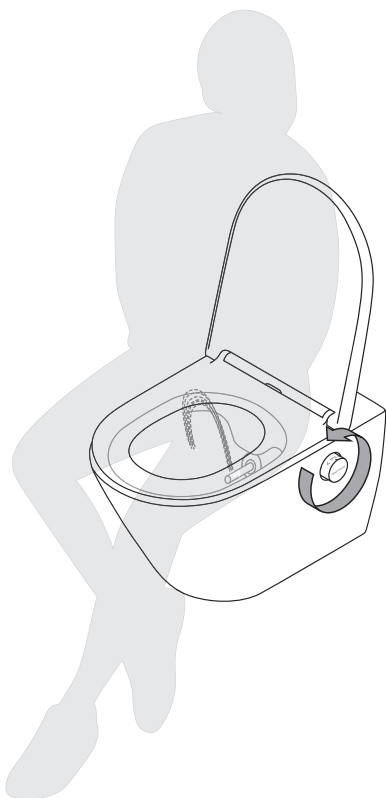

A. Pentru a mări temperatura, rotiți butonul termostatlui înainte.

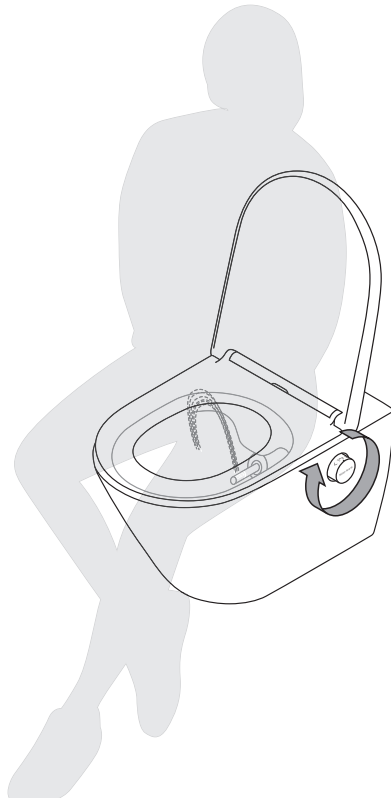

B. Pentru a micșora temperatura, rotiți butonul termostatlui înapoi.


Capitolul 5 Curățare și întreținere

5.1 Curățarea toaletei de spălare




Curățați dispozitivul în mod regulat și îndepărtați murdăria care s-a format. Dacă produsul nu este curățat în mod regulat, pot apărea pete persistente și greu de îndepărtat. Nu utilizați detergenți abrazivi sau detergenți care conțin clor sau acizi. Urmați instrucțiunile producătorului agentului de curățare. Clătiți duza de spălare după fiecare utilizare a agenților de curățare, astfel încât să nu rămână reziduuri de agenți de curățare pe duză, deoarece acestea pot provoca iritații ale pielii în timpul spălării ulterioare.


5.2 Demontarea și curățarea duzei de curățare în interior

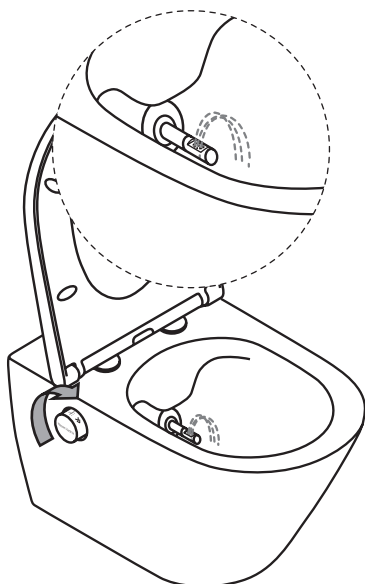


A. Pentru a scoate duza de spălare, rotiți butonul de activare a jetului de apă de spălare ușor înainte, astfel încât duza să fie glisată în exterior la presiune scăzută a apei.

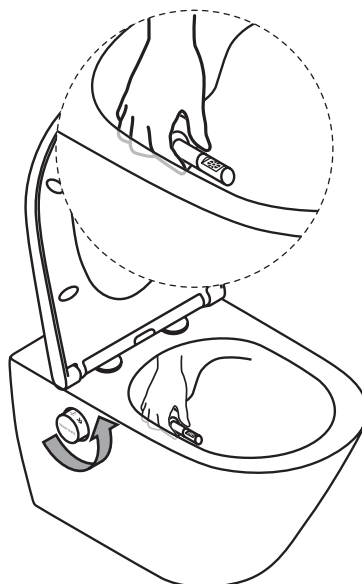


B. Apoi, prindeți duza de spălare cu mâna și rotiți butonul jetului de spălare înapoi pentru a închide jetul.

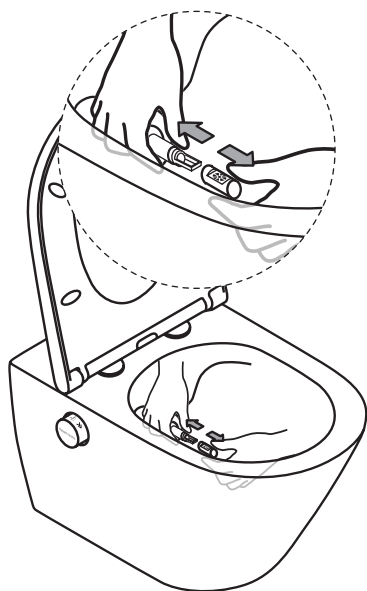


C. Îndepărtați cu grijă capătul duzei de spălare.

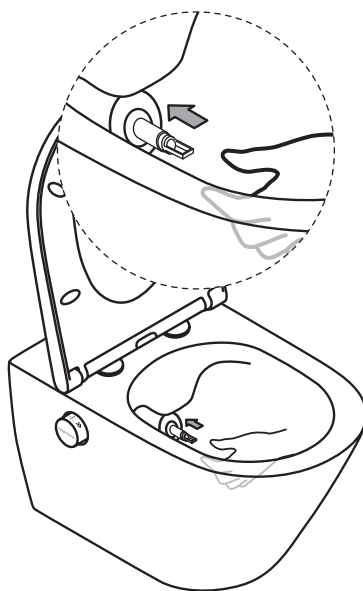


D. Apoi dați drumul duzei de spălare din mână pentru ca aceasta să poată fi glisată în interior.

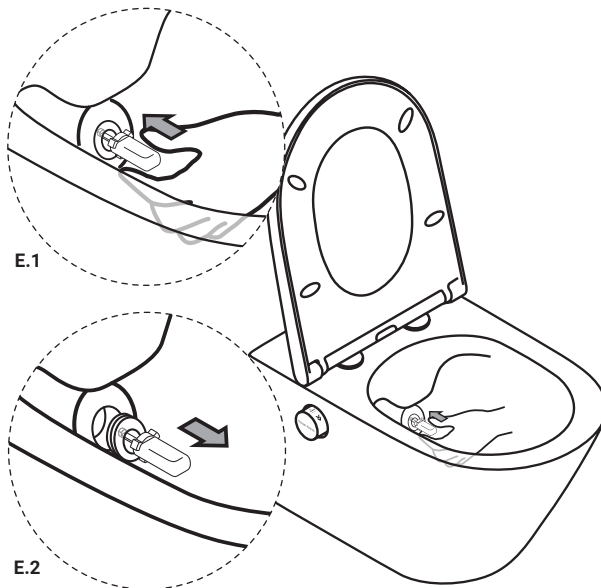

E. Cu ajutorul cheii furnizate împreună cu vasul de spălare, îndepărtați inelul de stabilizare a duzei de spălare.

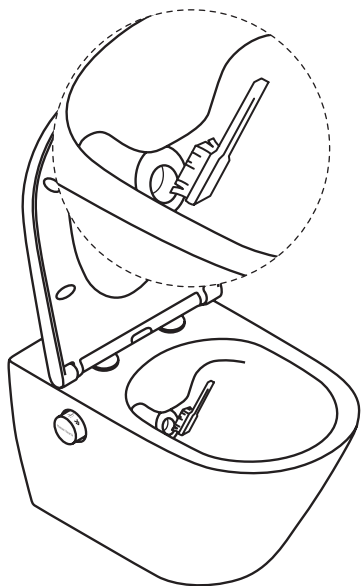

F. Folosiți apoi o perie sau o cârpă pentru a șterge zona din jurul duzei de spălare și a inelului stabilizator al duzei de spălare.

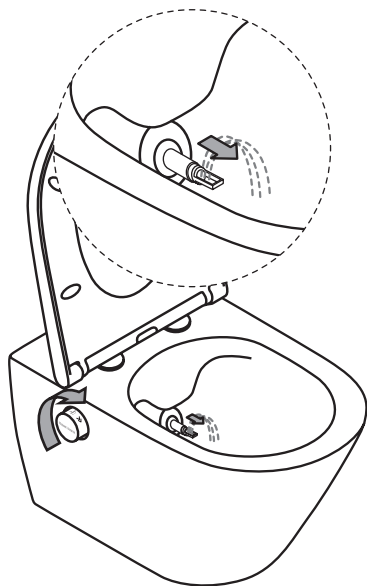


H. Apoi rotiți înainte butonul de activare a jetului de apă de spălare, astfel încât duza să fie glisată în exterior la o presiune scăzută a apei.



Inelul montat necorespunzător sau incorect poate cauza blocarea duzei de spălare în timpul utilizării.




G. După curățare, așezați inelul stabilizator al duzei de spălare la loc, asigurându-vă că este fixat în poziție corectă. Cestătura de pe inel trebuie să se afle în partea de jos.

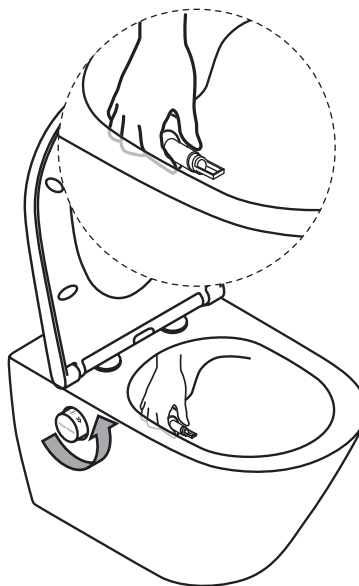


I. Prindeți duza cu mâna și rotiți butonul jetului de apă în spre spate pentru a închide jetul.



Capătul duzei fixat necorespunzător sau incorect poate cauza blocarea duzei de spălare în timpul utilizării.

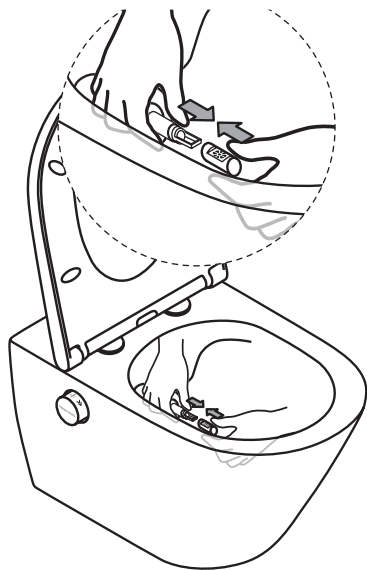


J. Montați capătul pe duza de spălare, acordând atenție poziției acestuia.

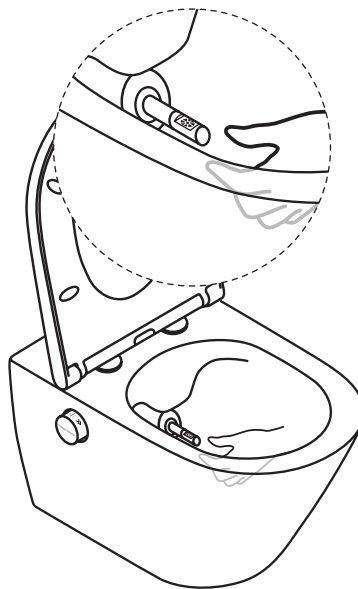


K. Dați drumul duzei de spălare din mână pentru ca aceasta să poată fi glisată în interior.

5.3 Detașarea și atașarea capacului WC

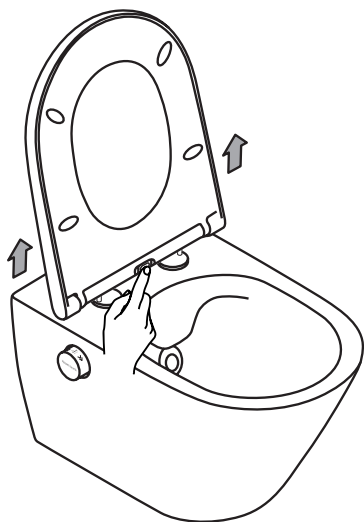

A. Pentru a demonta capacul apăsați butonul de desprindere a capacului și trageți de aceasta în sus.

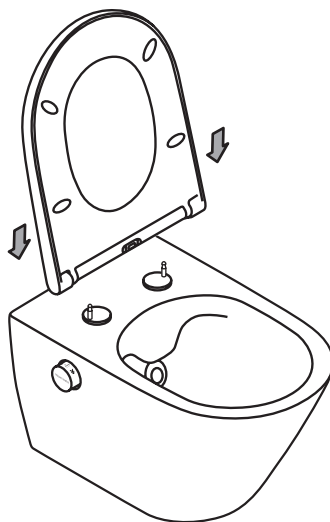


B. Pentru a monta capacul pe bază, așezați-o pe știfturile metalice.



Dacă vasul de spălare este expus la temperaturi mai mici de 4°C, opriți alimentarea cu apă și demontați de la vas furtunurile de alimentare cu apă

Capitolul 6 Depanare

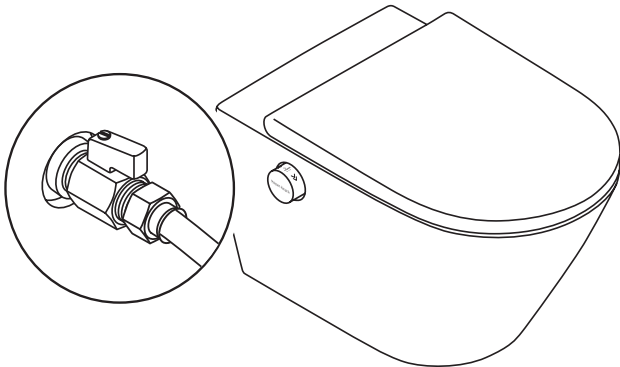Stare	Cauza posibilă	Soluție
Spălare standard / Spălare pentru femei		
Apa nu curge din duză sau duza de spălare nu este glisată în exterior	Lipsă alimentare cu apă	Așteptați ca alimentarea cu energie electrică să fie restabilită pentru alimentarea cu apă
	Supapa de închidere a apei este închisă	Deschideți supapa de închidere a apei
	Nereguli în alimentarea cu apă a dispozitivului	Apelați la un service hydraulic
Intensitatea jetului de apă este prea mică	Presiune prea scăzută a apei în sistemul de alimentare cu apă	Asigurați-vă că presiunea apei este de cel puțin 2 bari
	Duză înfundată sau calcificată	Curățați duza de spălare
	Filtru de la orificiul de alimentare cu apă este infundat	Curățați sau înlocuiți filtrul de apă
	Nereguli în alimentarea cu apă a dispozitivului	Apelați la un service hydraulic
Debitul de apă este prea puternic		Înșurubați supapa de alimentare
Temperatura apei este prea mare	Butonul termostatului a fost setat la o temperatură prea mare	Setați o temperatură mai scăzută a apei prin rotirea inversă a butonului termostatului.
Temperatura apei depășește 45°C	Calibrarea incorectă a termostatului	Sunați la linia telefonică de asistență pentru clienți sau solicitați service
Nu este posibilă reglarea temperaturii	Nu există alimentare cu apă caldă sau apă rece	Verificați dacă este asigurată alimentarea cu apă caldă și rece
	Funcționare defectuoasă a termostatului	Sunați la linia telefonică de asistență pentru clienți sau solicitați service
	Apa curge sau picură din vasul ceramic	Închideți robinetul de alimentare sau alimentarea principală cu apă. Apoi apelați linia telefonică de asistență pentru clienți sau apelați un tehnician de service.
		

Capitolul 7 Date tehnice

Model	
Temperatura maximă a apei de spălare	42°C
Presiunea necesară a apei de alimentare	2.0~6.0 bar
Consumul maxim de apă de spălare	5 l/min
Temperatura maximă a apei calde	70°C
Greutatea netă a toaletei-bideu	30 kg
Conformitate cu standardele	EN997, EN1717, EN33
Dimensiunile toaletei-bideu	560x335x360

Meissen Keramik

Vă mulțumim pentru încrederea acordată