
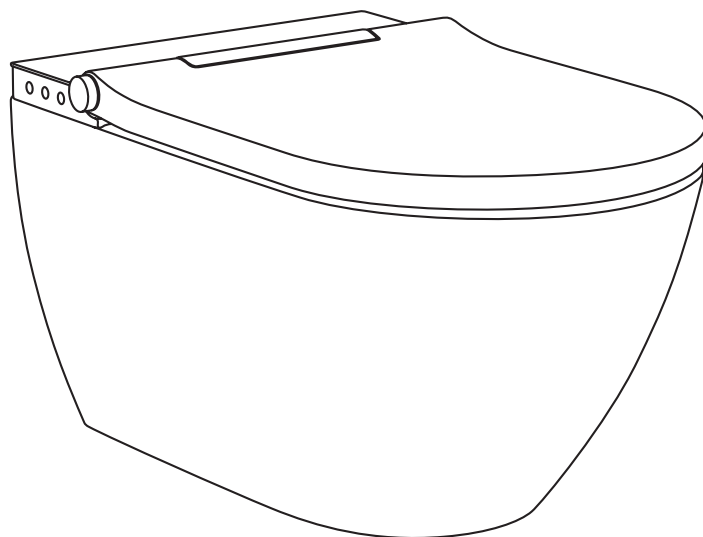


Meissen Keramik

NÁVOD K OBSLUZE

sprchovacího WC GENERA Ultimate



Děkujeme vám za zakoupení sprchovacího WC MEISSEN KERAMIK.

UPOZORNĚNÍ

Před zahájením montáže a použití si prosím pečlivě přečtete pokyny! Obrázky obsažené v příručce jsou pouze orientační a mohou se lišit od skutečného vzhledu zařízení.

Vlastnosti a dostupné funkce sprchovacího WC GENERA Ultimate

Ženské	Standardní mytí	●
	Ženské mytí	●
	Oscilační mytí	●
	Pulzní mytí	●
	Nastavení tlaku vody	●
	Regulace teploty vody	●
	Nastavení polohy mycí trysky	●
Hygiena	Samočištění trysek	●
	Vyměnitelná špička trysky	●
	Antibakteriální tryska	●
	Snadné sejmутí víka a sedátka záchodové desky	●
Pohodlí	Pomalů se uzavírající deska	●
	Noční osvětlení	●
	Okamžitý ohřev vody	●
	Sušení	●
	Předvlhčení keramiky	●
	Funkce redukce zápachu	●
	Funkce odvěpnění	●
	Ovládání knoflíkem	●
	Dálkové ovládání	●
	Ovládání pomocí chytrého telefonu	●
Bezpečnost	EN1717	●
	IPX4	●
	CE	●
	RoHS	●

Obsah

Kapitola 1 Bezpečnostní pravidla	1
1.1 Symboly a jejich významy	1
1.2 Bezpečnostní upozornění	2
1.3 Varování o používání	6
Kapitola 2 Obecné vlastnosti produktu	7
2.1 Konstrukce sprchovacího WC	7
2.2 Dálkový ovladač - přední panel	8
2.3 Dálkové ovládání - zadní panel	9
2.4 Funkce tlačítek na zadním panelu	9
2.5 Funkce displeje na zadním panelu	10
2.6 Noční osvětlení	11
2.7 Redukce zápachu	11
Kapitola 3 Uživatelská příručka	12
3.1 Spuštění sprchovacího WC	12
3.2 Funkce předstříkovače keramiky	13
3.3 Funkce tlačítek mycího systému	14
3.4 Ovládání knoflíkem	15
3.5 Ovládání pomocí dálkového ovládání	16
3.6 Ovládání funkce odstraňování vodního kamene	21
Kapitola 4 Čištění a údržba	22
4.1 Spuštění sprchovacího WC	22
4.2 Čištění mycí trysky	22
4.3 Čištění dezodoračního systému	23
4.4 Odvápnění	24
4.5 Čištění dálkového ovladače	25
4.6 Likvidace odpadu	25
4.7 Údržba produktu	25
Kapitola 5 Odstraňování problémů	26
Kapitola 6 Technické údaje	28

Kapitola 1 Bezpečnostní pravidla

Abyste zajistili bezpečné a bezproblémové používání sprchovacího WC, přečtěte si prosím návod k použití a dodržujte bezpečnostní pravidla!

1.1 Symboly a jejich význam



Varování

Ignorování informací označených tímto znakov
může ohrozit život nebo zdraví uživatele.



Pozor

Ignorování informací označených tímto znakov
může ohrozit zdraví uživatele nebo poškodit
sprchový záchod nebo jiné movité věci.

Význam symbolů:



POVINNÁ
činnost



ZAKAZÁNÁ
činnost

1.2 Zamýšlené použití



Napájecí kabel nesmí být rozdrcený ani zaseknutý!

Napájecí kabel nesmí přijít do styku s vyhřívanými povrchy a ostrými hranami!

Máte-li jakékoli dotazy týkající se provozu zařízení, obraťte se na infolinku zákaznického servisu, abyste předešli selhání produktu a poškození v důsledku nesprávného použití.

Děti a lidé, kteří nerozumí zamýšlenému použití výrobku nebo mají fyzické, smyslové, duševní a jiné poruchy, mohou výrobek používat pouze po obdržení bezpečnostních pokynů nebo pod dohledem jiných osob.

Sprchovací toaleta není hračka - zajistěte, aby si děti s výrobkem nehrály, protože by to mohlo ohrozit jejich zdraví nebo život.

Zařízení by mělo být připojeno k systému přívodu studené vody (teplota přibližně 4–35 stupňů Celsia)

Pokud sprchovací toaleta nefunguje správně, nepoužívejte ji.

V případě poruchy či nepravidelnosti ve fungování, okamžitě odpojte napájení, zavřete uzavírací ventil, abyste vypnuli přívod vody a přestaňte používat sprchovací WC. Obraťte se na infolinku zákaznických služeb.

Nesrovnalosti a chyby se mohou projevit následujícím způsobem:

- prasknutí nebo poškození produktu
- únikem kouře z produktu
- neobvyklý zvuk a při hoření charakteristický zápach
- přehřátí produktu nad normální provozní teplotu
- voda prosakující z potrubí nebo ze zařízení

Použití poškozeného zařízení může způsobit úraz elektrickým proudem, požár, zaplavení místnosti vodou nebo jiné poškození.

Pro zvednutí produktu se nedotýkejte krytu.



Při použití v koupelně se ujistěte, že je napájecí zdroj vodotěsný. Pokud tomu tak není, může to způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.





Varování



Přístroj a elektrická instalace by neměly být ponořeny nebo zality vodou nebo jinými prostředky.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, poškození zařízení nebo požáru.



Do blízkosti výrobku neumísťujte předměty s vysokou teplotou ani hořlavé materiály.

Může dojít k požáru.



Zařízení sami nerozebírejte, neopravujte ani neopravujte.

Může to způsobit úraz elektrickým proudem, zkrat nebo požár.



Zařízení připojené k napájecímu zdroji by nemělo být čištěno způsobem potenciálně umožňujícím zaplavení.

Může to způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.



Ujistěte se, že je elektrická instalace s mísou uzemněna.

Zařízení lze připojit pouze k vyhrazeným instalacím 220v-240v, 50/60Hz, 10A s proudovým chráničem.



Pokud zařízení delší dobu (několik měsíců) nepoužíváte, vypněte jej pomocí tlačítka ON/OFF.



Pozor



Nedovolte dětem, aby si s krytem hrály, stály nebo na něj sedaly. Neumisťujte na něj ani těžké předměty.

Může to ublížit vašemu zdraví nebo poškodit zařízení.




Neinstalujte zařízení v místnosti, kde je teplota nižší než 4°C.

Mohlo by dojít k poškození zařízení.



Netlačte na víko nebo sedadlo silou.

Mohlo by dojít k poškození produktu.

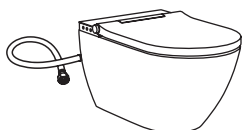

Hadici pro přívod vody nezalamujte, nadměrně neohýbejte a neotáčejte.

Může to způsobit únik vody.



K čištění nepoužívejte agresivní, koncentrované nebo abrazivní čisticí prostředky.


Mohlo by dojít k poškození produktu.



V blízkosti sprchovací mísy nesmí být používána žádná zařízení, která by mohla narušit její činnost.



Neopírejte se o kryt. Může to jej poškodit nebo způsobit zranění.

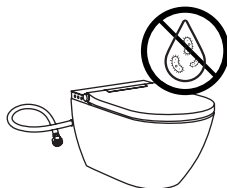

Nenapájejte zařízení kontaminovanou vodou, mořskou vodou nebo neupravenou vodou, protože by to mohlo způsobit infekci, podráždění kůže nebo poškození zařízení.

1.3 Varování o používání

Zařízení musí být připojeno k rozvodu studené vody pomocí nové hadice dodávané s výrobkem. K připojení sprchovacího WC by se neměly používat zánovní či už použité hadice.

Pokud je zařízení přemístěno ze studené místnosti do teplé, může na některých součástech systému dojít ke kondenzaci vodní páry. V takovém případě zapněte zařízení po několika hodinách, aby se odpařila kondenzovaná voda.

Dbejte na to, aby se postřikovací tryska neznečistila, nestříkala nebo neblokovala.

Dodatečnou ochranou je instalace proudového chrániče (RCD). Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem.

Pro ovládací knoflík a dálkové ovládání se používají baterie CR2032.

V případě úniku kyseliny z baterie zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi.

V případě kontaktu s kyselinou omyjte zasažené místo velkým množstvím čisté vody a okamžitě vyhledejte lékaře.

Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Spolknutí baterií může být životu nebezpečné. V případě spolknutí baterie okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Nenabíjejte baterii, nepoužívejte jiné prostředky k její opětovné aktivaci, nedemontujte, házejte do ohně a nezkratujte póly.

Vyjměte vybité baterie z dálkového ovladače okamžitě. Jinak by únik kyseliny z baterie mohl poškodit dálkové ovládání. Nepoužívejte současně v dálkovém ovladači staré a nové baterie.

Před opětovným vložením baterií očistěte kontakty na dálkovém ovladači. Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu. Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte baterie.


Nevystavujte baterie extrémním podmínkám: nepokládejte je na horké povrchy a nevystavujte je přímému slunečnímu světlu. Jinak existuje zvýšené riziko úniku.

Viz návod k použití, bod 3.1. se dozvíte, jak vyjmout a vložit baterii.


Nemíchejte různé typy ani použité baterie.

Kapitola 2 Obecné vlastnosti produktu

2.1 Použití sprchovacího WC

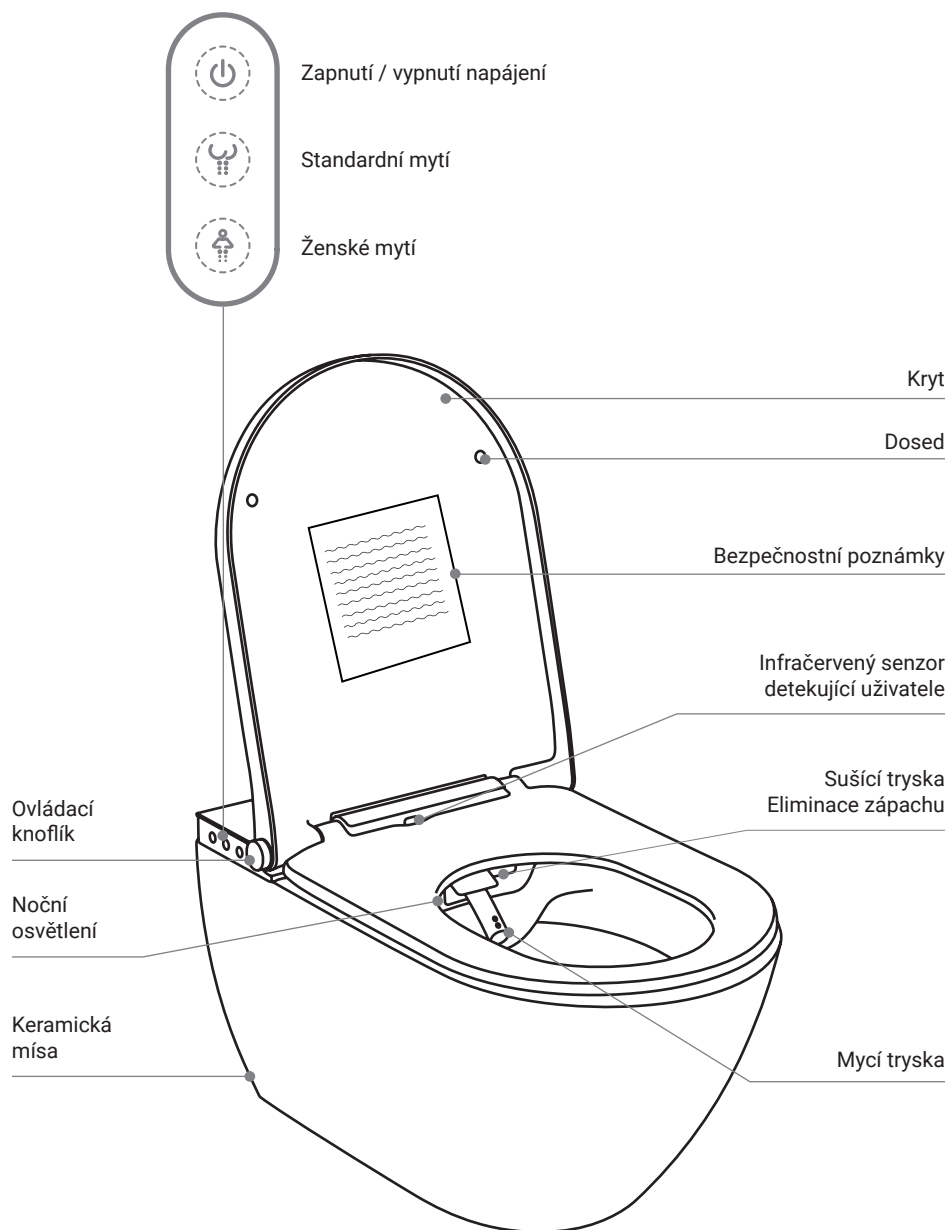

2.1 Dálkový ovladač - přední panel

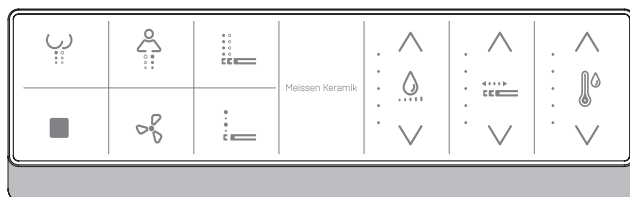


Symbol	Funkce
	Standardní mytí
	Ženské mytí
	Stop
	Sušení
	Oscilační mytí
	Pulzní mytí

Symbol	Funkce
	Nastavení tlaku vody
	Nastavení polohy trysky
	Regulace teploty vody

(Podrobné informace popisující jednotlivé funkce najdete v bodě 3.5)

2.3 Dálkové ovládání - zadní panel

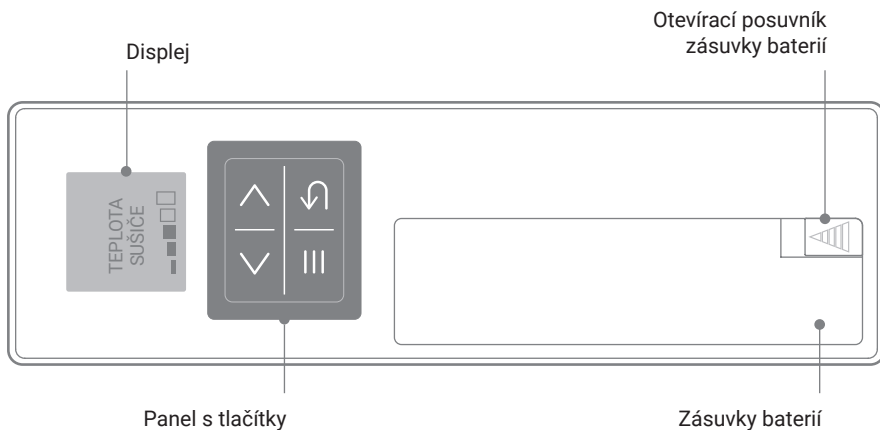

2.4 Funkce tlačítek na zadním panelu

1. Stiskněte

pro spuštění MENU na zadním panelu

MENU 1/4

1. MYTÍ TRYSEK

2. FUNKCE AUTOMAT

▼

2. Stiskněte

(vlevo nebo vpravo) pro výběr funkce

Vybraná funkce bude zvýrazněna šedě

1. MYTÍ TRYSEK


1. MYTÍ TRYSEK

Po stisknutí se nastavení použije

	ENTER
	MENU / ZPĚT Vstup do hlavního menu, návrat do předchozího menu
	VÝBĚR / NASTAVENÍ FUNKCÍ

(Podrobné informace o funkcích tlačítek najdete v oddílech 3.5. a 3.6.)


2.5 Funkce displeje na zadním panelu

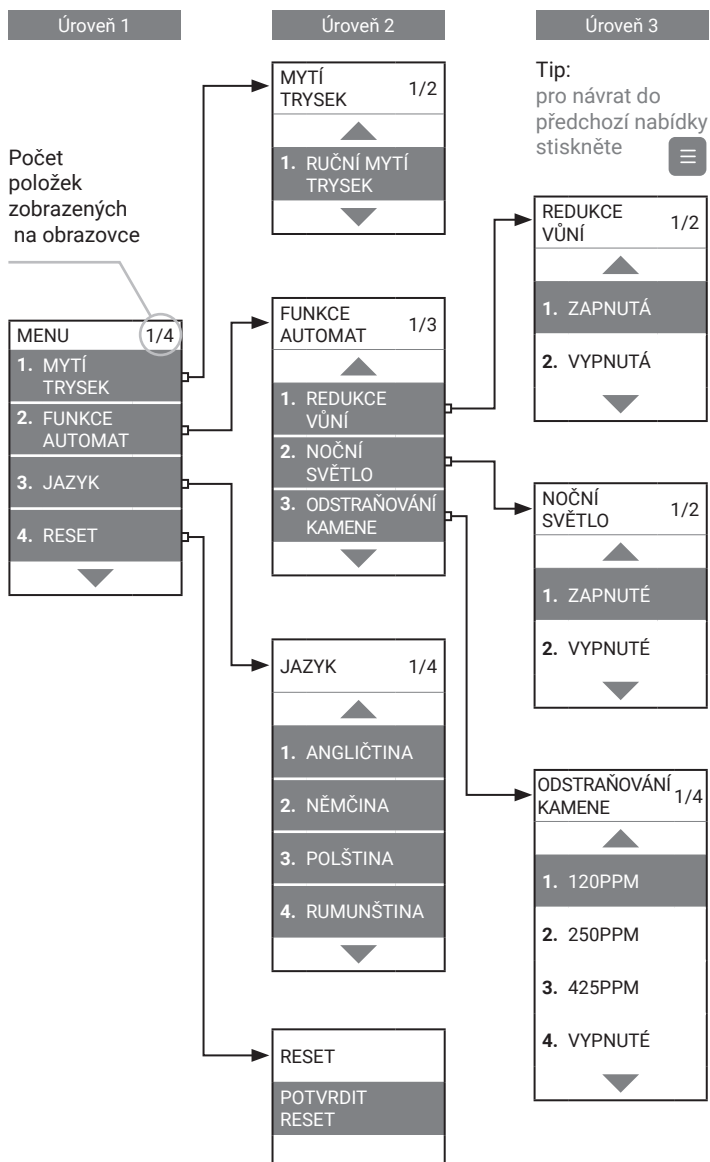

2.6. Noční osvětlení

Sprchovací toaleta je vybavena funkcí LED nočního světla, která usnadňuje orientaci v noci. Pokud je tato funkce aktivována, osvětlení se automaticky zapne, jakmile bude místnost tmavá.


Tato funkce se aktivuje pomocí zadního panelu dálkového ovládání:

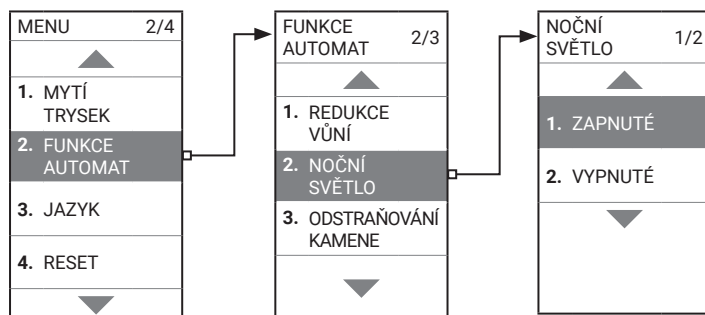

2.7. Redukce zápachu

Sprchovací toaleta je vybavena funkcí redukce zápachu. Pokud je tato funkce aktivována, redukce zápachu se automaticky zapne, když si uživatel sedne na toaletu. Redukce zápachu se automaticky vypne po 5 minutách, nebo jednu minutu poté, co uživatel vstane z toalety (podle toho, co nastane dříve).

Tato funkce se aktivuje pomocí zadního panelu dálkového ovládání:

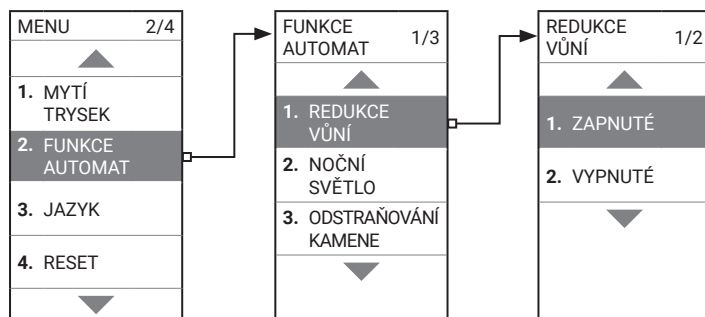


Kapitola 3 Uživatelská příručka


3.1 Spuštění sprchovacího WC

1. 3 Otevřete uzavírací ventil a zkontrolujte, zda je zajištěn přívod vod a připojení hadice je pevné.


2. Baterie do dálkového ovladače.

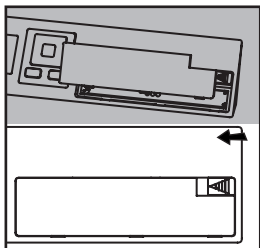

A. Kryt baterie je umístěn na zadní straně dálkového ovladače. Chcete-li jej otevřít, posuňte jezdec doleva, jak je znázorněno na obrázku.

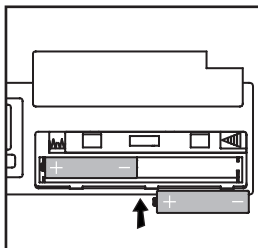


B. Vložte dvě baterie AAA a dbejte na správnou polaritu.

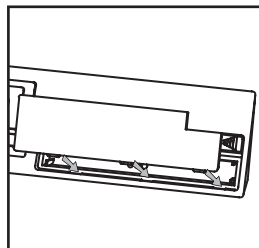


C. Po vložení baterií nasad'te zpět kryt.

Stisknutím libovolného tlačítka na dálkovém ovladači zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy. Pokud se tlačítko rozsvítí, znamená to, že jsou baterie správně vloženy. Pokud dálkový ovladač nefunguje, zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy správně nebo jestli nejsou vybité.

3. Spárování dálkového ovladače s mycím systémem.

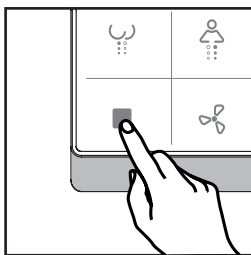


A. Odpojte mycí misku od elektrického napájení pomocí spínače umístěného pod skleněným zadním panelem a poté stiskněte a podržte tlačítko stop, dokud nezačnou blikat LED diody na dálkovém ovladači.

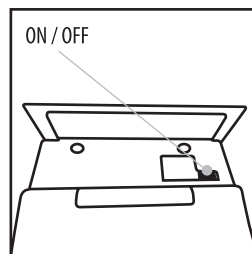


B. Zapněte napájení zařízení a počkejte 15-20 sekund.

Pokud se plot nepodařilo navázat na zařízení, zkuste to znovu. Pokud je další pokus neúspěšný, obraťte se na servisní středisko.

4. Baterie ovládacího knoflíku

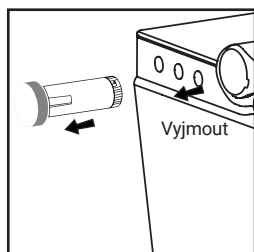


- A. Demontujte ovládací knoflík.

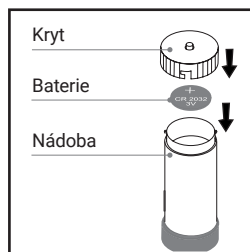

- A. Otevřete kryt a vložte baterii dovnitř pozitivní stranou nahoru. Vhodnou baterii je CR 2032 3V.

5. Párování ovládacího knoflíku

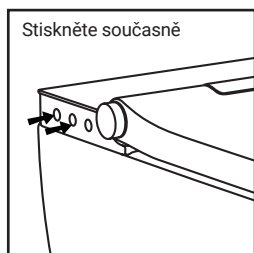

- A. Stiskněte současně vypínač a standardní mycí tlačítko. Mělo by se ozvat dlouhé pípnutí. Pokud tomu tak není, zkuste to znovu.



- B. Stiskněte a podržte ovládací knoflík, dokud neuslyšíte dlouhé pípnutí, které bude signalizovat úspěšnou synchronizaci ovládacího knoflíku se zařízením. Pokud je pokus o párování neúspěšný, zkuste to znovu. V případě neúspěšného spárování kontaktujte servis.

3.2 Funkce předstříkovače keramiky

Sprchovací toaleta je vybavena funkcí předstříkování keramiky, což usnadňuje oplachování nečistot. Pokaždé, když uživatel sedí na toaletě, na chvíli vyskočí sprchová tryska a vnitřní část keramické mísy postříká malé množství vody.

3.3 Funkce tlačítek mycího systému

 Zapnutí / vypnutí napájení	 Standardní mytí	 Ženské mytí
Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu asi 5 sekund zařízení zapnete/vypnete.	Funkci mytí lze spustit, když uživatel sedí na sedátku (je aktivován infračervený senzor v zařízení). Standardní mycí program se spouští stisknutím tlačítka „standardní čištění“. Tryska se vysouvá a umožňuje jemné a bezpečné mytí. Chcete-li zastavit mytí, stiskněte znovu tlačítko „standardní mytí“ nebo tlačítko „stop“ na dálkovém ovládání. Jinak se praní automaticky ukončí po 3 minutách.	Funkci mytí lze spustit, když uživatel sedí na sedátku (je aktivován infračervený senzor v zařízení). Ženský mycí program se spouští stisknutím tlačítka „standardní čištění“. Tryska se vysouvá a umožňuje jemné a bezpečné mytí. Chcete-li zastavit mytí, stiskněte znovu tlačítko „ženské mytí“ nebo tlačítko „stop“ na dálkovém ovládání. Jinak se praní automaticky ukončí po 3 minutách.

3.4 Ovládání knoflíkem

					
 Standardní mytí		 Sušení		 Ženské mytí	
					
					
Tlak vody Poloha trysky		Teplota vánku		Tlak vody Poloha trysky	
Stop		Stop		Stop	
Funkci mytí lze spustit, když uživatel sedí na sedátku (je aktivován infračervený senzor v zařízení). Chcete-li aktivovat standardní mytí, otočte ovládací knoflík dozadu přibližně o 90 stupňů. 1. Krátký akustický signál znamená, že je funkce zapnutá/vypnutá. Doba trvání: 3min. 2. Tlak vody během praní lze nastavit (5 úrovní) . Pokaždé, když se změní úroveň tlaku vody, zazní krátké pípnutí a po dosažení maximální úrovně zařízení pípne dvakrát. .Stisknutím knoflíku zastavte funkci standardního mytí. Jinak se mytí automaticky ukončí po 3 minutách. 3. Polohu trysky během praní lze upravit stisknutím knoflíku.		Stisknutím knoflíku aktivujete funkci sušení teplým vzduchem. 1. Krátký akustický signál znamená, že je funkce zapnutá/vypnutá. Doba trvání: 4min. 2. Teplotu během sušení lze nastavit (5 úrovní). Každá změna úrovně teploty sušení je doprovázena krátkým pípnutím a po dosažení maximální teploty zařízení pípne dvakrát. .Stisknutím knoflíku zastavte funkci sušení. Jinak se sušení automaticky ukončí po 4 minutách.		Funkci mytí lze spustit, když uživatel sedí na sedátku (je aktivován infračervený senzor v zařízení). Chcete-li aktivovat ženské mytí, otočte ovládací knoflík dopředu přibližně o 90 stupňů. 1. Krátký akustický signál znamená, že je funkce zapnutá/vypnutá. Doba trvání: 3min. 2. .Tlak vody během praní lze nastavit (5 úrovní) . Pokaždé, když se změní úroveň tlaku vody, zazní krátké pípnutí a po dosažení maximální úrovně zařízení pípne dvakrát. .Stisknutím knoflíku zastavte funkci ženského mytí. Jinak se mytí automaticky ukončí po 3 minutách. 3. Polohu trysky během praní lze upravit stisknutím knoflíku.	

3.5 Ovládání pomocí dálkového ovládání

Sprchovací toaletu lze ovládat tlačítky na bočním panelu (standardní mytí, ženské mytí), ovládacím knoflíkem a dálkovým ovládáním. Ovládací knoflík může ovládat funkce standardního mytí, ženského mytí, sušení. Další funkce jsou aktivovány dálkovým ovládáním (včetně nastavení zařízení). Stisknutím příslušného tlačítka na dálkovém ovládání aktivujete vhodnou funkci. Tlačítko se rozsvítí na 5 sekund. Pokud dálkový ovladač nefunguje, zkontrolujte, zda jsou baterie správně nainstalovány nebo zda nejsou vybité (viz 3.1. bod 2).


■ Stop

Stisknutím tlačítka „Stop“ zastavíte aktuální funkci.




Standardní mytí


Stiskněte tlačítko „Standardní mytí.“ Objeví se zvukový signál, tlačítko se rozsvítí a spustí se standardní funkce čištění (uživatel musí sedět na sedátku zařízení).

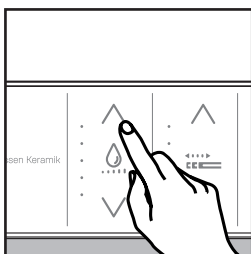


Během standardního mytí stiskněte „^“w „regulace tlaku vody“ pro zvýšení intenzity tlaku vody; stiskněte tlačítko „v“ pro snížení tlaku vody.

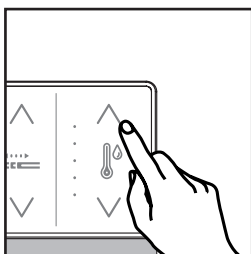

Během standardního mytí stiskněte „^“ při „nastavení teploty vody“ ke zvýšení teploty vody; stiskněte „v“ pro snížení teploty vody.

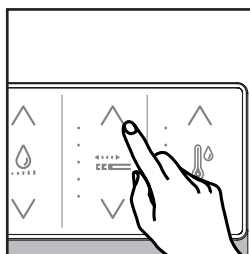

Během standardního mytí stiskněte „^“ na „nastavení polohy trysky“ a posuňte trysku dopředu; stiskněte „v“ pro posun trysky zpět.

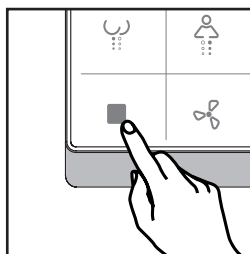


Stisknutím tlačítka „Stop“ ukončíte standardní mytí nebo počkejte 3 minuty, než se proces automaticky ukončí.




Ženské mytí


Stiskněte tlačítko „Ženské mytí“. Objeví se zvukový signál, tlačítko se rozsvítí a spustí se funkce ženského mytí (uživatel musí sedět na sedátku zařízení).

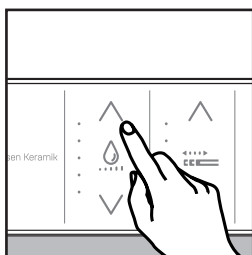


Během ženského mytí stiskněte „w“ „regulace tlaku vody“ pro zvýšení intenzity tlaku vody; stiskněte tlačítko „v“ pro snížení tlaku vody.

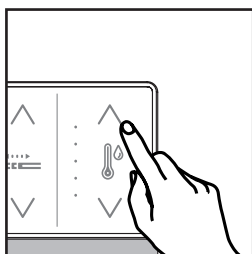

Během standardního mytí „w“ při „nastavení teploty vody“ ke zvýšení teploty vody; stiskněte „v“ pro snížení teploty vody.

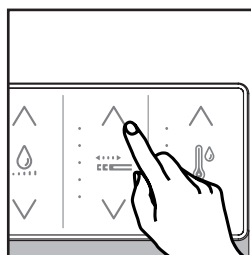

Během ženského mytí stiskněte „w“ na „nastavení polohy trysky“ a posuňte trysku dopředu; stiskněte „v“ pro posun trysky zpět.

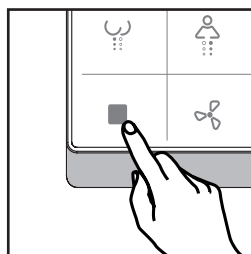


Stisknutím tlačítka „Stop“ ukončíte standardní mytí nebo počkejte 3 minuty, než se proces automaticky ukončí.




Sušení

Stisknutím tlačítka „Sušení“ spustíte funkci sušení (uživatel musí sedět na sedátku zařízení).

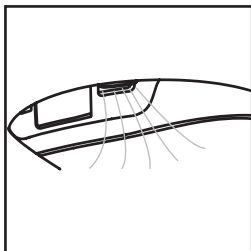

Spustí se funkce sušení, vysoušecí tryska se otevře a z trysky vytéká teplý vzduch.

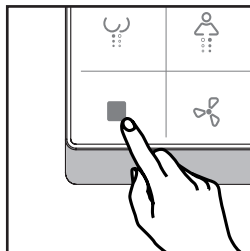


Stisknutím tlačítka „Stop“ dokončete sušení nebo počkejte 4 minuty, než se proces sušení automaticky ukončí.




Oscilační mytí

Během oscilačního mytí se tryska pohybuje dopředu a dozadu.

Podmínka: byla aktivována funkce standardního mytí nebo ženského mytí.

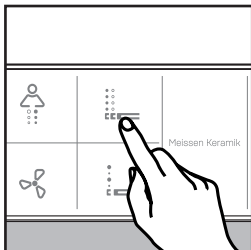

Stisknutím uvedeného tlačítka spustíte oscilační mytí.

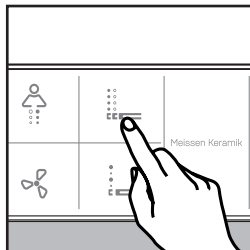


Opětovným stisknutím tlačítka oscilačního mytí jej ukončíte nebo počkejte 3 minuty, než se proces oscilačního mytí automaticky ukončí.




Pulzní mytí

Během pulzní mytí a voda je dodávána proměnným tlakem.

Podmínka: byla aktivována funkce standardního mytí nebo ženského mytí.

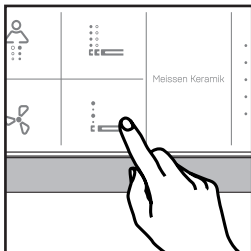

Stisknutím označeného tlačítka zahájíte pulzní mytí.

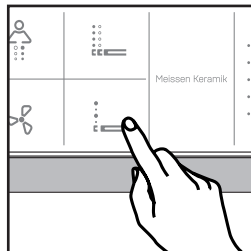


Opětovným stisknutím tlačítka pulzní mytí, případně počkejte 3 minuty, než se proces pulzní mytí automaticky ukončí.



Nastavení polohy trysky

Je možné nastavit 5 pozic trysek. Výchozí hodnota je pozice 3. **Podmínka: byla aktivována funkce standardního mytí nebo ženského mytí..**

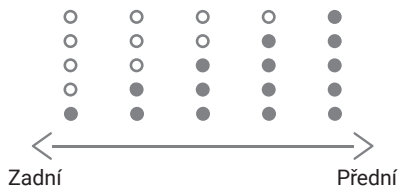

Stiskněte tlačítko "∧" v nastavení polohy trysky ji posuňte dopředu. S každým dalším posunutím se tryska vysune o 1 úroveň dále. Tlačítko "∨" způsobí zasunutí trysky zpět.




Nastavení tlaku vody

Je možné nastavit 5 úrovní tlaku vody.

Výchozí nastavení je pozice 3.

Podmínka: byla aktivována funkce standardního mytí nebo ženského mytí.

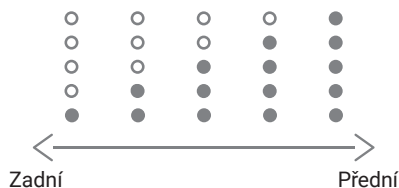

Stiskněte tlačítko " $\wedge$ " v nastavení tlaku vody pro jeho zvýšení. S každým následujícím stlačením se tlak vody zvýší o 1 úroveň výše. Tlačítko " $\vee$ " sníží tlak vody.




Regulace teploty vody

Je možné nastavit 5 úrovní teploty vody.

Výchozí nastavení je pozice 3.

Podmínka: byla aktivována funkce standardního mytí nebo ženského mytí.

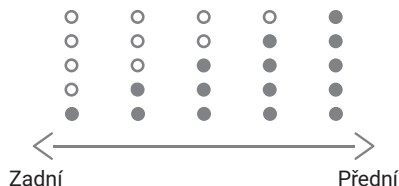

Stiskněte tlačítko " $\wedge$ " v nastavení teploty vody pro její zvýšení. S každým následujícím stlačením se teplota vody zvýší o 1 úroveň výše. Tlačítko " $\vee$ " sníží teplotu vody.

3.6 Ovládání funkce odstraňování vodního kamene

Tvrdost vody se liší region od regionu. Chcete-li zkontrolovat místní kvalitu vody, proveďte test pomocí testovacího proužku tvrdosti vody dodaného se zařízením.

Proveďte test následujícím způsobem:



Podívejte se prosím na skutečnou barvu vzorníku.

0	50	120	250	425

Měkká ← → Tvrdá ← → Velmi tvrdá

Chcete-li zkontrolovat tvrdost vody tam, kde je zařízení nainstalováno, ponořte testovací proužek asi na 1 sekundu do vody.

Výsledek testu by měl být přečten po 15 sekundách porovnáním barvy výsledku s barevnou tabulkou.

Podle výsledku musíte nastavit připomenutí o odstranění kamene pomocí zadního panelu dálkového ovladače. Pokud je naměřená hodnota mezi dvěma stupni tvrdosti vody, vezměte v úvahu vyšší hodnotu.

Nastavení připomenutí odvápnění pro příkladovou hodnotu 120 ppm:

MENU 2/4	FUNKCE AUTOMAT 3/3	ODSTRAŇOVÁNÍ KAMENE 1/4	TVRDOST VODY 120PPM
1. MYTÍ TRYSEK	2. NOČNÍ SVĚTLO	3. 120PPM	
2. FUNKCE AUTOMAT	3. ODSTRAŇOVÁNÍ KAMENE	2. 250PPM	

K odstranění vodního kamene použijte odvápnovací kapalinu. (Podrobnosti viz bod 4.5.)


Kapitola 4 Čištění a údržba

4.1 Čištění sprchovacího WC


Zařízení je třeba pravidelně čistit a pravidelně odstraňovat veškeré nečistoty. Pokud není produkt pravidelně čistěn, mohou se objevit odolné a obtížně čistitelné nečistoty. Zařízení připojené k napájecímu zdroji by nemělo být čistěno způsobem potenciálně umožňujícím zaplavení. Dbejte na to, aby se do elektrického konektoru nedostala voda nebo čisticí prostředek, protože by to mohlo způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo zkrat. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, chlorované nebo kyselé čisticí prostředky. Dodržujte pokyny výrobce čisticího prostředku. Nesmí se míchat různé čisticí prostředky. Pro každodenní čištění je nejlepším řešením použití jemného mýdlového roztoku.

4.2 Čištění mycí trysky


Oplach mycí trysky a ramene trysky se provádí automaticky před a po každém mycím cyklu (standardní mytí / ženské mytí). Bez ohledu na to byste měli pravidelně čistit mycí trysku ručně a pravidelně z ní odstraňovat nečistoty, podle následujících pokynů:

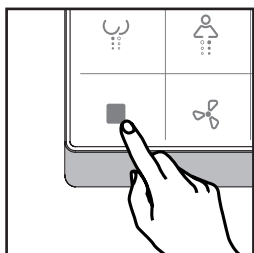


A. Stiskněte a podržte tlačítko zastavení, abyste se ujistili, že je toaleta v pohotovostním režimu.

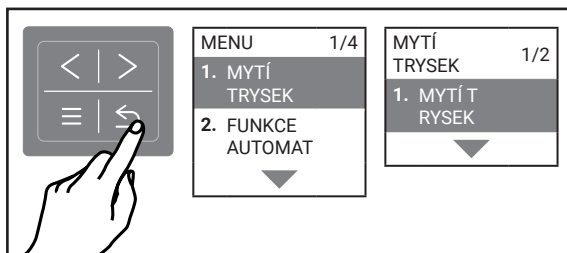

B. Čištění trysky je třeba zapnout ze zadního panelu dálkového ovladače, jak je znázorněno na obrázku výše. Během procesu čištění uslyšíte každé 3 sekundy krátké zvukové signály.

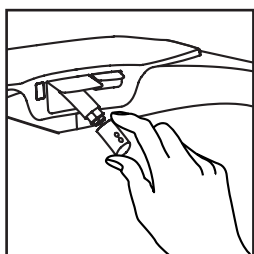


C. Sejměte hlavu a vyčistěte trysku a hlavu hadříkem, houbičkou nebo kartáčem a jemným čisticím prostředkem.. Vyčištěnou hlavu je třeba nasadit.

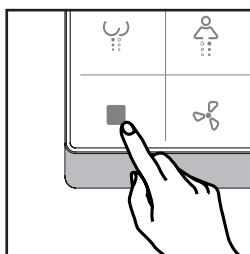


D. Proces dokončíte stisknutím tlačítka „stop“ na přední straně dálkového ovládání, aby se tryska zasunula zpět do mycího systému.

4.3 Čištění systému redukce zápachu

K čištění dezodorátoru použijte malý kartáček.

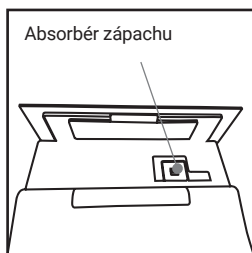


A. Otevřete skleněný kryt na zadní straně produktu.

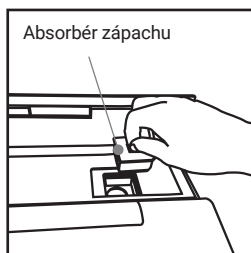

B. Vyměňte dezodorátoru



C. K odstranění prachu a špíny použijte k čištění dezodorátoru zubní kartáček nebo jiný malý kartáč.

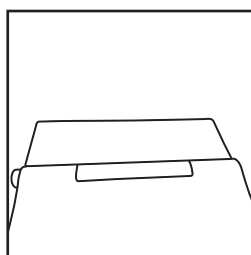

D. Vložte vyčištěný dezodorátor a překryjte skleněným krytem.

Neumývejte dezodorátor vodou, mohlo by dojít k jeho poškození.


Pokud čištění dezodorátoru nezlepší jeho výkon, poříďte si nový.

4.4 Odvápňení


Pravidelně odvápňujte zařízení, abyste zabránili usazování vodního kamene, které by mohlo způsobit poruchu nebo poškození zařízení.




A. Otevřete zadní skleněný kryt.

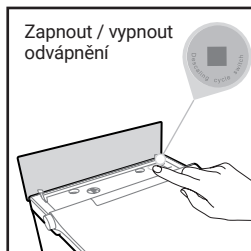


B. Stisknutím tlačítka pro odstranění vodního kamene zahájíte vypouštění vody z nádrže. To bude doprovázeno přerušovaným zvukovým signálem. Proces vypouštění vody z nádrže bude dokončen přibližně po 30 sekundách.

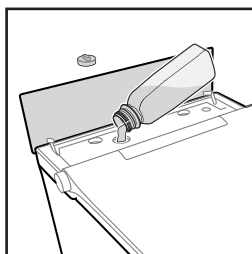

C. Otevřete uzávěr plnicího otvoru a nalijte odvápňovací prostředek, jak je znázorněno na obrázku (přibližně 200 ml). Použijte odvápňovač pro kávovary a varné konvice. **Maximální množství odvápňovacího prostředku, které lze nalít do mycího systému, je 250 ml.**

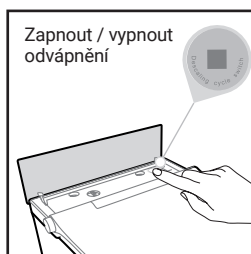

D. Opětovným stisknutím tlačítka odvápňení zahájíte cyklus odvápňení.

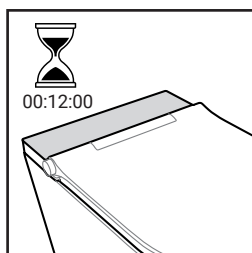

E. Proces odvápňení se provede automaticky a bude dokončen po přibližně 12 minutách. Celý proces odstraňování vodního kamene je doprovázen přerušovaným akustickým signálem. Na konci odvápňovacího cyklu bude akustický signál zastaven.

Upozornění: Výrobce doporučuje používat odvápňovací kapalinu určenou pro kávovary a varné konvice. **Nepoužívejte mycí systém v průběhu procesu odvápňování.** Odvápňovací kapalinu je třeba zakoupit samostatně

4.5 Čištění dálkového ovladače.

K čištění dálkového ovladače použijte měkký vlhký hadřík nebo houbu. Nezaplavujte dálkový ovladač vodou nebo jinou tekutinou, mohlo by dojít k jeho poškození.

4.6 Nakládání s odpady

Elektroodpad může obsahovat nebezpečné a škodlivé látky. Opatřebené zařízení se nesmí likvidovat společně s netříděným komunálním odpadem. Použité zařízení je třeba odevzdat na sběrném místě pro elektrický a elektronický odpad, na který se vztahuje recyklace. Podrobné informace v tomto ohledu lze získat z prodejního místa zařízení nebo z příslušných služeb.

Použité baterie také řádně zlikvidujte. Koše na recyklaci baterií najdete v obchodech prodávajících baterie a na místních sběrných místech.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat tomu, aby si děti nehrály s fóliovými sáčky, bateriemi nebo obalem produktu. Tyto materiály by měly být bezpečně skladovány nebo zlikvidovány ekologicky bezpečným způsobem.

4.7 Údržba produktu

V následujících případech vypněte uzávírací ventil vody a odpojte přívodní hadici vody:

- když hrozí zamrznutí vody
- když se zařízení delší dobu (několik měsíců) nepoužívá. V opačném případě může dojít k poškození zařízení nebo k infekci kůže.

Kapitola 5 Odstraňování problémů

Odpojte zařízení od napájení a po alespoň 3 minutách jej znovu zapněte. Pokud zařízení ani po provedení výše uvedených doporučení nefunguje správně, obraťte se na zákaznické centrum nebo na svého prodejce.

		Zařízení sami nerozebírejte, neopravujte ani neopravujte. Může to způsobit úraz elektrickým proudem, zkrat nebo požár.	
Stav		Možná příčina	Řešení
Základní funkce			
Mycí systém nefunguje		Žádná dodávka elektřiny	Počkejte na obnovení napájení
		Poškození elektrického připojení	Uzavřete přívod vody Odpojte přívod elektřiny Zavolejte servis
		Jistič zbytkového proudu je vypnutý	Zapněte napájení na proudovém chrániči (RCD)
		Pohotovostní režim vypnutý	Zapněte zařízení na bočním panelu
Únik vody		Porucha mycího systému	Uzavřete přívod vody Odpojte přívod elektřiny Zavolejte servis
Dálkové ovládání / ovládací knoflík			
Během provozu bliká kontrolka na dálkovém ovladači		Baterie je skoro vybita.	Vyměňte baterie
Dálkový ovladač / ovládací kolečko nefunguje		Žádná baterie	Vložte baterie
		Baterie jsou vybité	Vyměňte baterie
		Baterie je nesprávně vložena	Vložte baterie správně a dávejte pozor na póly „+“ a „-“
		Selhání dálkového ovládání	Zavolejte na infolinku zákaznických služeb
		Mezi dálkovým ovládáním / ovládacím knoflíkem a mycí základnou není žádné spojení	Proveďte spárování dálkového ovladače / ovládacího knoflíků (str. 3.1.2 a 3.1.4.)
Standardní mytí / Ženské mytí			
Přechod ze standardního na ženské mytí trvá docela dlouho.		Při přepínání mezi standardním a ženským režimem praní musí být stříkací hlava skrytá a podrobena samočištění.	Nevyžaduje zásah uživatele

Z trysky neteče voda nebo mycí tryska nevychází	Žádný přívod vody	Počkejte na obnovení napájení ze sítě
	Uzavírací ventil vody je uzavřen	Otevřete uzavírací ventil vody
	Nesrovnalosti v přívodu vody do zařízení	Zavolejte na infolinku zákaznických služeb nebo zavolejte servis.
	Ucpaná nebo zanesená tryska	Vyčistěte trysku / Provedte odvápňení systému
Proud vody je příliš slabý	Intenzita mytí je nastavena na „1“	Nastavte intenzitu vodního proudu na 2, 3, 4 nebo 5
	Ucpaná tryska	Vyčistěte trysku / Provedte odvápňení systému
	Filtr na vstupu vody je ucpaný	Vyčistěte nebo vyměňte vodní filtr
	Nesrovnalosti v přívodu vody do zařízení	Zavolejte na infolinku zákaznických služeb nebo zavolejte servis
Teplota vody není dostatečně vysoká	Ohřev vody je nastaven na nejnižší úroveň	Nastavte teplotu vody na 2, 3, 4 nebo 5
Teplota vody je příliš vysoká	Teplota vody byla nastavena na „5“	Nastavte teplotu vody na 1, 2, 3 nebo 4
Ze sprchové trysky najednou přestala vytékat voda	Funkce se automaticky vypne po 3 minutách	Nevyžaduje zásah uživatele
Ze zasunuté trysky kape voda	Tryska se automaticky propláchne před a po mycí funkci	Nevyžaduje zásah uživatele

V následujících případech se obraťte na infolinku zákaznického servisu nebo na autorizovaného servisního technika:

- LED dioda toalety na bočním panelu bliká, když je připojeno elektrické napájení.
- Po opětovném zapnutí napájení nesvítí dioda toalety na bočním panelu.
- V případě, když ze zařízení vychází kouř nebo abnormální zvuky.

V kterémkoli z výše uvedených případů odpojte zařízení od napájení.

Kapitola 6 Technické údaje

Model		
Typ připojení vody		G 1/2
Napájecí napětí		AC220V-240V 50/60HZ
Příkon		1200W
Přípustný tlak vody		0.07~0.7MPa (0.7~7.0Bar)
Přípustná teplota přívodní vody		4~30°C
Přípustná teplota okolí		4~40°C
vodotěsná třída		IPX4
Mycí systém	Průtok vody	500~650ml/min
	Rozsah teplot mytí	Off, 32~40°C
	Délka pracího cyklu	3min
	Typ ohřívače vody	Průtokový ohřívač
	Topný výkon	1200W
	Zabezpečení zařízení	Tepelná pojistka, termostat
	Ochrana proti zpětnému toku vody	Zpětný ventil, vzduchová mezera
Sušicí systém	Maximální rychlost vzduchu	5m/s
	Maximální topný výkon	230W
	Cyklus sušení	4min
	Teplota teplého vzduchu	Off, 40~60°C
	Bezpečnostní zařízení	Regulátor teploty, teplotní pojistka
Metoda deodorizace		Čistá rozsivka
Další chránící zařízení		Ochrana proti úniku
Čistá hmotnost sprchového WC		37kg
Rozměry sprchovacího WC		599*385*400 mm

Meissen Keramik

Děkujeme za důvěru