
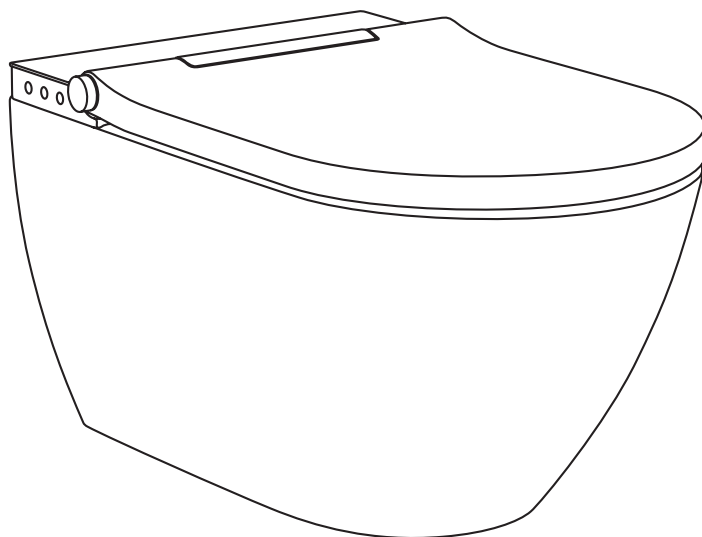


Meissen Keramik

KASUTUSJUHEND

peseva wc-poti GENERA Ultimate



Täname MEISSEN KERAMIK peseva wc-poti ostmise eest.

TÄHELEPANU:

Enne paigaldamist ja kasutamist tuleb hoolikalt tutvuda juhendiga!

Juhendis sisalduvad illustratsioonid on näitlikud ja võivad seadme tegelikust välimusest erineda.

Peseva wc-poti omadused ja saadaolevad funktsioonid GENERA Ultimate

Pesu	Standardpesu	●
	Naistepesu	●
	Võnkpesu	●
	Pulseeriv pesu	●
	Veesurve reguleerimine	●
	Veetemperatuuri reguleerimine	●
	Pesudüüsi asendi reguleerimine	●
Hügieen	Pesudüüsi isepuhastus	●
	Düüsi vahetatav otsik	●
	Antibakteriaalne düüs	●
	Kaane ja prillaua lihtne eemaldamine	●
Mugavus	Vaikselt sulguv prill-laud	●
	Öövalgustus	●
	Vee kohene soojendamine	●
	Kuivatamine	●
	Keraamika eelniisutus	●
	Lõhnade taandamise funktsioon	●
	Katlakivi eemaldamise funktsioon	●
	Pöördnupuga juhtimine	●
	Kaugjuhtimispuht	●
	Nutitelefoniga juhtimine	●
Ohutus	EN1717	●
	IPX4	●
	CE	●
	RoHS	●

Sisukord

Jagu 1 Ohutusnõuded	1
1.1 Sümbolid ja nende tähendused	1
1.2 Ohutust puudutavad märkused	2
1.3 Kasutamist puudutavad hoiatused	6
Jagu 2 Toote üldine kirjeldus	7
2.1 Peseva wc-poti ehitus	7
2.2 Kaugjuhtimispuult - esipaneel	8
2.3 Kaugjuhtimispuult - tagapaneel	9
2.4 Tagapaneeli nuppude funktsioonid	9
2.5 Tagapaneeli kuvari funktsioonid	10
2.6 Öövalgustus	11
2.7 Lõhnade taandamine	11
Jagu 3 Kasutusjuhend	12
3.1 Peseva wc-poti käivitamine	12
3.2 Keraamika eelvihutamise funktsioon	13
3.3 Pesusüsteemi nuppude funktsioonid	14
3.4 Pöördnupuga juhtimine	15
3.5 Puldiga juhtimine	16
3.6 Katlakivi eemaldamise funktsiooni kasutamine	21
Jagu 4 Puhastamine ja hooldamine	22
4.1 Peseva wc-poti puhastamine	22
4.2 Pesudüüsi puhastamine	22
4.3 Desodoreeriva süsteemi puhastamine	23
4.4 Katlakivi eemaldamine	24
4.5 Kaugjuhtimispuldi puhastamine	25
4.6 Jäätmete utiliseerimine	25
4.7 Toote hooldamine	25
Jagu 5 Probleemide lahendamine	26
Jagu 6 Tehnilised andmed	28

Jagu 1 Ohutusnõuded

Peseva wc-poti turvaliseks ja probleemideta kasutamiseks tuleb tutvuda kasutusjuhendiga ja järgida ohutust puudutavaid reegleid!

1.1 Sümbolid ja nende tähendused



Hoiatus

Selle märgiga tähistatud teabe eiramine võib ohustada kasutaja elu või tervist.



Tähelepanu

Selle märgiga tähistatud teabe eiramine võib ohustada kasutaja tervist või põhjustada peseva wc-poti või muu vara kahjustusi.

Sümboli tähendus:



Toiming
KOHUSTUSLIK



Toiming
KEELATUD

1.2 Sihtotstarbeline kasutamine



Tähelepanu

Veenduda, et toitejuhe ei ole kahjustatud !

Toitekaabel ei tohi olla kinni surutud või kiilunud !

Toitejuhe ei tohi kokku puutuda kuumade pindade ja teravate servadega !

Seadme tööd puudutavate küsimuste korral tuleb toote avarii ja väärast kasutamisest põhjustatud vigastuste vältimiseks ühendust võtta klienditeeninduse infoliiniga.

Lapsed ja toote kasutusotstarvet mitte mõistvad ning füüsiliste, sensoorsete, vaimsete ja muude häiretega inimesed, võivad toodet kasutada alles pärast ohutusnõudeid puudutavate juhiste saamist või teiste inimeste järelevalve all.

Pesev wc-pott ei ole mänguasi - veenduda, et lapsed tootega ei mängiks, sest see võib nende tervise või elu ohtu seada.

Seade tuleb ühendada külma vee veevarustussüsteemiga (temperatuur umbes 4-35 kraadi Celsiuse järgi)

Mitte kasutada pesevat wc-potti, kui see õigesti ei tööta.

Seadme väära töötamise või avarii korral tuleb elektritoide koheselt lahti ühendada, sulgventiil vee juurdevoolu katkestamiseks sulgeda ja peseva wc-poti kasutamine lõpetada.

Võtta ühendust klienditeeninduse infoliiniga.

Väärnähud ja vead võivad ilmned:

- toote purunemise või kahjustusena
- tootest suitsu eritumisena
- ebatüüpilise heli ja kõrbelõhnana
- toote üle normaalse töötemperatuuri soojenemisena
- torudest või seadmest vee lekkimisena

Kahjustatud seadme kasutamine võib põhjustada elektrilööki, tulekahju, ruumi üleujutamist või muid kahjusid.

Toodet ei tohi kaanest tõsta.



Hoiatus

Vannitoas kasutamise korral veenduda, et toitepaigaldis on veekindel. Vastasel juhul võib see põhjustada elektrilööki või tulekahju.





A Hoiatus



Ei seadet ega elektripaigaldist ei tohi vette kasta ega vee ning muude vahenditega üle kallata.

See võib põhjustada elektrilööki, seadme kahjustust või tulekahju.



Seadme lähedusse ei tohi asetada kõrge temperatuuriga esemeid või kergestisüttivaid materjale.

See võib põhjustada tulekahju.



Seadet ei tohi omapoolset lahti võtta, modifitseerida ega parandada.

See võib põhjustada elektrilööki või tulekahju.



O Elektritoitega ühendatud seadet ei tohi puhastada selle ülevalamist võimaldaval viisil.

See võib põhjustada elektrilööki või tulekahju.



Veenduda, et elektripaigaldis koos potiga on maandatud.

Seadet võib ühendada ainult sihtotstarbeliste paigaldistega 220v-240v, 50/60Hz, 10A rikkevoolu kaitselülitiga.



Kui seadet pikema aja jooksul (mitu kuud) ei kasutata, tuleb see nupuga ON/OFF välja lülitada.



Tähelepanu



Lastel ei tohi lubada kaanel mängida, seista ega istuda. Samuti ei tohi sellele raskeid esemeid asetada.

See võib põhjustada inimtervise või seadme kahjustusi.




Seadet ei tohi paigaldada ruumi, mille temperatuur on 4 kraadist C madalam.

See võib põhjustada seadme kahjustusi.



Ei kaant ega prill-lauda jõuga sulgeda ei tohi.

See võib põhjustada toote kahjustusi.

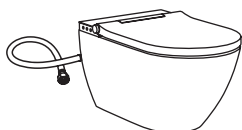

Vee juurdevoolu voolikut ei tohi murda, ülemääraselt painutada ega väänata.

See võib põhjustada veelekke.



Mitte kasutada puhastamiseks agressiivseid, kontsentreeritud või abrasiivseid puhastusvahendeid.


See võib toodet kahjustada.



Pesupoti läheduses ei tohi kasutada selle tööd häirida võivaid seadmeid.



Kaanele ei tohi toetuda. See või põhjustada kaane kahjustusi või kehavigastusi.

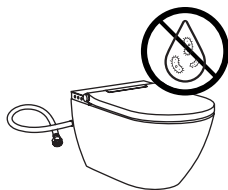

Seadet ei tohi varustada saastunud, mere või töötlemata veega, sest see võib põhjustada nakkusi või nahaärritusi.

1.3 Kasutamist puudutavad hoiatused

Seade tuleb ühendada külma vee veevarustussüsteemiga, kasutades tootega kaasasolevat uut voolikut. Peseva wc-poti ühendamiseks ei tohi kasutada pruugitud voolikuid.

Seadme külmast keskkonnast sooja toomise korral võib veeaur mõningatel süsteemi osade pindadel kondenseeruda. Sellises olukorras tuleb seade, kondenseerunud veeauru aurustumiseks, lülitada sisse pärast mõne tunni möödumist.

Pesudüüsi tuleb hoida määrdumise, veega ülevalamise ja ummistumise eest. Täiendavaks kaitseks on rikkevoolu kaitselüliti (RCD) paigaldamine. Tarvikuid ja varuosi, mida tootja pole soovitanud, kasutada ei tohi.

Juhtpöördnupus ja kaugjuhtimispuldis kasutatakse patareisid CR2032.

Patareihappe lekke korral vältida selle kokkupuudet naha, silmade ja limaskestadega. Happega kokkupuute korral pesta saastatud koht rohke puhta veega ja võtta koheselt ühendust arstiga.

Hoida patareisid lastele kättesaamatus kohas. Patarei allaneelamine võib olla elule ohtlik. Patarei allaneelamise korral tuleb viivitamatult arsti poole pöörduda.

Patareisid ei tohi laadida, nende taasaktiveerimiseks muid meetodeid kasutada, tulle visata ja nende pooluseid ühendada.

Tühjakslaadinud patareisid tuleb puldist koheselt välja võtta. Muul juhul võib lekkinud patareihape puldi kahjustusi põhjustada.

Uusi ja vanu patareisid pulti üheaegselt mitte sisestada.


Enne patareide uuesti sisestamist tuleb puldi kontaktid puhastada. Patareide sisestamisel pöörata tähelepanu õigele polaarsusele. Kui pulti pikema aja jooksul ei kasutata, tuleb patareisid välja võtta.

Patareisid äärmuslikele tingimustele mitte allutada: mitte asetada neid kuumadele pindadele ega jätta päikesekiirte vahetusse toimealasse. Vastasel juhul esineb kõrgendatud lekkeoht.


Tutvuda kasutusjuhendi punktiga 3.1. saamaks teada, kuidas patareisid sisestada ja välja võtta. Eri tüüpi patareisid või uusi patareisid kasutatutega koos kasutada ei tohi.

Jagu 2 Toote üldine kirjeldus

2.1 Peseva wc-poti kasutamine

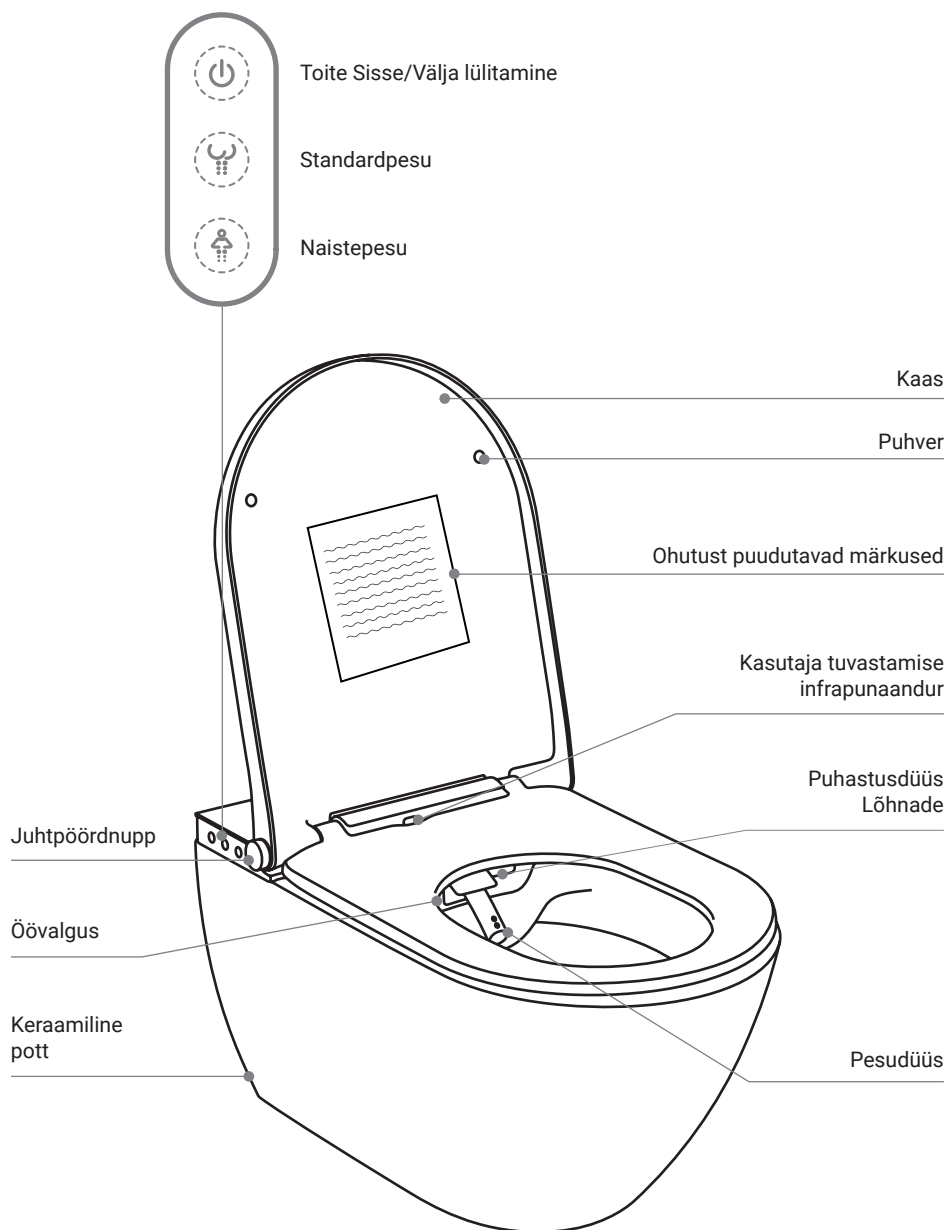

2.1 Kaugjuhtimispuht - esipaneel

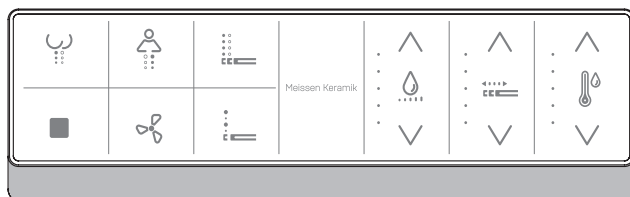


Sümbol	Funktsioon
	Standardpesu
	Naistepesu
	Stopp
	Kuivatamine
	Võnkpesu
	Pulseeriv pesu

Sümbol	Funktsioon
	
	Veesurve reguleerimine
	
	
	Düüsi asendi reguleerimine
	
	
	Veetemperatuuri reguleerimine
	

(Erinevaid funktsioone kirjeldava üksikasjaliku teabe leiab punktis 3.5)

2.3 Kaugjuhtimispult - tagapaneel

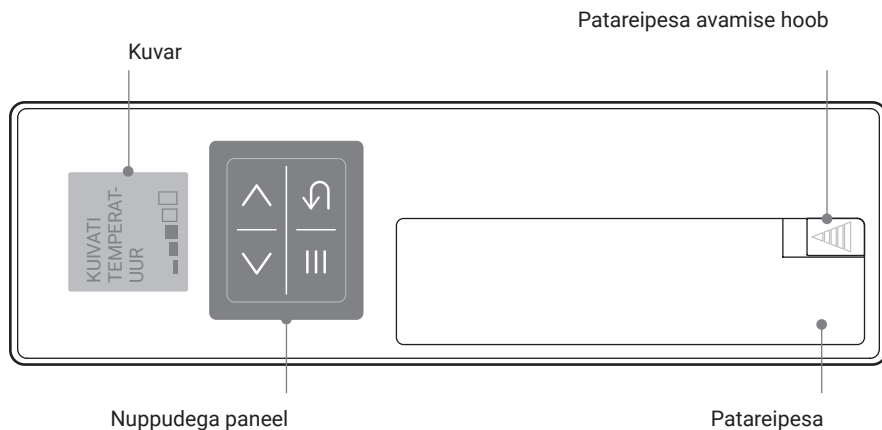

2.4 Tagapaneeli nuppude funktsioonid

1. Vajuta tagapaneelil MENÜÜ käivitamiseks

MENÜÜ 1/4

1. DÜÜSI KÄSITSI PESU

2. AUTOMAAT-FUNKTSIO-ONID

2. Vajuta funktsiooni valimiseks (vasakule või paremale)

Valitud funktsioon kuvatakse hallilt

1. DÜÜSI KÄSITSI PESU


1. DÜÜSI KÄSITSI PESU

Seade rakendatakse pärast vajutamist

	ENTER
	MENÜÜ/TAGASI Peamenüüsse sisenemine, tagasi eelmisele menüüle
	VALIK / FUNKTSIOONIDE SEADED


(Nuppude funktsioone kirjeldava üksikasjaliku teabe leiab punktis 3.5 ja 3.6)

2.5 Tagapaneeli kuvari funktsioonid

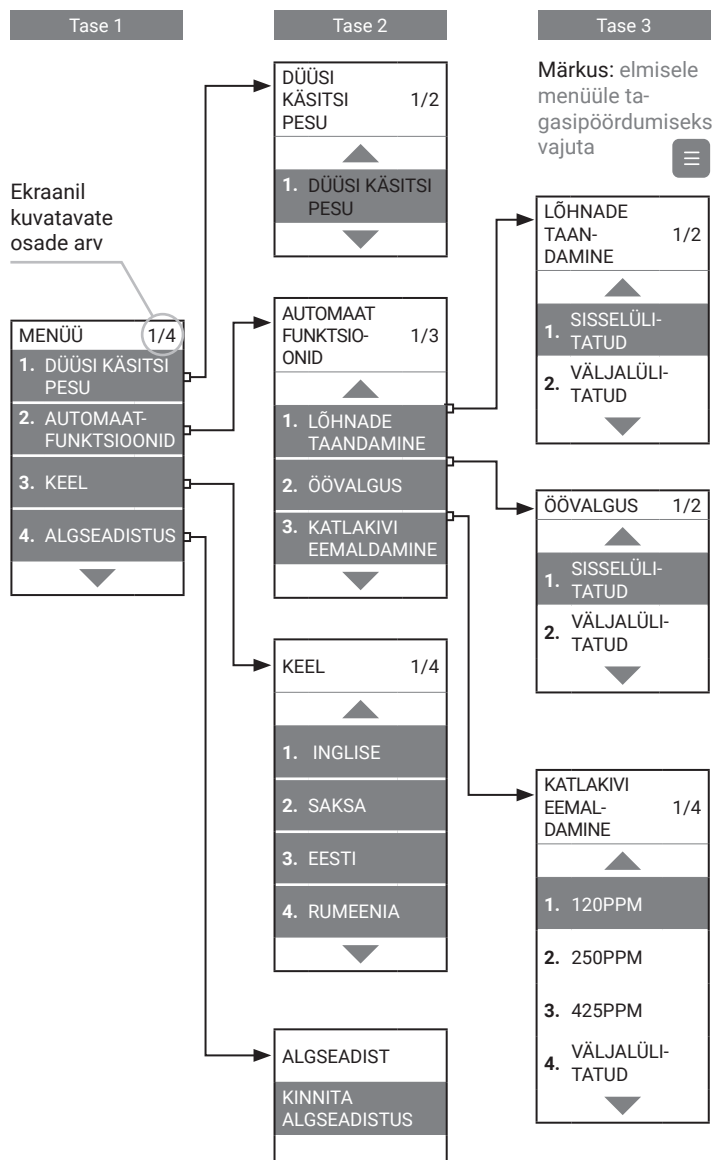

2.6. Öövalgustus


Pesev wc-pott on varustatud öösel orienteerumist lihtsustava LED öövalgustuse funktsiooniga. Kui funktsioon on aktiveeritud süttib valgus ruumi pimenemise korral automaatselt. See funktsioon aktiveeritakse puldi tagapaneeli abil:

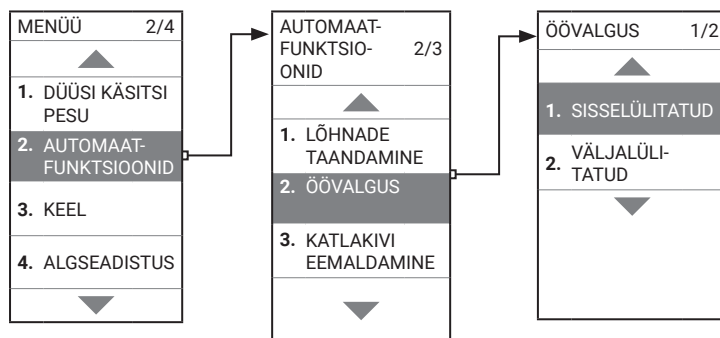

2.7. Lõhnade taandamine

Pesev wc-pott on varustatud lõhnade taandamise funktsiooniga. Kui see funktsioon on aktiveeritud, lülitub lõhnade äratõmme automaatselt sisse, kui kasutaja potile istub. Lõhnade äratõmme lülitub välja automaatselt 5min pärast või kasutaja potilt tõusmisest ühe minuti pärast (sõltuvalt sellest, mis kiiremini toimub).

See funktsioon aktiveeritakse puldi tagapaneeli abil:

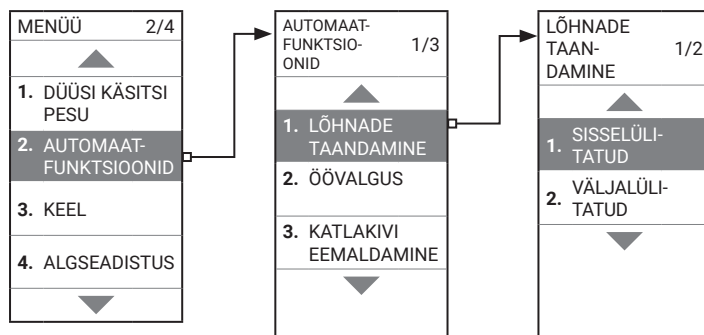


Jagu 3 Kasutusjuhend


3.1 Peseva wc-poti käivitamine

1. Avada sulgventiil ja kontrollida, kas vee juurdevool on tagatud ja vooliku ühendus on lekkekindel.


2. Kaugjuhtimispuldi patareid.

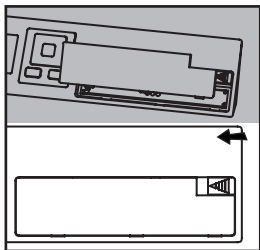

A. Patarei kate asub puldi tagaküljel. Selle avamiseks tuleb hooa vasakule nihutada, nagu joonisel näidatud.

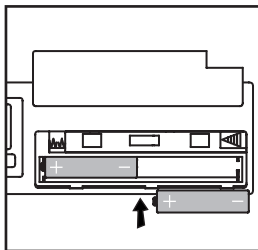


B. Sisestada kaks AAA patareid, pöörates tähelepanu asjakohasele polaarsusele.

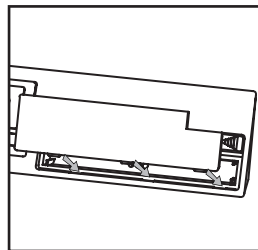


C. Pärast patareide paigaldamist sulgeda kate.

Patarei sisestuse õigsuse kontrollimiseks vajutada puldi vabaltvalitud nupule. Kui nupu taustvalgustus süttib tähendab see, et patareid on sisestatud õigesti. Kui kaugjuhtimispult ei tööta, tuleb kontrollida kas patareid on sisestatud õigesti ja kas need pole tühjakslaadinud.

3. Kaugjuhtimispuldi paarimine pesusüsteemiga.

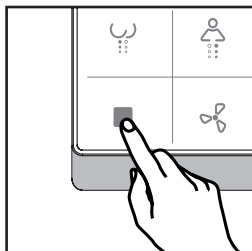


A. Ühenda pesupott klaasist tagapaneelil paikneva lülitiga elektritoitest lahti ja vajuta ning hoi a seejärel nuppu stopp kuni diodid puldil süttib pulseeriva tulega.

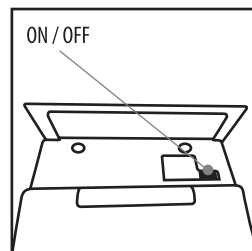


B. Lülita seadme toide sisse ja oota 15-20 sekundit.

Kui puldi ühendumine seadmega ei õnnestunud, proovi uuesti. Kui ka järgmine katse ei õnnestu, võta ühendust teenindusega.

4. Juhtpöördnupu patareid

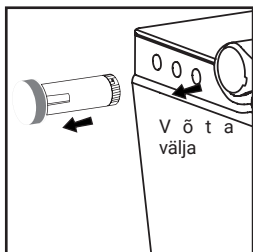


A. Võta välja juhtpöördnupp.

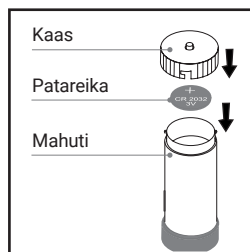


B. Ava kate ja sisesta patareid plusspoolusega ülespoole. Asjakohased patareid on CR 2032 3V.

5. Juhtpöördnupu paarimine

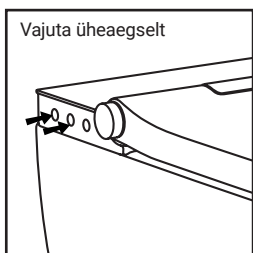

A. Vajuta üheaegselt toite ja standardpesu nuppu. Peaks kõlama pikk heli. Kui seda ei ole, proovi uuesti.

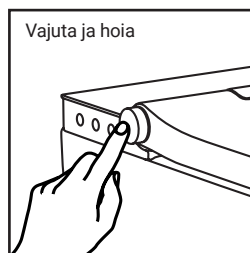

B. Vajuta ja hoia juhtpöördnuppu pika heli kõlamiseni, mis annab märku, et juhtpöördnupu seadmega õigesti sünkroniseerimine on õnnestunud. Kui paarimine ei õnnestunud, proovi uuesti. Ebaõnnestunud paarimise korral tuleb ühendust võtta teenindusega.

3.2 Keraamika eelvihtutamise funktsioon

Pesev wc-pott on varustatud mustuse allaloputamist hõlbustava keraamika eelvihtutamise funktsiooniga. Iga kord kui kasutaja potile istub, ulatub pesusüsteemist hetkeks välja düüs, mis piserdab keraamilise poti sisemust vähese veega.

3.3 Pesusüsteemi nuppude funktsioonid

		
Toite Sisse / Välja lülitamine	Standardpesu	Naistepesu
Seadme sisse/väljalülitamiseks vajuta ja hoia toitenuppu umbes 5 sekundit.	Pesufunktsiooni käivitamine on võimalik siis, kui kasutaja istub prill-laua (seadmes käivitatakse infrapunaandur). “Standardpesu” nupuga käivitatakse standardpesu programm. Liigub välja õrnalt ja ohutult pesemist alustav düüs. Pesemise lõpetamiseks vajuta uuesti nuppu “standardpesu” või nuppu “stopp” puldil. Muul juhul lõpeb pesemine 3min möödudes automaatselt.	Pesufunktsiooni käivitamine on võimalik siis, kui kasutaja istub prill-laua (seadmes käivitatakse infrapunaandur). “Naistepesu nupuga” käivitatakse naistepesu programm. Liigub välja düüs alustades õrnalt ja ohutult pesemist. Pesemise lõpetamiseks vajuta uuesti nuppu “naistepesu” või nuppu “stopp” puldil. Muul juhul lõpeb pesemine 3min möödudes automaatselt.

3.4 Pöördnupuga juhtimine

					
 Standardpesu		 Kuivatamine		 Naistepesu	
					
					
Veesurve Düüsi asend	Stop	Õhuvoo temp	Stop	Veesurve Düüsi asend	Stop
Pesufunktsiooni käivitamine on võimalik siis, kui kasutaja istub prill-laul (seadmes käivitatakse infrapunaandur). Standardpesu aktiveerimiseks keera juhtpöördnuppu tagasi umbes 90 kr. 1. Lühike helisignaal annab märku funktsiooni sisse/väljalülitumisest. Kestvusaeg: 3min. 2. Veesurvet võib pesu käigus reguleerida (5 taset). Iga veesurve taseme muutusest annab märku lühike helisignaal ja maksimaalse tasemeni jõudmisel väljastab seade kaks helisignaali. Standardpesu funktsiooni peatamiseks vajuta juhtpöördnuppu. Muul juhul lõpeb pesemine 3min möödudes automaatselt. 3. Düüsi asendit võib pesu käigus reguleerida allavajutatud pöördnupuga.		Sooja õhuga kuivatamise funktsiooni sisselülitamiseks vajuta pöördnuppu. 1. Lühike helisignaal annab märku funktsiooni sisse/väljalülitumisest. Kestvusaeg: 4min. 2. Temperatuuri võib kuivatamise käigus reguleerida (5 taset). Iga kuivatamise temperatuuri taseme muutusest annab märku lühike helisignaal ja maksimaalse temperatuurini jõudmisel väljastab seade kaks helisignaali. Kuivatamise funktsiooni peatamiseks vajuta pöördnuppu. Muul juhul lõpeb kuivatamine 4min möödudes automaatselt.		Pesufunktsiooni käivitamine on võimalik siis, kui kasutaja istub prill-laul (seadmes käivitatakse infrapunaandur). Naistepesu aktiveerimiseks keera juhtpöördnuppu edasi umbes 90 kr. 1. Lühike helisignaal annab märku funktsiooni sisse/väljalülitumisest. Kestvusaeg: 3min. 2. Veesurvet võib pesu käigus reguleerida (5 taset). Igast veesurve taseme muutusest annab märku lühike helisignaal ja maksimaalse tasemeni jõudmisel väljastab seade kaks helisignaali. Naistepesu funktsiooni peatamiseks vajuta juhtpöördnuppu. Muul juhul lõpeb pesemine 3min möödudes automaatselt. 3. Düüsi asendit võib pesu käigus reguleerida allavajutatud pöördnupuga.	

3.5 Puldiga juhtimine

Pesevat wc-potti võib teenindada külglise nuppudega (standardpesu, naistepesu), juhtpöörnupuga ja kaugjuhtimispuldiga. Juhtpöörnuppu võib teenindada standardpesu, naistepesu, kuivatamise funktsioone.

Ülejäänud funktsioonid (sealhulgas seadme seaded) käivitatakse puldiga. Vastava funktsiooni aktiveerimiseks vajuta puldil asjakohast nuppu. Nuppu taustvalgustatakse 5 sekundit. Kui pult ei tööta, tuleb kontrollida, kas patareid on õigesti paigaldatud või ei ole tühjaklaadinud (vaata 3.1. punkt 2).


■ Stopp

Aktiivse funktsiooni peatamiseks vajuta nuppu "Stopp".




Standardpesu


Vajuta nuppu "Standardpesu". Kõlab helisignaal, nupp taustvalgustatakse ja standardpesu funktsioon käivitatakse (kasutaja peab istuma seadme prill-laua).

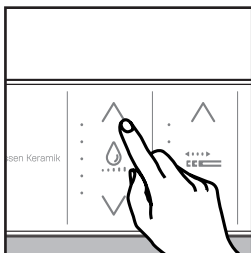


Standardpesu käigus veeurve intensiivsuse suurendamiseks vajuta "veeurve reguleerimises" "▲"; veevoo intensiivsuse vähendamiseks vajuta "▼".

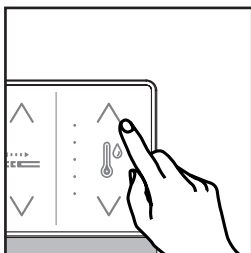

Standardpesu käigus vajuta veetemperatuuri tõstmiseks "veetemperatuuri seadetes" "▲"; veetemperatuuri vähendamiseks vajuta "▼".

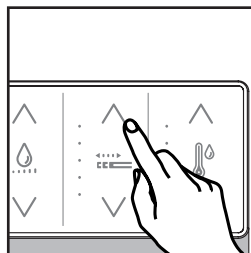

Standardpesu käigus dүүsi välja nihutamiseks vajuta "dүүsi asendi seadetes" "▲"; dүүsi tagasi tõmbamiseks vajuta "▼".

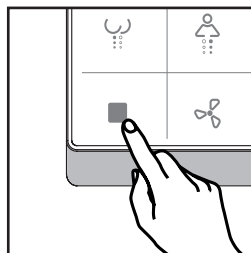


Standardpesu lõpetamiseks vajuta nuppu "Stopp" või oota protsessi automaatse lõppemiseni 3 minutit.




Naistepesu


Vajuta nuppu "Naistepesu". Kõlab helisignaali, nupp taustvalgustatakse ja naistepesu funktsioon käivitatakse (kasutaja peab istuma seadme prill-laua).

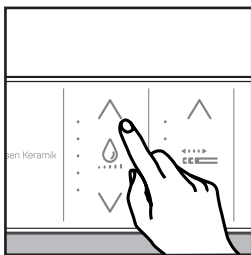


Naistepesu käigus veeurve intensiivsuse suurendamiseks vajuta "veeurve reguleerimises" " $\wedge$ "; veevoo intensiivsuse vähendamiseks vajuta " $\vee$ ".

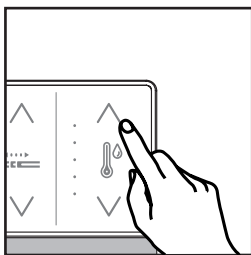

Standardpesu käigus vajuta veetemperatuuri tõstmiseks "veetemperatuuri seadetes" " $\wedge$ "; veetemperatuuri vähendamiseks vajuta " $\vee$ ".

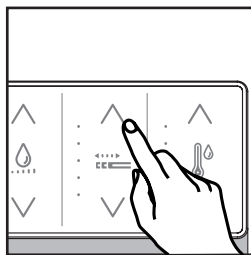

Naistepesu käigus dүүsi välja nihutamiseks vajuta "dүүsi asendi seadetes" " $\wedge$ "; dүүsi tagasi tõmbamiseks vajuta " $\vee$ ".

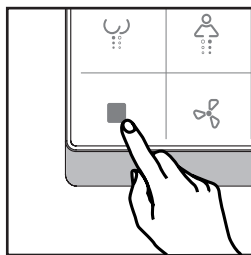


Standardpesu lõpetamiseks vajuta nuppu "Stopp" või oota protsessi automaatse lõppemiseni 3 min.




Kuivatamine

Kuivatamise funktsiooni käivitamiseks vajuta nuppu „Kuivatamine” (kasutaja peab istuma seadme prill-laual).

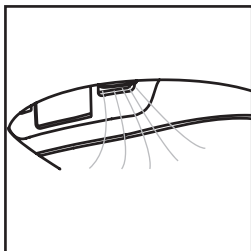

Käivitatakse kuivatamise funktsioon, kuivatusdүүs avaneb ja soe õhk voogab дүүsist välja.

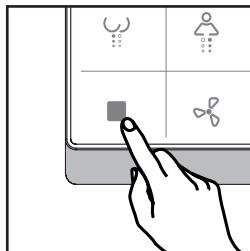


Kuivatamise lõpetamiseks vajuta nuppu „Stopp” või oota kuivatamise protsessi automaatse lõppemiseni 4 minutit.




Võnkpesu

Võnkpesu käigus liidub дүүs edasi ja tagasi.

Tingimus: standard- või naistepesu funktsioon peab olema sisse lülitatud

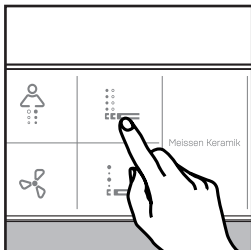

Võnkpesu käivitamiseks vajuta viidatud nuppu.

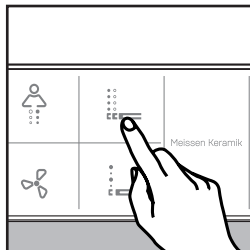


Võnkpesu lõpetamiseks vajuta selle nuppu uuesti või oota võnkpesu protsessi automaatse lõppemiseni 3 minutit.




Pulseeriv pesu

Pulseeriv pesu käigus liigub antakse vahelduva surve all.

Tingimus: standard- või naistepesu funktsioon peab olema sisse lülitatud

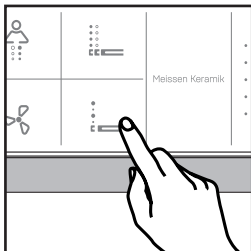

Pulseeriv pesu käivitamiseks vajuta viidatud nuppu.

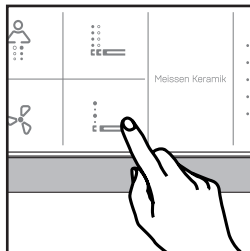


Pulseeriv funktsiooniga pesu lõpetamiseks vajuta seda nuppu uuesti või oota pulseeriv funktsiooniga pesu protsessi automaatse lõppemiseni 3 minutit.



Düüsi asendi reguleerimine

Määrata saab 5 düüsi asendit. Vaikimisi asendiks on 3. asend.

Tingimus: standard- või naistepesu funktsioon peab olema sisse lülitatud.

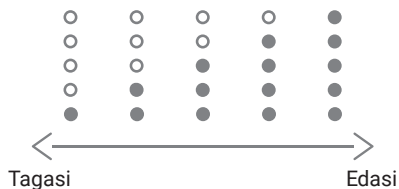


Vajuta düüsi väljanihkimiseks düüsi asendi seadetes " $\wedge$ ". Iga järgneva vajutusega liigub düüs 1 taseme võrra edasi. Nupp " $\vee$ " põhjustab düüsi tagasitõmbumise.



Veesurve reguleerimine

Määrata saab veesurve 5 taset. Vaikimisi seadeks on 3. tase.

Tingimus: standard- või naistepesu funktsioon peab olema sisse lülitatud.

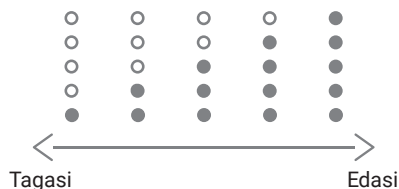


Vajuta veesurve seadetes selle suurendamiseks " $\wedge$ ". Iga järgneva vajutusega tõuseb veesurve 1 taseme võrra. Nupp " $\vee$ " põhjustab veesurve vähenemise.



Veetemperatuuri reguleerimine

Määrata saab temperatuuri 5 taset. Vaikimisi seadeks on 3. tase.

Tingimus: standard- või naistepesu funktsioon peab olema sisse lülitatud.

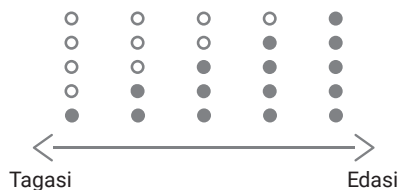


Vajuta veetemperatuuri seadetes selle suurendamiseks nuppu " $\wedge$ ". Iga järgneva vajutusega tõuseb veetemperatuur 1 taseme võrra. Nupp " $\vee$ " põhjustab veetemperatuuri vähenemise.

3.6 Katlakivi eemaldamise funktsiooni kasutamine

Vee karedus sõltub piirkonnast. Kohaliku vee kvaliteedi kontrollimiseks tuleb seadmega kaasas oleva vee kareduse testribaga test teha.


Tuleb läbi viia järgnevalt:

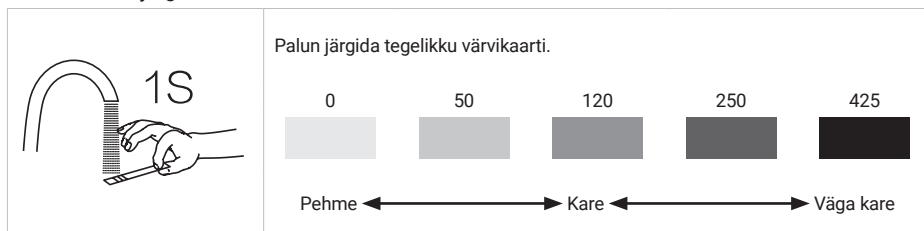

Seadme paigaldamise kohas vee kareduse kontrollimiseks tuleb testriba umbeks 1 sekundiks vette kasta. Lugeda testi tulemus, tulemuse värvi värvide kaardiga võrreldes, umbes 15 sekundi möödudes.

Kooskõlas saavutatud tulemusega tuleb puldi tagapaneeli abil määrata katlakivi eemaldamise meeldetuletus. Kui tulemus asetseb vee kareduse kahe taseme vahel tuleb arvesse võtta kõrgem väärtus.

Seade tuletab katlakivi eemaldamist meelde näitlikule väärtusele 120ppm:

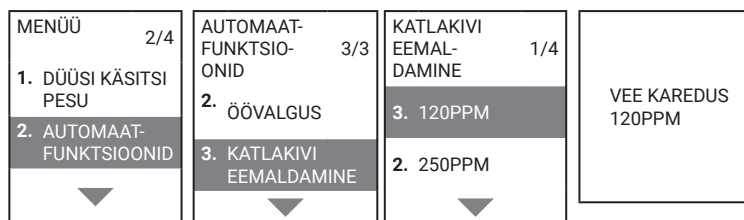

Katlakivi eemaldamiseks kasutada katlakivi eemaldamise vedelikku. (Üksikasjaliku teabe leiab punktis 4.5.)


Jagu 4 Puhastamine ja hooldamine

4.1 Peseva wc-poti puhastamine


Puhastada seadet korrapäraselt ja kõrvalda tekkiv mustus jooksvalt. Kui seadet korrapäraselt ei puhastata, võivad tekkida püsivad, raskesti eemaldatavad märdumised. Elektritoitega ühendatud seadet ei tohi puhastada selle ülevalamist võimaldaval viisil. Jälgida, et vesi või puhastusvahend elektriühendusele ei satuks, see võib põhjustada elektrilööki, tulekahju või lühist. Abrasiivseid ja kloori või happeid sisaldavaid puhastusvahendeid kasutada ei tohi. Järgida puhastusvahendi tootja juhiseid. Erinevaid puhastusvahendeid segada ei tohi. Igapäevaseks puhastamiseks on parimaks lahenduseks leebe seebivesi.

4.2 Pesudüüsi puhastamine


Pesudüüsi ja selle hoova loputamine toimub automaatselt enne ja pärast igat pesutsükli (standardpesu / naistepesu). Sellest sõltumata tuleb pesudüüsi, alltoodud juhendit järgides, korrapäraselt käsitsi puhastada ja sellele kogunenud mustust jooksvalt kõrvaldada:

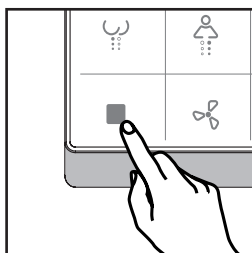


A. Veendumaks, et wc-pott on valmisoleku seisundis, vajuta ja hoia nuppu stopp.

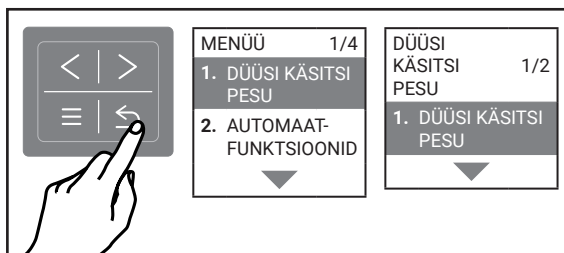

B. Düüsi puhastamine tuleb käivitada puldi tagapaneeli abil, kooskõlas ülaltoodud illustratsiooniga. Puhastusprotsessi käigus kõlavad iga 3 sekundi järel lühikesed helisignaalid.

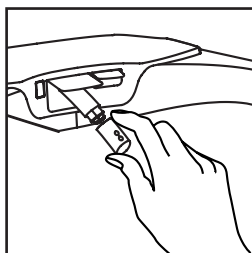


C. Võtta maha düüsipea ja puhastada düüs ning pea lapi, švamm või harjaga ja leebe toimega puhastusvahendiga. Paigaldada puhastatud pea tagasi.

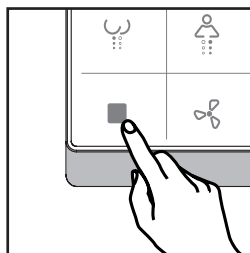


D. Protsessi lõpetamiseks, düüsi pesusüsteemi tagasi tõmbumiseks, vajutada kaugjuhtimispuldi esiküljel nuppu "stopp".

4.3 Lõhnade taandamise süsteemi puhastamine

Lõhnade absorbeerija puhastamiseks kasutada väikest harja.

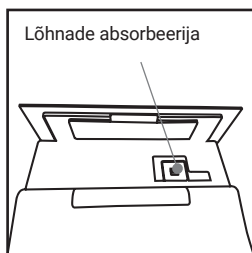


A. Ava toote tagaküljel klaaskate.

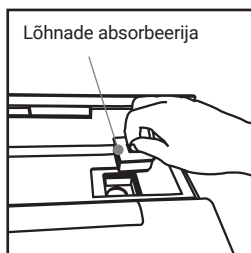

B. Võta lõhnade absorbeerija välja.



C. Pisimustuse ja tolmu eemaldamiseks tuleb lõhnade absorbeerija puhastada hambaharja või muu väikese harjaga.

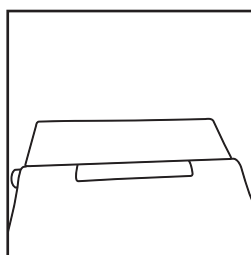


D. Sisesta puhastatud lõhnade absorbeerija ja kata klaaskattega.

Lõhnade absorbeerijat veega pesta ei tohi, see võib tekitada selle kahjustusi.

Kui lõhnade absorbeerija puhastamine selle toimet ei parandanud tuleb osta uus.

4.4 Katlakivi eemaldamine


Seadme valesti töötamist või selle kahjustumist põhjustada võiva katlakivi sadestumise vältimiseks tuleb seadet korrapäraselt katlakivist puhastada.

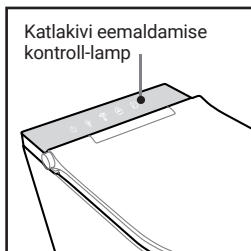

A. Ava tagumine klaaskate.




B. Paagi veest tühjendamise alustamiseks vajuta katlakivi eemaldamise nuppu. Sellega kaasneb katkendlik helisignaal. Mahuti veest tühjenemise protsess lõpeb umbes 30 sekundi möödudes.

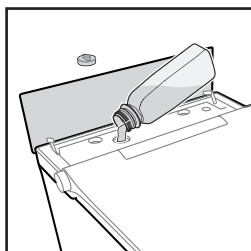

C. Ava täitekork ja kalla sisse katlakivi eemaldaja, nagu joonisel näidatud (u 200ml). Kasutada espressomasinatele ja elektrilistele veekeetjatele mõeldud katlakivi eemaldajat. **Pesusüsteemi kallatava katlakivi eemaldaja maksimaalne kogus on 250ml.**



D. Katlakivi eemaldamise tsükli alustamiseks vajuta uuesti katlakivi eemaldamise nuppu.

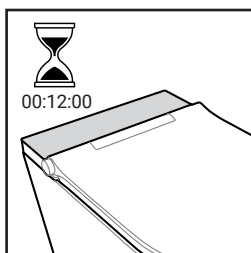

E. Katlakivi eemaldamise protsess toimub automaatselt ja lõpeb umbes 12 minuti pärast. Kogu katlakivi eemaldamise protsessiga kaasneb katkendlik helisignaal. Pärast katlakivi eemaldamise tsükli lõppemist lülitub helisignaal välja.

Tähelepanu: Tootja soovib espressomasinatele ja veekeetjatele mõeldud katlakivi eemaldusvedelikku. **Pesusüsteemi selle katlakivist puhastamise käigus kasutada ei tohi.** Katlakivi eemaldusvedelik tuleb osta eraldi.

4.5 Kaugjuhtimispuldi puhastamine

Kaugjuhtimispuldi puhastamiseks kasutada pehmet, niisket lappi või švammi. Pulti ei tohi vee või muu vedelikuga üle kallata, sest see võib viia selle kahjustusteni.

4.6 Jäätmete utiliseerimine

Elektrijäätmed võivad sisaldada ohtlikke ja kahjulikke aineid. Kasutatud seadet ei tohi ära visata koos sorteerimata olmejäätmetega. Kasutatud seade tuleb ära anda elektriliste ja elektrooniliste seadmete vastuvõtu ning taastöötlemise punkti. Sellekohast üksikasjalikku teavet võib saada müügipunktist või asjakohastelt teenistustelt. Kasutatud patareid tuleb samuti nõuetekohaselt utiliseerida. Patareide taastöötlemise mahutid asuvad patareisid müüvates poodides ja kohalikes vastuvõtupunktides. Pöörata erilist tähelepanu sellele, et lapsed kilekottide, patareide ega toote pakendiga ei mängiks. Sellised materjalid tuleb hoida lastest eemal või looduskeskkonnale ohutul viisil utiliseerida.

4.7 Toote hooldamine

Vee sulgventiil tuleb kinni keerata ja veevoolik lahti võtta järgnevatel juhtudel:

- kui esineb vee külmumise oht
- olukorras, kus seadet pikema aja jooksul (mitu kuud) ei kasutata.

Vastasel juhul võib see põhjustada toote kahjustusi või naha infektsioone.

Jagu 5 Probleemide lahendamine

Ühendada seade elektritoitest lahti ja lülitada see vähemalt 3 minuti möödudes uuesti sisse. Kui pärast ülaltoodud soovitude täitmist seade endiselt õigesti ei tööta, võta ühendust klienditeeninduse keskusega või Sinu müüjaga.

 Hoiatus	Seadet ei tohi omapoolselt lahti võtta, modifitseerida ega parandada. See võib põhjustada elektrilööki, lühist või tulekahju.	
Seisund	Võimalik põhjus	Lahendus
Põhifunktsioonid		
Pesusüsteem ei tööta	Puudub elektritoide	Oota toite naasmiseni
	Kahjustatud elektriliitmik	Sulge vee juurdevool Ühenda elektritoide lahti Kutsu välja teenindus
	Rikkevoolu kaitselüliti on välja lülitatud	Lülita rikkevoolu kaitselüliti vol sisse
	Väljalülitatud ooterežiim	Lülita seade küljepaneelil sisse
Vee leke	Pesusüsteemi avarii	Sulge vee juurdevool Ühenda elektritoide lahti Kutsu välja teenindus
Kaugjuhtimispuul / Juhtpöörnupp		
Töötamise ajal kaugjuhtimispuuldi kontroll-lamp vilgub	Madal patarei laetuse tase	Vaheta patarei välja
Kaugjuhtimispuul / Juhtpöörnupp ei tööta	Puudub patarei	Paigalda patarei
	Patarei on tühi	Vaheta patarei välja
	Valesti paigaldatud patarei	Sisesta patareid õigesti, pöörates tähelepanu polaarsusele '+' ja '-'
	Puldi avarii	Helista klienditeeninduse infoliinile
	Puudub kaugjuhtimispuuldi / juhtpöörnupu ühendus pesubaasiga	Teosta kaugjuhtimispuuldi/juhtpöörnupu paarimine (pkt 3.1.2 ja 3.1.4.)

Standardpesu / Naistepesu		
Standardpesult naistepesule üleminek võtab kaua aega	Standardpesu režiimilt naistepesu režiimile ülemineku ajal peab dušipea olema sisse tõmmatud ja isepuhastatud	See ei vaja kasutaja sekkumist
Vesi düüsist ei voola või pesudüüs ei välju	Puudub veetoide	Oota kesksüsteemis veetoite taastumiseni
	Vee sulgventiil on suletud	Ava sulgventiil
	Vee vale doseerimine seadmesse	Helista klienditeeninduse infoliinile või kutsu teenindus
	Ummistunud või katlakivi täis düüs	Puhastada düüs / Vii läbi süsteemi katlakivist puhastamine
Liiga nõrk veevool	Pesu intensiivsuseks on määratud „1”	Määra pesu intensiivsuseks 2, 3, 4 või 5
	Umbes düüs	Puhastada düüs / Vii läbi süsteemi katlakivist puhastamine
	Ummistunud vee juurdevoolu filter	Puhasta veefilter või vaheta see välja
	Vee vale doseerimine seadmesse	Helista klienditeeninduse infoliinile või kutsu teenindus
Veetemperatuur ei ole piisavalt kõrge	Vee soojendamine on määratud madalaimale tasemele	Määra vee temperatuuriks 2,3,4 või 5
Veetemperatuur on liiga kõrge	Vee temperatuuriks on määratud „5”	Määra vee temperatuuriks 1,2,3 või 4
Vesi lõpetas äkitselt pesudüüsist voolamise	Funktsioon lülitub automaatselt välja	See ei vaja kasutaja sekkumist
Tagasitõmbunud düüsist tilgub vett	Düüs loputatakse enne ja pärast pesu funktsiooni automaatselt	See ei vaja kasutaja sekkumist

Järgnevatel juhtudel võta tingimata ühendust klienditeeninduse infoliiniga või volitatud teenindusega:

- Pärast elektritoite ühendamist wc-poti küljepaneeli diood vilgub.
- Pärast toite uuesti sisselülitamist küljepaneeli diood ei sütti.
- Seadmest suitsu eritumise või ebanormaalsete helide korral.

Iga ülaltoodud juhtumi korral tuleb seade elektritoitest lahti ühendada.

Jagu 6 Tehnilised näitajad

Model		
Vee ühenduse liik		G1/2
Toitepinge		AC220V-240V 50/60HZ
Võimsus		1200W
Veetoite lubatav surve		0.07~0.7MPa (0.7~7.0Baari)
Toitevee lubatav temperatuur		4~30°C
Ümbruskonna lubatud temperatuur		4~40°C
Veekindluse klass		IPX4
Pesusüsteem	Vee läbivool	500~650ml/min
	Pesutemperatuuride vahemik	Off, 32~40°C
	Pesutsükli pikkus	3min
	Veekuumuti liik	Läbivoolu kuumuti
	Küttevõimsus	1200W
	Seadme kaitse	Soojuskaitse, termostaat
	Vee tagasivoolu kaitse	Tagasivooluklapp, õhuvahe
Kuivatussüsteem	Õhuvoolu maksimaalne kiirus	5m/s
	Maksimaalne küttevõimsus	230W
	Kuivatustsükkel	4min
	Sooja õhu temperatuur	Off, 40~60°C
	Turvaseadmed	Temperatuuri regulaator, soojuskaitse
Deodoratsiooni meetod		Puhas diatoom
Muu kaitseadme		Lekkekaitse
Peseva wc-poti kaal		37kg
Peseva wc-poti mõõtmed		599*385*400 mm

Meissen Keramik

Täname usalduse eest