

Dėkojame už unitazo su bidė funkcija „MEISSEN KERAMIK“ įsigijimą.

DĖMESIO:

Prieš pradėdant montavimą ir eksploatavimą reikia atidžiai perskaityti instrukciją! Instrukcijoje pateiktos nuotraukos yra tik paaiškinamosios ir gali skirtis nuo tikrosios prietaiso išvaizdos.

Unitazo su bidė funkcija savybės ir galimos funkcijos GENERA Ultimate

Plovimas	Standartinis plovimas	●
	Plovimas moterims	●
	Osciliacinis plovimas	●
	Pulsuojamasis plovimas	●
	Vandens slėgio reguliavimas	●
	Vandens temperatūros reguliavimas	●
	Plovimo purkštuko pozicijos reguliavimas	●
Higiena	Purkštuko savivalymas	●
	Atsarginė purkštuko galvutė	●
	Antibakterinis purkštukas	●
	Lengvai pašalinami unitazo dangtis ir sėdynė	●
Patogumas	Lėtaeigis dangtis	●
	Nakties apšvietimas	●
	Labai greitas vandens šildymas	●
	Džiovinimas	●
	Išankstinis keramikos sudrėkinimas	●
	Kvapų mažinimo funkcija	●
	Nukalkinimo funkcija	●
	Valdymas naudojant sukamąją rankenėlę	●
	Nuotolinio valdymo pultas	●
	Valdymas naudojant išmanųjį telefoną	●
Sauga	EN1717	●
	IPX4	●
	CE	●
	RoHS	●

Turinys

1 Skyrius Saugos nurodymai	1
1.1. Simboliai ir jų reikšmės	1
1.2. Pastabos dėl saugos	2
1.3. Įspėjimai apie naudojimą	6
2 Skyrius Bendros produkto savybės	7
2.1. Unitazo su bidė funkcija konstrukcija	7
2.2. Nuotolinio valdymo pultas – priekinis skydas	8
2.3. Nuotolinio valdymo pultas – galinis skydas	9
2.4. Galinio skydo mygtukų funkcijos	9
2.5. Galinio skydo ekrano funkcijos	10
2.6. Nakties apšvietimas	11
2.7. Kvapų mažinimas	11
3 Skyrius Naudojimo instrukcija	12
3.1. Unitazo su bidė funkcija paleidimas	12
3.2. Išankstinio keramikos purškimo funkcija	13
3.3. Plovimo sistemos mygtukų funkcijos	14
3.4. Valdymas naudojant sukamąją rankenėlę	15
3.5. Valdymas naudojant pultą	16
3.6. Nukalkinimo funkcijos naudojimas	21
4 Skyrius Valymas ir priežiūra	22
4.1. Unitazo su bidė funkcija valymas	22
4.2. Plovimo purkštuko valymas	22
4.3. Dezodoravimo sistemos valymas	23
4.4. Nukalkinimas	24
4.5. Nuotolinio valdymo pulto valymas	25
4.6. Atliekų utilizavimas	25
4.7. Produkto techninė priežiūra	25
5 Skyrius Problemų sprendimas	26
6 Skyrius Techniniai duomenys	28

1 Skyrius Saugos nurodymai

Norėdami užtikrinti Unitazo su bidė funkcija saugų ir lengvą naudojimą, perskaitykite naudojimo instrukciją ir laikykitės saugos taisyklių!

1.1 Simboliai ir jų reikšmė



Įspėjimas

Ignoruoiant informaciją, pažymėtą šiuo ženklu, gali kilti grėsmė naudotojo gyvybei ar sveikatai.



Dėmesio

Informacijos, pažymėtos šiuo ženklu, ignoravimas gali pakenkti naudotojo sveikatai arba sugadinti unitazą su bidė funkcija arba kitą turtą.

Simbolių reikšmė:



PRIVALOMAS
veiksmas



UŽDRAUSTAS
veiksmas

1.2 Naudojimas pagal paskirtį



Įsitikinkite, kad maitinimo laidas nėra sugadintas!
Maitinimo laidas negali būti prispaustas arba užstrigęs!
Maitinimo laidas negali liestis su įkaitusiais paviršiais ir aštriais kraštais!

Jei turite klausimų dėl prietaiso veikimą, susisiekite su klientų aptarnavimo centru telefonu, kad išvengtumėte produkto gedimo ir žalos dėl netinkamo naudojimo.

Vaikai ir žmonės, kurie nesupranta produkto paskirties arba turi fizinių, jutimo, psichikos ir kitų sutrikimų, gali naudoti produktą tik gavę saugos instrukcijas arba prižiūrint kitiems asmenims.

Unitazas su bidė funkcija nėra žaislas – įsitikinkite, kad vaikai nežaidžia su produktu, nes tai gali pakenkti jų sveikatai ar gyvybei.

Prietaisą reikia prijungti prie šalto vandens tiekimo sistemos (temperatūra apie 4-35 Celsijaus laipsnius)

Nenaudokite Unitazo su bidė funkcija, jei jis veikia netinkamai.

Prietaiso veikimo sutrikimo ar gedimo atveju nedelsdami atjunkite maitinimo šaltinį, uždarykite uždarymo vožtuvą, kad uždarytumėte vandens tiekimą, ir nustokite naudoti unitazą su bidė funkcija. Susisiekite su klientų aptarnavimo centru telefonu.

Pažeidimai ir trūkumai gali pasireikšti šiais reiškiniais:

- gaminio įtrūkimas ar sugadinimas
- iš gaminio išsiskiria dūmai
- neįprastas garsas ir pridegimo kvapas
- gaminio perkaitimas viršija normalią darbo temperatūrą
- vanduo teka iš vamzdžių arba iš prietaiso

Sugadinto prietaiso naudojimas gali sukelti elektros šoką, gaisrą, kambario užliejimo vandeniu ar kitus pažeidimus.

Nepaimkite dangtelio norėdami kelti produktą.



Naudodami vonios kambaryje įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis yra nepralaidus vandeniui. Jeigu nėra, tai gali sukelti elektros šoką arba gaisrą.





Įspėjimas



Nemerkite prietaiso ir elektros įrenginio į vandenį ir neapipilkite vandeniu ir kitais priemonėmis.

Tai gali sukelti elektros šoką, sugadinti prietaisą ar sukelti gaisrą.



Nestatykite prie prietaiso karštų daiktų Arba degių medžiagų.

Tai gali sukelti gaisrą.



Neišmontuokite, nemodifikuokite ir netaisykite prietaiso savarankiškai.

Tai gali sukelti elektros šoką, trumpąjį jungimą ar gaisrą.



Prietaiso, prijungto prie elektros tiekimo, negalima valyti taip, kad būtų galima jį užlieti.

Tai gali sukelti elektros šoką arba gaisrą.



Būtina įsitikinti, kad elektros įrenginys su dubeniu yra įžeminti.

Prietaisą galima prijungti tik prie tam skirtų 220V-240V, 50/60Hz, 10A įrenginių su liekamosios srovės įtaisais.



Jei prietaisas nenaudojamas ilgą laiką (kelis mėnesius), išjunkite jį naudodami ON/OFF mygtuką.



Dėmesio



Neleiskite vaikams žaisti, stovėti ar sėdėti ant dangčio. Negalima taip pat dėti sunkių daiktų.

Tai gali pakenkti sveikatai arba sugadinti prietaisą.




Negalima montuoti prietaiso patalpoje, kurioje temperatūra yra žemesnė nei 4°C.

Tai gali sugadinti prietaisą.



Negalima uždaryti dangčio ar sėdynės priverstinai.

Tai gali sugadinti produktą.

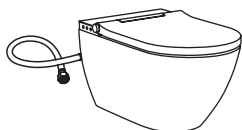

Nespauskite per stipriai, nelenkite, nesukite vandens tiekimo žarnų.

Tai gali sukelti vandens nutekėjimą.



Valymui nenaudokite agresyvių, koncentruotų ar abrazyvinių valymo priemonių.


Tai galu sugadinti produktą.



Netoli plovimo dubens negalima naudoti jokių prietaisų, kurie gali trukdyti jo darbui.



Negalima atsiremti į dangtelį. Tai gali nepataisomai jį sugadinti arba sužaloti kūną.

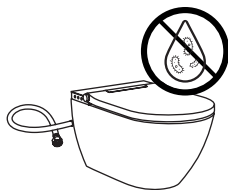

Prietaisas negali naudoti užteršto vandens, jūros vandens arba nevalyto vandens, nes tai gali sukelti infekciją, dirginti odą arba sugadinti prietaisą.

1.3 Įspėjimai apie naudojimą

Prietaisą reikia prijungti prie šalto vandens tiekimo sistemos, naudojant naują žarną, pateiktą kartu su gaminiu. Unitazui su bidė funkcija prijungimui negalima naudoti jokių naudotų žarnų.

Perkelius prietaisą iš šaltos patalpos į šiltos patalpos vandens garai gali kondensuoti ant kai kurių sistemos dalių paviršiaus. Tokiu atveju įjunkite prietaisą palaukę keletą valandų, kad kondensuotas vandens garai išgaruotų.

Neleiskite plovimo purkštukui susitepti, apsitaškyti ar užsiblokuoti.

Papildoma apsauga yra liekamosios srovės įtaiso (RCD) įrengimas. Nenaudokite priedų, kurių nerekomenduoja gamintojas.

Nuotolinio valdymo pultui ir sukamosios rankenėlei taikomos baterijos CR2032.

Nutekėjus baterijos rūgščiai, venkite kontakto su oda, akimis ir gleivinėmis.

Susilietus su rūgštimi, užterštą vietą reikia plauti dideliu kiekiu švaraus vandens ir nedelsiant kreiptis į gydytoją. Baterijas laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Nurijus baterijas gali kilti pavojus gyvybei. Jei prarijote bateriją, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Nekraukite baterijos, nenaudokite jokių kitų priemonių, kad ji vėl suaktyvintumėte, neišmontuokite, neįmeskite į ugnį, draudžiama trumpai sujungti polius.

Išsikrovusias baterijas būtina nedelsiant išimti iš nuotolinio valdymo pulto. Priešingu atveju nutekėjus baterijai rūgštis gali sugadinti nuotolinio valdymo pultą. Neįdėkite į nuotolinio valdymo pultą senų ir naujų baterijų tuo pačiu metu.

Prieš įdėdami baterijas, išvalykite nuotolinio valdymo pulto kontaktus. Įdėdami bateriją, atkreipkite dėmesį į tinkamą poliškumą. Jeigu nuotolinio valdymo pulto ilgesnį laiką nenaudosite, išimkite iš jo baterijas.


Nenaudokite baterijų ekstremaliomis sąlygomis: nestatykite jų ant karštų paviršių ir nepalikite jų tiesioginiuose saulės spinduliuose. Priešingu atveju padidėja nuotėkio rizika.

Perskaitykite naudojimo instrukcijos 3.1. p., kad sužinotų, kaip išimti ir įdėti bateriją.


Nemaišykite skirtingų tipų ar panaudotų baterijų.

2 Skyrius Bendros produkto savybės

2.1. Unitazo su bidė funkcija naudojimas

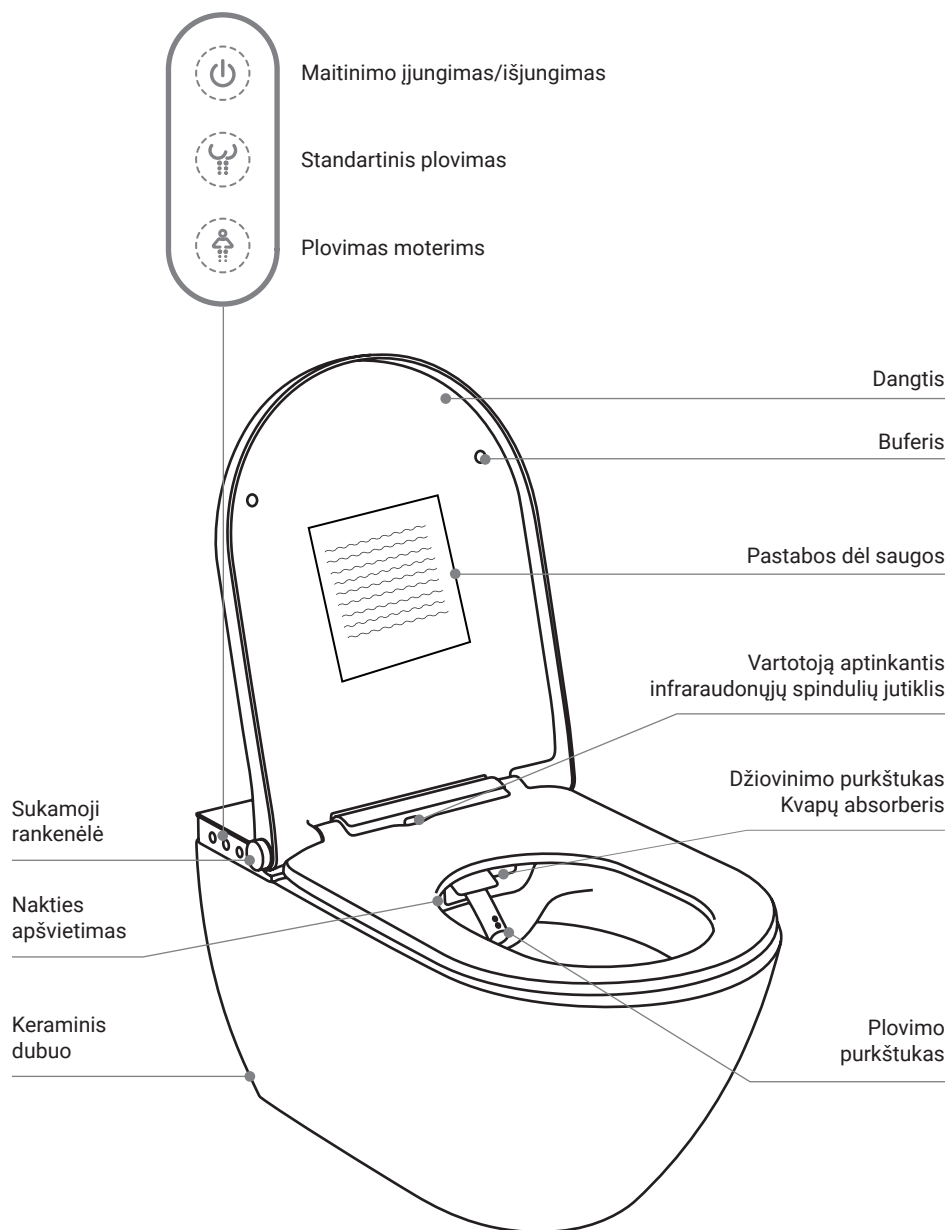

2.2 Nuotolinio valdymo pultas – priekinis skydas

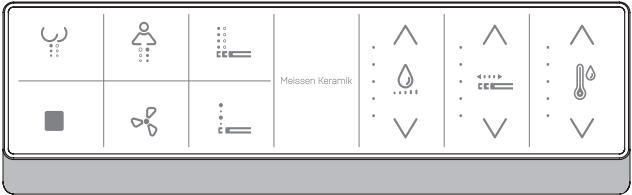


Simbolis	Funkcija
	Standartinis plovimas
	Plovimas moterims
	Sustabdymas
	Džiovinimas
	Osciliacinis plovimas
	Pulsuojamasis plovimas

Simbolis	Funkcija
	
	Vandens slėgio reguliavimas
	
	
	Purkštuko pozicijos reguliavimas
	
	
	Vandens temperatūros reguliavimas
	

(Išsamią informaciją apie atskiras funkcijas galite rasti punkte 3.5.)

2.3. Nuotolinio valdymo pultas – galinis skydas

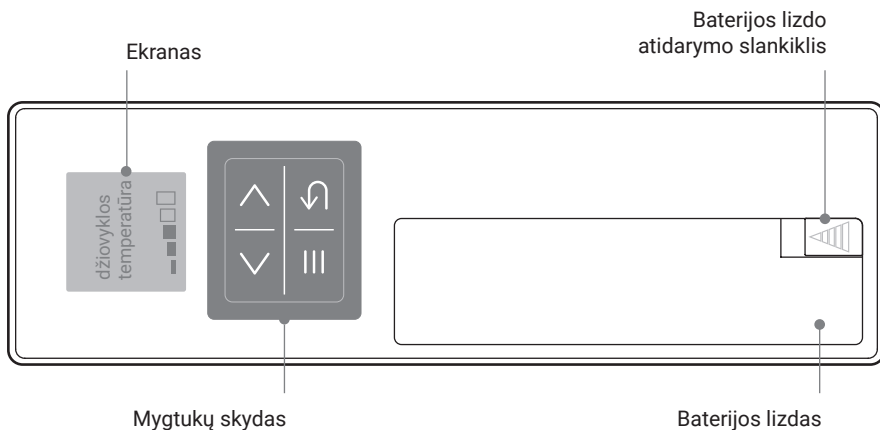

2.4. Galinio skydo mygtukų funkcijos

1. Paspauskite norėdami paleisti MENIU galiniame skyde

MENIU 1/4

1. RANKINIS PURKŠTUKO VALYMAS

2. AUTOM. FUNKCIJOS

▼

2. Paspauskite (kairėn arba dešinėn), norėdami pasirinkti funkciją

Pasirinkta funkcija bus paryškinta pilka spalva

1. RANKINIS PURKŠTUKO VALYMAS

▶


1. RANKINIS PURKŠTUKO VALYMAS

Paspaudus nustatymas bus patvirtintas

	ENTER
	MENIU/GRĮŽTI Įėjimas į pagrindinį meniu, grįžimas į ankstesnį meniu
	FUNKCIJOS PASIRINKIMAS/NUSTATYMAS


(Išsamią informaciją apie mygtukų funkcijas galite rasti punktuose 3.5. ir 3.6.)

2.5. Galinio skydo ekrano funkcijos

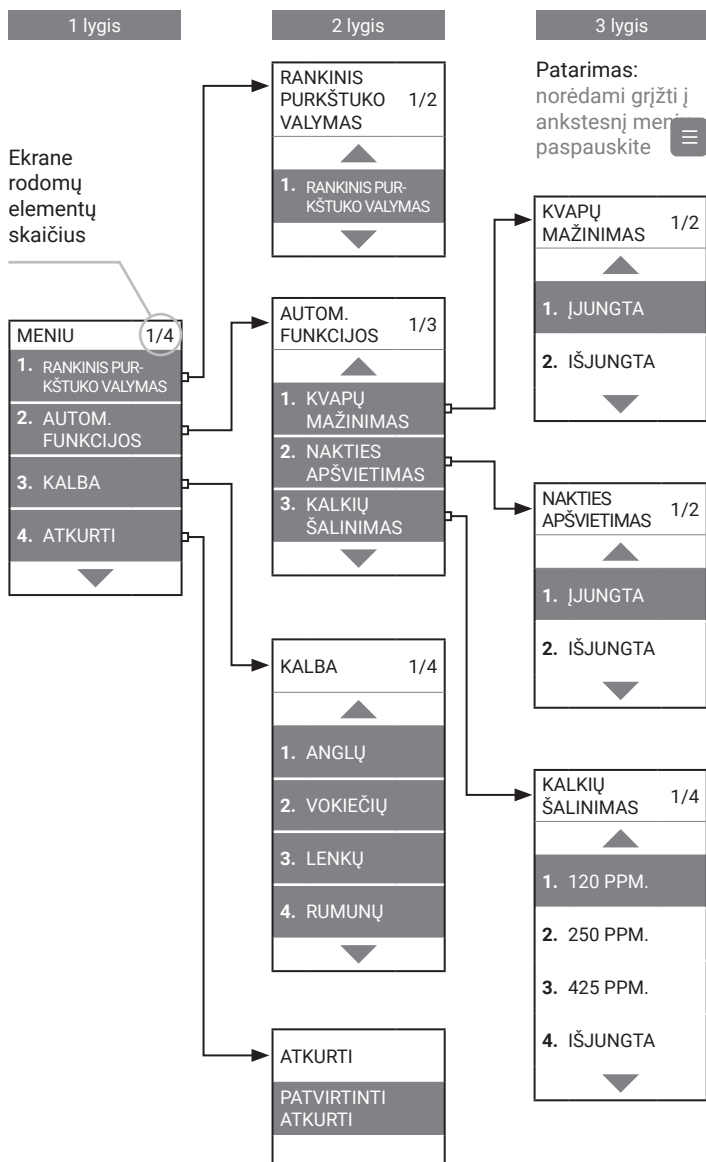

2.6. Nakties apšvietimas


Tualetė su bidė funkcija yra įrengta šviesos diodų apšvietimo funkcija, kuri palengvina orientaciją naktį. Jei ši funkcija yra įjungta, apšvietimas įsijungs automatiškai, kai patamsės kambaryje. Ši funkcija įjungiama naudojant galinį nuotolinio valdymo pulto skydą:

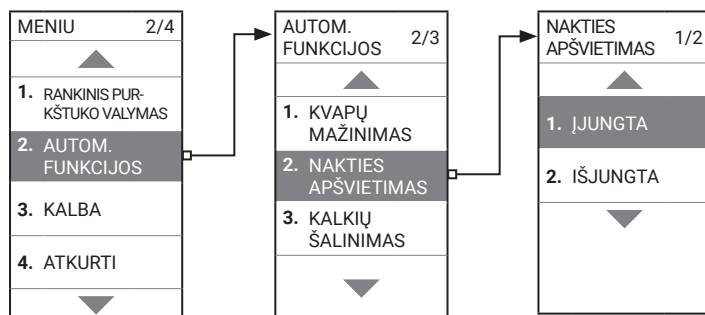

2.7. Kvapų mažinimas

Tualetė su bidė funkcija yra įrengta kvapų mažinimo funkcija. Jei ši funkcija yra įjungta, kvapų absorberis įsijungs automatiškai, kai vartotojas atsisės ant unitazo. Kvapų absorberis automatiškai išsijungs po 5 minučių arba po vienos minutės po to, kai vartotojas atsikelia iš unitazo (atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau).

Ši funkcija įjungiama naudojant galinį nuotolinio valdymo pulto skydą:

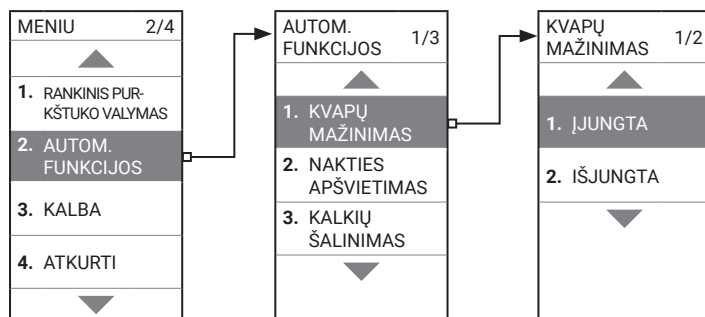


3 Skyrius Naudojimo instrukcija


3.1. Unitazo su bidė funkcija paleidimas

1. 3 Atidarykite uždarymo vožtuvą ir patikrinkite, ar vandens tiekimas yra užtikrintas, o žarnos jungtis yra sandari.


2. Nuotolinio valdymo pulto baterija.

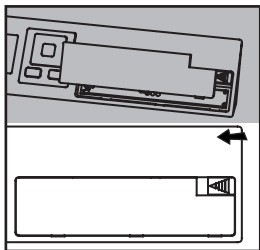

A. Baterijos dangtelis yra nuotolinio valdymo pulto gale. Norėdami jį atidaryti, paspauskite slankiklį į kairę, kaip parodyta paveiksle.

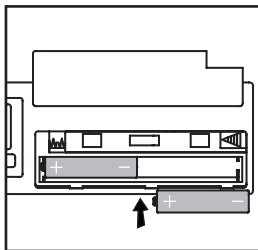


B. Įdėkite dvi AAA baterijas, atkreipdami dėmesį į teisingą poliškumą.

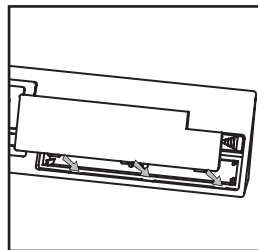


C. Įdėję baterijas, uždėkite dangtelį.

Paspauskite bet kurį nuotolinio valdymo pulto mygtuką, kad patikrintumėte, ar baterijos yra tinkamai įdėtos. Jei mygtukas užsidega, baterijos yra įdėtos teisingai. Jei nuotolinio valdymo pultas neveikia, patikrinkite, ar baterijos yra tinkamai įdėtos, ar jos yra išsikrovusios.

3. Nuotolinio valdymo pultas poravimas su plovimo sistema.

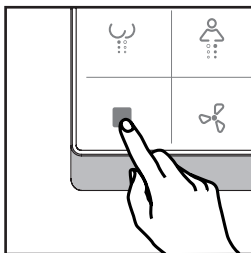


A. Atjunkite plovimo dubenį nuo maitinimo šaltinio naudodami jungiklį, esantį po stikliniu galiniu skydeliu, po to paspauskite ir palaikykite „sustabdymo“ mygtuką tol, kol nuotolinio valdymo pulto šviesos diodas pradės šviesti pulsuojančia šviesa.

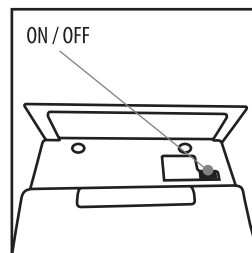


B. Įjunkite prietaiso maitinimą ir palaukite 15-20 sekundžių.

Jei nuotolinio valdymo pulto nepavyko susieti su įrenginiu, bandykite dar kartą. Jei kitas bandymas nepavyks, susisiekite su aptarnavimo centru.

4. Sukamosios rankenėlės baterija

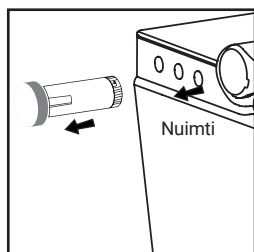


A. Nuimkite valdymo sukamąją rankenėlę.

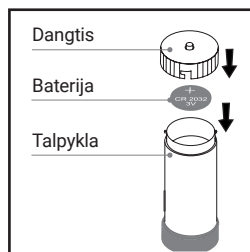


B. Atidarykite dangtelį ir įdėkite bateriją į vidų, teigiama puse į viršų. Tinkama baterija – CR 2032 3V.

5. Sukamosios rankenėlės poravimas

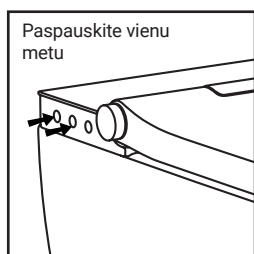

A. Vienu metu paspauskite maitinimo mygtuką ir standartinio plovimo mygtuką. Turėtų pasirodyti ilgas garsas. Jei jo nėra, pabandykite dar kartą.

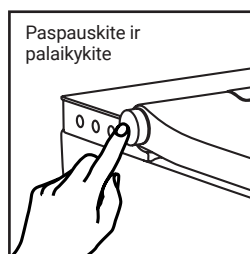

B. Laikykite nuspaudę sukamąją rankenėlę tol, kol išgirsite ilgą garsą, signalizuojantį, kad pavyko tinkamai sinchronizuoti sukamąją rankenėlę su prietaisu. Jei poravimas nepavyko, pabandykite dar kartą. Nepavykus suporuoti, susisieki su aptarnavimo centru.

3.2. Išankstinio keramikos purškimo funkcija

Tualete su bidė funkcija yra įrengta išankstinio keramikos purškimo funkcija, kuri palengvina nešvarumų skalavimą. Kiekvieną kartą vartotojui atsėdus ant unitazo, purkštukas akimirksniui išeis iš plovimo sistemos ir nedideliu vandens kiekiu apipurkš keraminio dubens vidų.

3.3. Plovimo sistemos mygtukų funkcijos

		
Maitinimo įjungimas/išjungimas	Standartinis plovimas	Plovimas moterims
Norėdami įjungti/išjungti prietaisą, palaikykite nuspaudę maitinimo mygtuką maždaug 5 sekundes.	Plovimo funkciją galima pradėti, kai vartotojas sėdi ant sėdynės (įjungtas prietaiso infraraudonųjų spindulių jutiklis). Standartinio plovimo programa pradeda paspaudus mygtuką „standartinis plovimas“. Purkštukas išsitraukia ir pradeda švelniai ir saugiai plauti. Norėdami pabaigti plovimą, dar kartą paspauskite mygtuką „standartinis plovimas“ arba mygtuką „sustabdyti“ nuotolinio valdymo pulte. Priešingu atveju plovimas automatiškai pasibaigs po 3 minučių.	Plovimo funkciją galima pradėti, kai vartotojas sėdi ant sėdynės (įjungtas prietaiso infraraudonųjų spindulių jutiklis). Plovimo moterims programa pradeda paspaudus mygtuką „plovimas moterims“. Purkštukas išsitraukia ir pradeda švelniai ir saugiai plauti. Norėdami pabaigti plovimą, dar kartą paspauskite mygtuką „plovimas moterims“ arba mygtuką „sustabdyti“ nuotolinio valdymo pulte. Priešingu atveju plovimas automatiškai pasibaigs po 3 minučių.

3.4. Valdymas naudojant sukamąją rankenėlę

					
 Standartinis plovimas		 Džiovinimas		 Plovimas moterims	
					
					
Vandens slėgis Purkštuko pozicija	Sustabdymas	Dvelkimo temp.	Sustabdymas	Vandens slėgis Purkštuko pozicija	Sustabdymas
Plovimo funkciją galima pradėti, kai vartotojas sėdi ant sėdynės (įjungtas prietaiso infraraudonųjų spindulių jutiklis). Pasukite sukamąją rankenėlę atgal maždaug 90 laipsnių kampų, kad įjungtumėte standartinį plovimą. 1. Trumpas garso signalas reiškia, kad funkcija yra įjungta/išjungta. Trukmė: 3 min. 2. Vandens slėgį plaunant galima reguliuoti (5 lygiai). Kiekvieną kartą, kai keičiasi vandens slėgio lygis, pasirodo trumpas garsas, o pasiekus maksimalų lygį, prietaisas išduos du garso signalus. Paspauskite valdymo sukamąją rankenėlę siekdami sustabdyti standartinio plovimo funkciją. Priešingu atveju plovimas automatiškai pasibaigs po 3 minučių. 3. Purkštuko poziciją plaunant galima reguliuoti spaudžiant sukamąją rankenėlę.		Paspauskite sukamąją rankenėlę, siekdami įjungti šilto oro džiovinimo funkciją. 1. Trumpas garso signalas reiškia, kad funkcija yra įjungta/išjungta. Trukmė: 4 min. 2. Temperatūrą džiovinant galima reguliuoti (5 lygiai). Kiekvieną kartą, kai keičiasi džiovinimo temperatūros lygis, pasirodo trumpas garsas, o pasiekus maksimalios temperatūros lygį, prietaisas išduos du garso signalus. Paspauskite sukamąją rankenėlę siekdami sustabdyti džiovinimo funkciją. Priešingu atveju džiovinimas automatiškai pasibaigs po 4 minučių.		Plovimo funkciją galima pradėti, kai vartotojas sėdi ant sėdynės (įjungtas prietaiso infraraudonųjų spindulių jutiklis). Pasukite sukamąją rankenėlę į priekį maždaug 90 laipsnių kampų, siekdami įjungti plovimą moterims. 1. Trumpas garso signalas reiškia, kad funkcija yra įjungta/išjungta. Trukmė: 3 min. 2. Vandens slėgį plaunant galima reguliuoti (5 lygiai). Kiekvieną kartą, kai keičiasi vandens slėgio lygis, pasirodo trumpas garsas, o pasiekus maksimalų lygį, prietaisas išduos du garso signalus. Paspauskite valdymo sukamąją rankenėlę siekdami sustabdyti plovimo moterims funkciją. Priešingu atveju plovimas automatiškai pasibaigs po 3 minučių. 3. Purkštuko poziciją plaunant galima reguliuoti spaudžiant sukamąją rankenėlę.	

3.5. Valdymas naudojant pultą

Tualetas su bidė funkcija gali būti valdomas naudojant mygtukus šoniniame skyde (standartinis plovimas, plovimas moterims), valdymo sukamąją rankenėlę ir nuotolinio valdymo pultą. Naudojant sukamąją rankenėlę galima valdyti standartinio plovimo, plovimo moterims, džiovinimo funkcijas. Kitos funkcijos yra įjungiamos naudojant nuotolinio valdymo pultą (įskaitant prietaiso nustatymus). Paspauskite tinkamą nuotolinio valdymo pulto mygtuką siekdami aktyvinti tinkamą funkciją. Mygtukas bus paryškintas per 5 sekundes. Jei nuotolinio valdymo pultas neveikia, patikrinkite, ar baterijos yra tinkamai įdėtos, arba ar jos nėra išsikrovusios (žr. 3.1. skyriaus 2 punktą).




Sustabdymas

Paspauskite „Sustabdymo“ mygtuką siekdami sustabdyti dabartinę funkciją.




Standartinis plovimas


Paspauskite „Standartinio plovimo“ mygtuką. Pasirodys garso signalas, mygtukas bus paryškintas, o standartinio plovimo funkcija bus automatiškai paleista (vartotojas turi sėdėti ant prietaiso sėdynės).

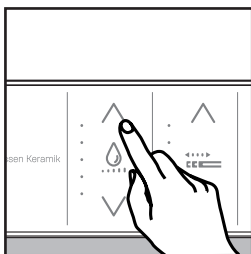


Standartinio plovimo metu paspauskite „^“ „vandens slėgio reguliavimo“ vaizde siekdami padidėti slėgio intensyvumą; paspauskite „v“ siekdami sumažėti vandens slėgi.

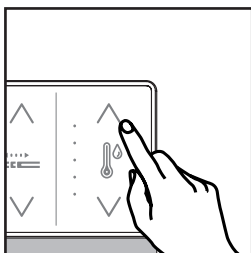

Standartinio plovimo metu paspauskite „^“ „vandens temperatūros nustatymuose“, siekdami pakelti vandens temperatūrą; paspauskite „v“, siekdami sumažinti vandens temperatūrą.

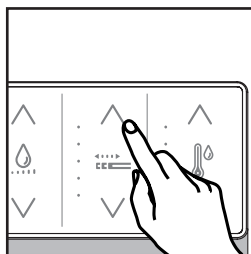

Standartinio plovimo metu paspauskite „^“ „purkštuko padėties nustatymuose“ siekdami ištraukti purkštuką į priekį; paspauskite „v“ siekdami perkelti purkštuką atgal.

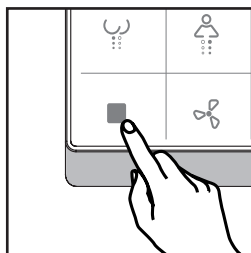


Norėdami užbaigti standartinį plovimą paspauskite mygtuką „Sustabdymas“ arba palaukite tol, kol procesas pasibaigs automatiškai.




Plovimas moterims


Paspauskite „Plovimo moterims“ mygtuką. Pasirodys garso signalas, mygtukas bus paryškintas, o plovimo moterims funkcija bus automatiškai paleista (vartotojas turi sėdėti ant prietaiso sėdynės).

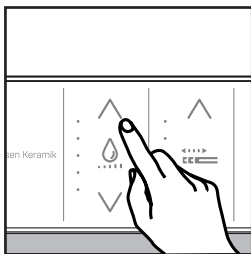


Plovimo moterims metu paspauskite „vandens slėgio reguliavimo“ vaizde siekdami padidėti slėgio intensyvumą; paspauskite „ siekdami sumažėti vandens slėgį.

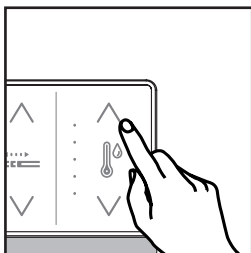

Standartinio plovimo metu paspauskite „vandens temperatūros nustatymuose“, siekdami pakelti vandens temperatūrą; paspauskite „ siekdami sumažinti vandens temperatūrą.

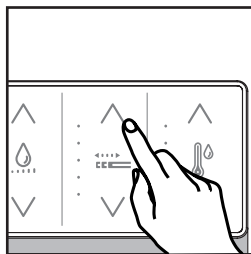

Jėję į „purkštuko padėties nustatymus“ plovimo moterims metu paspauskite „ siekdami ištraukti purkštuką į priekį; paspauskite „ siekdami perkelti purkštuką atgal.

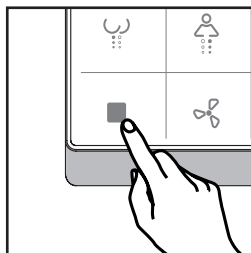


Norėdami užbaigti standartinį plovimą paspauskite mygtuką „Sustabdymas“ arba palaukite tol, kol procesas pasibaigs automatiškai.




Džiovinimas

Paspauskite „Džiovinimo“ mygtuką, kad paleistumėte džiovinimo funkciją (vartotojas turi sėdėti ant prietaiso sėdynės).

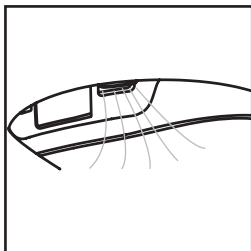

Džiovinimo funkcija bus paleista, džiovinimo purkštukas atsidarys, o šiltas oras ištekęs iš purkštuko.

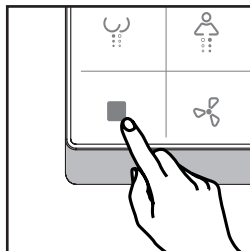


Norėdami užbaigti džiovinimą paspauskite mygtuką „Sustabdymas“ arba palaukite 4 min., kol procesas pasibaigs automatiškai.




Osciliacinis plovimas

Osciliacinio plovimo metu purkštukas juda į priekį ir atgal.

Sąlyga: standartinio plovimo arba plovimo moterims funkcija buvo įjungta

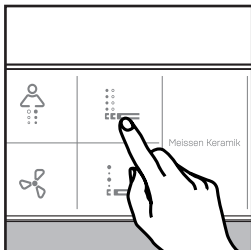

Paspauskite nurodytą mygtuką, kad paleistumėte osciliacinį plovimą.

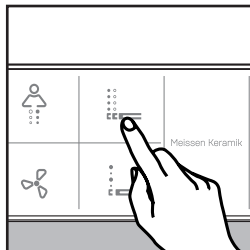


Dar kartą paspauskite osciliacinio plovimo mygtuką norėdami jį užbaigti arba palaukite 3 minutes, kad osciliacinio plovimo procesas pasibaigtų automatiškai.




Pulsuojamasis plovimas

Plovimo su metu vanduo yra tiekiamas kintamu slėgiu.

Sąlyga: standartinio plovimo arba plovimo moterims funkcija buvo įjungta

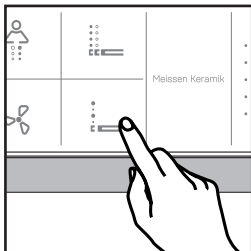

Paspauskite nurodytą mygtuką, kad paleistumėte pulsuojamasis plovimas.

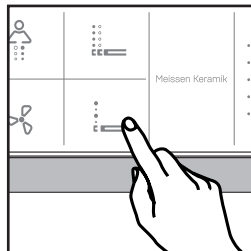


Dar kartą pulsuojamasis plovimas mygtuką norėdami jį užbaigti arba palaukite 3 minutes, kad pulsuojamasis plovimas procesas pasibaigtų automatiškai.



Purkštuko pozicijos reguliavimas

Galima nustatyti 5 purkštuko pozicijas. Numatytasis nustatymas – 3 pozicija. **Sąlyga:** standartinio plovimo arba plovimo moterims funkcija buvo įjungta.

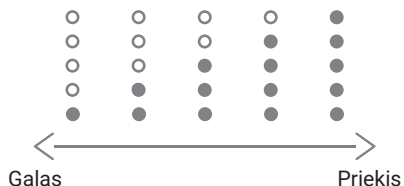

Paspauskite mygtuką „**5**“ purkštuko padėties nustatymuose siekdami jį ištraukti į priekį. Kiekvieną kartą paspaudus, purkštukas išsitrauks 1 lygiu toliau. Paspaudus „**1**“ mygtuką purkštukas pasislėps atgal.




Vandens slėgio reguliavimas

Galima nustatyti 5 vandens slėgio lygius.

Numatytasis nustatymas – 3 lygis.

Sąlyga: standartinio plovimo arba plovimo moterims funkcija buvo įjungta.

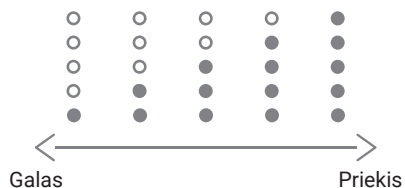

Paspauskite mygtuką „“ vandens slėgio nustatymuose siekdami jį padidinti. Kiekvieną kartą paspaudus, vandens slėgis pakils 1 lygiu aukščiau. Paspaudus „“ mygtuką vandens slėgis sumažins.




Vandens temperatūros reguliavimas

Galima nustatyti 5 vandens temperatūros lygius.

Numatytasis nustatymas – 3 lygis.

Sąlyga: standartinio plovimo arba plovimo moterims funkcija buvo įjungta.

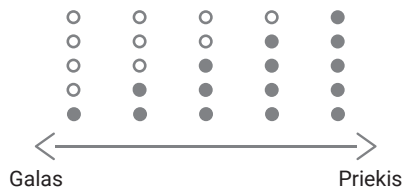

Paspauskite mygtuką „“ vandens temperatūros nustatymuose siekdami ją padidinti. Kiekvieną kartą paspaudus, vandens temperatūra pakils 1 lygiu aukščiau. Paspaudus „“ mygtuką vandens temperatūra sumažins.

3.6. Nukalkinimo funkcijos naudojimas

Vandens kietumas priklauso nuo regiono. Norėdami patikrinti vietinę vandens kokybę, patikrinkite vandens kietumo testų juostelę, pateiktą prie Jūsų prietaiso.

Bandymą reikia atlikti šiuo būdu:



1S

Palyginkite rezultato spalvą su spalvų kortele.

02:30	50	120	250	425

Minkštas ←————→ Kietas ←————→ Labai kietas

Siekdami patikrinti vandens kietumą ten, kur prietaisas yra įrengtas, panardinkite testų juostelę į vandenį maždaug 1 sekundei.

Bandymo rezultatas turėtų būti perskaitytas po 15 sekundžių, palyginant rezultato spalvą su spalvų kortele.

Pagal nuskaitymo rezultatą, nustatykite nukalkinimo priminimą naudodami nuotolinio valdymo pulto galinį skydelį. Jei rezultatas yra tarp dviejų vandens kietumo laipsnių, atsižvelkite į didesnę vertę.

Priminimo apie nukalkinimą nustatymas pavyzdinei vertei 120 ppm:

MENIU 2/4	AUTOM. FUNKCIJOS 3/3	KALKIŲ ŠALINIMAS 1/4	VANDENS KIETUMAS 120 PPM.
1. RANKINIS PURKŠTUKO VALYMAS	2. NAKTIES APŠVIETIMAS	3. 120 PPM.	
2. AUTOM. FUNKCIJOS	3. KALKIŲ ŠALINIMAS	2. 250 PPM.	

Norėdami pašalinti kalkių, naudokite kalkių šalinimo skystį.
(Išsamią informaciją galite rasti punkte 4.5.)


4 Skyrius Valymas ir priežiūra

4.1. Unitazo su bidė funkcija valymas


Prietaisą reikia reguliariai valyti, o nešvarumus nuolat šalinti. Jei gaminys nėra reguliariai valomas, gali atsirasti sunkiai pašalinamų nešvarumų. Prietaiso, prijungto prie elektros tiekimo, negalima valyti taip, kad būtų galima jį užlieti. Būkite atsargūs, kad vanduo ar ploviklis nepatektų į elektros jungtį, nes tai gali sukelti elektros šoką, gaisrą ar trumpąjį jungimą. Nenaudokite abrazyvinių valiklių arba tų, kurių sudėtyje yra chloro ar rūgščių. Vykdykite valymo priemonės gamintojo instrukcijas. Negalima maišyti įvairių valymo priemonių. Kasdieniniam valymui geriausia naudoti švelnų muilo tirpalą.

4.2. Plovimo purkštuko valymas


Plovimo purkštuko ir purkštuko svirčių praplovimas atliekamas automatiškai prieš kiekvieną plovimo ciklą ir po jo (standartinis plovimas /plovimas moterims). Nepaisant to, reikia reguliariai valyti plovimo purkštuką rankiniu būdu ir nuolat pašalinti ant jo esančius nešvarumus, vadovaudamiesi šią instrukciją:

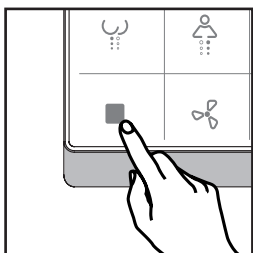


A. Paspauskite ir palaikykite sustabdymo mygtuką, kad įsitikintumėte, jog tualetas veikia budėjimo režimu.

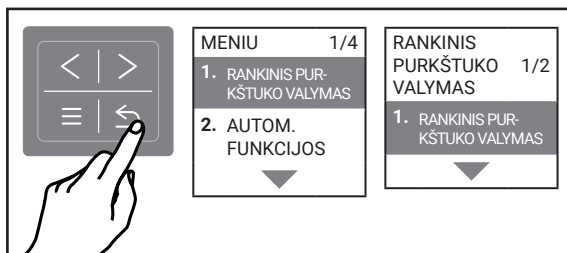

B. Siekdami išvalyti purkštuką reikia naudoti nuotolinio valdymo pulto galinį skydą, pagal anksčiau nurodytą instrukciją. Valymo proceso metu kas 3 sekundes girdėsite trumpus garso signalus.

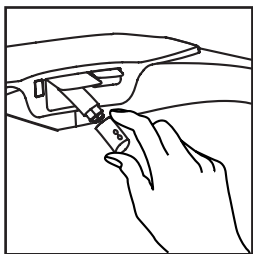


C. Nuimkite galvutę ir išvalykite purkštuką ir galvutę naudodami šluostę, kempinę ar šepetį ir švelnų ploviklį. Nuvalytą galvutę reikia uždėti.

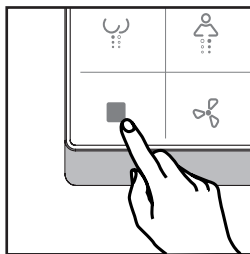


D. Norėdami užbaigti procesą, paspauskite mygtuką „sustabdyti“, esančią nuotolinio valdymo pulto priekyje, kad purkštukas grįžtų atgal į plovimo sistemą.

4.3. Kvapų mažinimo sistemos valymas

Kvapų absorberio valymui naudokite nedidelį šepetėlį.

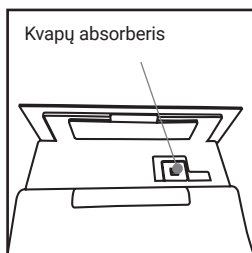


A. Atidarykite stiklo dangtį gaminio gale.

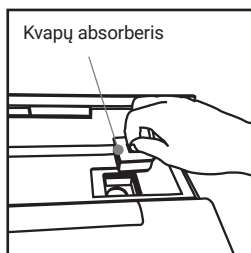

B. Nuimkite kvapų absorberį.



C. Naudodami dantų šepetėlį ar kitą mažą šepetėlį išvalykite kvapų absorberį, siekdami pašalinti dulkes.

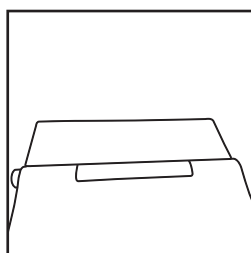


D. Įdėkite išvalytą kvapo absorberį ir uždenkite stiklo dangčiu.

Kvapų absorberio neplaukite vandeniu, nes tai gali jį sugadinti.


Jei kvapų absorberio valymas nepagerino jo veikimo, įsigykite naują absorberį.

4.4. Nukalkinimas


Reguliariai šalinkite kalkių iš prietaiso, kad nesusidarytų kalkių nuosėdų, dėl kurių prietaisas gali netinkamai veikti arba sugesti.

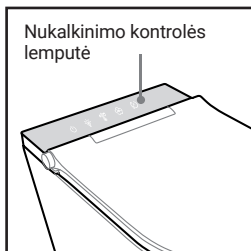


A. Atidarykite galinį stiklo dangtį.

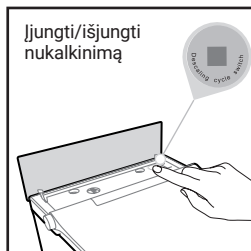


B. Paspauskite nukalkinimo mygtuką norėdami pradėti vandens išpylimą iš talpyklos. Šio veiksmo metu girdėsite pertraukiamą garso signalą. Vandens ištuštinimas iš rezervuaro bus baigtas maždaug po 30 sekundžių.

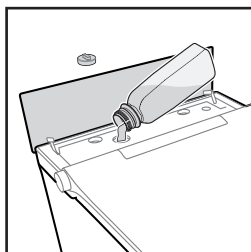

C. Atidarykite užpildymo angą ir įpilkite kalkių šalinimo priemonę, kaip parodyta paveiksle (maždaug 200 ml). Būtina naudoti kalkių šalinimo priemonę skirtą kavos aparatams ir elektriniams virduliams. **Maksimalus kalkių šalinimo priemonės kiekis, kurį galima įpilti į plovimo sistemą, tai 250 ml.**

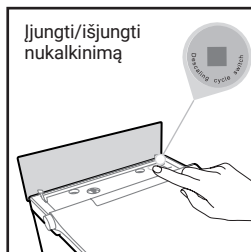

D. Dar kartą paspauskite nukalkinimo mygtuką siekdami pradėti kalkių šalinimo procesą.

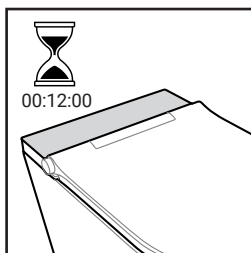

E. Nukalkinimo procesas bus atliekamas automatiškai ir pasibaigs maždaug po 12 minučių. Viso nukalkinimo proceso metu girdėsite pertraukiamą garso signalą. Pasibaigus nukalkinimo ciklui, garso signalas bus išjungtas.

Dėmesio: Gamintojas rekomenduoja nukalkinimo skystį, skirtą kavos aparatams ir elektriniams virduliams. **Nenaudokite plovimo sistemos nukalkinimo metu.** Pastaba: kalkių šalinimo skystį reikia įsigyti atskirai.

4.5 Nuotolinio valdymo pulto valymas

Valykite nuotolinio valdymo pultą minkšta drėgna šluoste arba kempine. Negalima išlieti vandens ar kito skystčio ant nuotolinio valdymo pulto, nes tai jį sugadins.

4.6 Atliekų utilizavimas

Elektros atliekose gali būti pavojingų ir kenksmingų medžiagų. Panaudoto prietaiso negalima išmesti su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis. Panaudotą prietaisą reikia pateikti perdirbti į elektros ir elektronikos atliekų surinkimo punktą. Išsamią informaciją dėl to galite gauti prietaiso pardavimo vietoje arba atitinkamose tarnybose.

Panaudotas baterijas būtina tinkamai surinkti. Baterijų perdirbimo dėžes galite rasti parduotuvėse, kuriose galima pirkti baterijų, ir vietiniuose surinkimo punktuose.

Ypač reikia pasirūpinti, kad vaikai nežaistų su folijos maišeliais, baterijomis ar gaminio pakuotėmis. Tokios medžiagos turėtų būti saugiai sandėliuojamos arba šalinamos aplinkai saugiu būdu.

4.7 Produkto techninė priežiūra

Šiais atvejais išjunkite vandens uždarymo vožtuvą ir išmontuokite vandens tiekimo žarną:

- kai vanduo galu užšalti
- kai prietaisas nenaudojamas ilgą laiką (kelis mėnesius). Priešingu atveju tai gali sugadinti prietaisą arba sukelti odos infekcijas.

5 Skyrius Problemų sprendimas

Atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio, o po mažiausiai 3 minučių įjunkite jį dar kartą. Jei atlikę pirmiau pateiktas rekomendacijas įrenginys vis tiek neveikia tinkamai, susisiekite su klientų aptarnavimo centru arba savo pardavėju.

	Neišmontuokite, nemodifikuokite ir netaisykite prietaiso savarankiškai. Tai gali sukelti elektros šoką, trumpąjį jungimą ar gaisrą.	
Statusas	Galima priežastis	Sprendimas
Pagrindinės funkcijos		
Plovimo sistema neveikia	Nėra elektros tiekimo	Palaukite, kol energijos tiekimas bus atkurtas
	Elektros jungties sugadinimas	Uždarykite vandens tiekimą Atjunkite elektros maitinimą Susisiekite su aptarnavimo centru
	Apsauginis liekamosios srovės įtaisas yra išjungtas	Įjunkite apsauginio liekamosios srovės įtaiso maitinimą
	Išjungtas budėjimo režimas	Įjunkite prietaisą šoniniame skydelyje
Vandens nutekėjimas	Plovimo sistemos gedimas	Uždarykite vandens tiekimą Atjunkite elektros maitinimą Susisiekite su aptarnavimo centru
Nuotolinio valdymo pultas/Sukamoji rankenėlė		
Nuotolinio valdymo pulto kontrolės lemputė mirksi darbo metu.	Mažas baterijos įkrovimo lygis	Pakeiskite baterijas
Nuotolinio valdymo pultas/ Sukamoji rankenėlė neveikia	Nėra baterijų	Įdėkite baterijas
	Išsikrovusios baterijos	Pakeiskite baterijas
	Netinkamai įdėta baterija	Teisingai įdėkite baterijas, atkreipkite dėmesį į poliškumą („+“ ir „-“)
	Nuotolinio valdymo pulto gedimas	Paskambinkite klientų aptarnavimo centrui
	Nėra nuotolinio valdymo pulto/ Sukamosios rankenėlės ryšio su plovimo sistema	Atlikite nuotolinio valdymo pulto/ sukamosios rankenėlės poravimą (3.1.2 ir 3.1.4. p.)

Standartinis plovimas/Plovimas moterims		
Perėjimas iš standartinio plovimo į plovimo moterims trunka ilgai	Perjungiant standartinio plovimo ir plovimo moterims režimus, purškimo galvutė turi būti įtraukta ir savaime išsivalyti.	Nereikia naudotojo kišimosi
Vanduo neteka iš purkštuko arba plovimo purkštukas neištraukia	Nėra vandens tiekimo	Palaukite, kol energijos tiekimas bus atkurtas vandentiekio tinkle
	Vandens uždarymo vožtuvas yra uždarytas	Atidarykite vandens uždarymo vožtuvą
	Pažeidimai susiję su vandens tiekimu į prietaisą	Paskambinkite klientų aptarnavimo centrui arba susisiekite su servisu
	Užsikimšęs purkštukas arba yra kalkių purkštuke	Išvalykite purkštuką / Atlikite sistemos nukalkinimo procesą
Per silpna vandens srovė	Plovimo intensyvumas nustatytas į „1“	Nustatykite vandens srauto intensyvumą į 2, 3, 4 arba 5
	Užsikimšęs purkštukas	Išvalykite purkštuką / Atlikite sistemos nukalkinimo procesą
	Užsikimšęs filtras vandens įleidimo angoje	Išvalykite arba pakeiskite vandens filtrą
	Pažeidimai susiję su vandens tiekimu į prietaisą	Paskambinkite klientų aptarnavimo centrui arba susisiekite su servisu
Vandens temperatūra nėra pakankamai aukšta	Vandens šildymas nustatytas žemiausiu lygiu	Nustatykite vandens temperatūrą į 2, 3, 4 arba 5
Vandens temperatūra yra per aukšta	Vandens temperatūrą nustatyta į „5“	Nustatykite vandens temperatūrą į 1, 2, 3 arba 4
Vanduo staiga nustojo tekėti iš plovimo purkštuko	Funkcija išsijungia automatiškai po 3 minučių	Nereikia naudotojo kišimosi
Iš įtraukto purkštuko lašo vanduo	Purkštukas yra automatiškai nuplaunamas prieš ir po plovimo funkcijos	Nereikia naudotojo kišimosi

Šiais atvejais būtinai susisiekite su klientų aptarnavimo centru telefonu arba įgaliotu remontoju:

- Prijungus elektros energiją, šoniniame skyde mirksi unitazo šviesos diodas.
- Įjungus elektros energiją dar kartą, šoniniame skyde nemirksi unitazo šviesos diodas.
- Jei iš prietaiso sklinda dūmai ar kyla neįprastas triukšmas.

Bet kuriuo iš minėtų atvejų atjunkite įrenginį nuo maitinimo šaltinio.

6 Skyrius Techniniai duomenys

Modelis		
Vandens jungties rūšis		G 1/2
Maitinimo įtampa		AC220V-240V 50/60HZ
Galia		1200W
Leistinas tiekiamo vandens slėgis		0.07~0.7MPa (0.7~7.0Bar)
Leistina tiekiamo vandens temperatūra		4~30°C
Leistina aplinkos temperatūra		4~40°C
Atsparumo vandeniui klasė		IPX4
Plovimo sistema	Vandens srautas	500~650 ml/min.
	Plovimo temperatūrų diapazonas	Off, 32~40°C
	Plovimo ciklo trukmė	3 min.
	Vandens šildytuvo rūšis	Momentinis šildytuvas
	Šildymo galia	1200W
	Prietaiso apsauga	Temperatūros saugiklis, termostatas
	Apsauga nuo atgalinio tekėjimo	Atbulinis vožtuvas, oro tarpas
Džiovinimo sistema	Maksimalus oro greitis	5 m/s
	Maksimali šildymo galia	230W
	Džiovinimo ciklas	4 min.
	šilto oro temperatūra	Off, 40~60°C
	Saugos įrenginiai	Temperatūros reguliatorius, temperatūros saugiklis
Dezodoravimo būdas		Titnagdumbliai
Kitas apsauginis įrenginys		Apsauga nuo nuotėkio
Unitazo su bidė funkcija neto svoris		37kg
Unitazo su bidė funkcija matmenys		599*385*400 mm

Meissen Keramik

Dėkojame už pasitikėjimą